



Como mudar filtro de ar
em **NISSAN VANETTE**
CARGO Autocarro (HC
23) - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
NISSAN VANETTE CARGO Autocarro (HC 23) 2.3 D, NISSAN VANETTE CARGO
Autocarro (HC 23) 1.6 i

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – NISSAN VANETTE
CARGO AUTOCARRO (HC 23). FERRAMENTAS DE QUE
PODERÁ NECESSITAR:



- Toalha microfibra

- Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: filtro de ar – NISSAN VANETTE CARGO Autocarro (HC 23). Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – NISSAN VANETTE CARGO Autocarro (HC 23) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Solte os clips da tampa do filtro de ar.

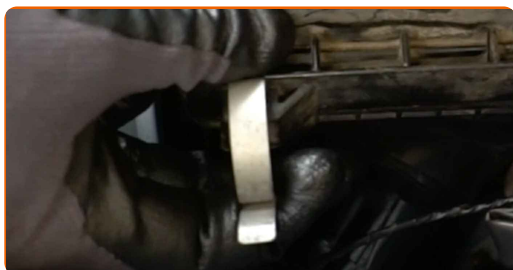

4 Levante levemente a tampa da caixa do filtro de ar.



5 Remova o elemento filtrante da tampa do filtro do ar.



6 Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.



7 Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.



8 Retire o pano de microfibra da mangueira de entrada de ar.



9 Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.




Substituição: filtro de ar – NISSAN VANETTE CARGO Autocarro (HC 23).
Conselho:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – NISSAN VANETTE CARGO Autocarro (HC 23).
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujeira entrem na caixa do filtro de ar.

10

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.

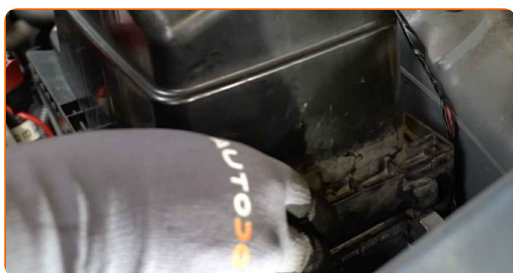

11

Pressione os clips da tampa do filtro de ar no seu lugar.



12

Remova a proteção do guarda-lamas.

13

Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.