



Como mudar filtro  
habitáculo em **OPEL**  
**Adam (M13)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Adam (M13) 1.4 LPG, OPEL Adam (M13) 1.2, OPEL Adam (M13) 1.4, OPEL Adam (M13) 1.0, OPEL Adam (M13) 1.4 S

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – OPEL ADAM (M13). LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**

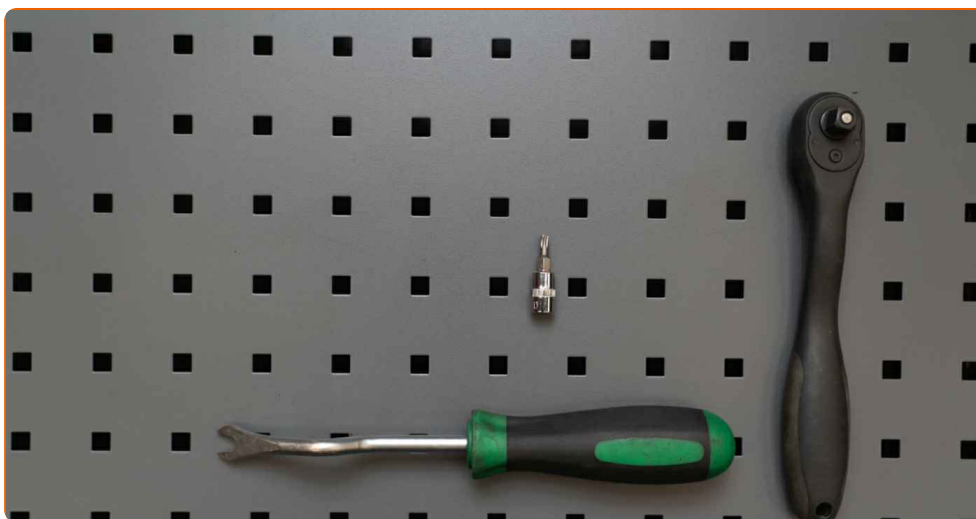

- Chave torx T20
- Ferramenta de remoção do clipe
- Toalha microfibra

**Comprar ferramentas**


Substituição: filtro do habitáculo – OPEL Adam (M13). Os profissionais recomendam:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – OPEL Adam (M13) – devem ser efetuados com o motor desligado.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Mova o assento do passageiro totalmente para trás.

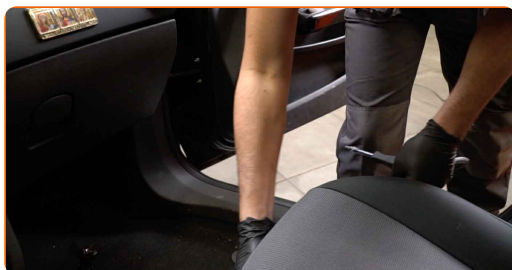


2

Abra um pano sob a tampa do filtro do habitáculo para prevenir que o estofamento do interior fique sujo.

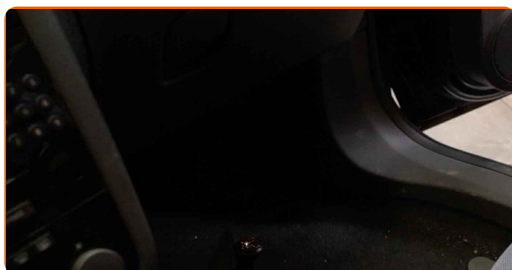


3

Desaperte os fixadores do painel de revestimento inferior. Use Torx T20.

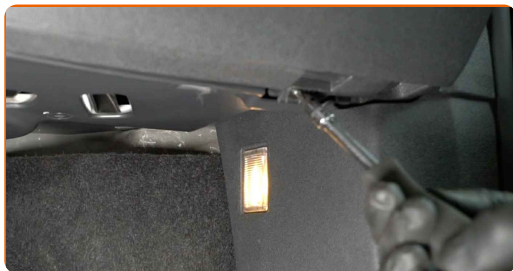

4

Remova a parte inferior da tampa do porta-luvas.

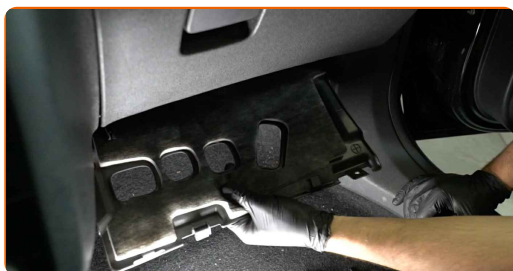


5

Desaperte os parafusos de fixação do porta-luvas. Use Torx T20.




6

Abrir o porta-luvas.

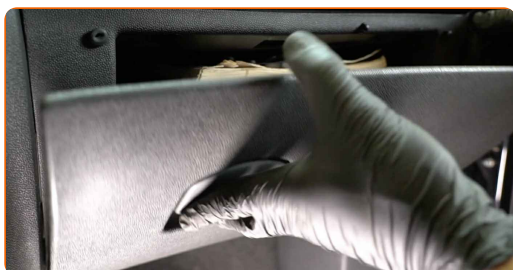


7

Desaperte os parafusos de fixação do porta-luvas. Use Torx T20.

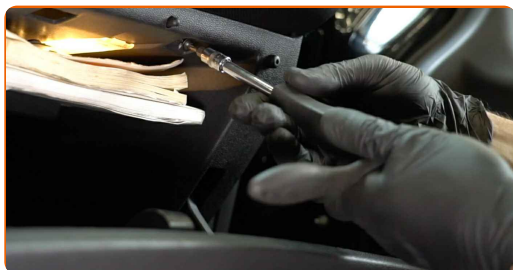

8

Desconecte o conector de luz do porta-luvas.

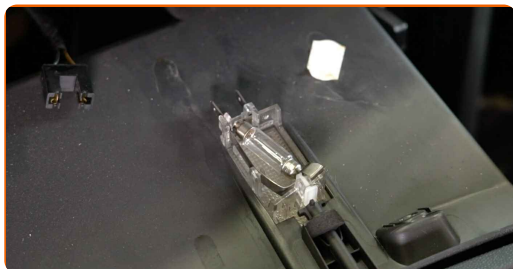

9

Retire o porta-luvas.



Substituição: filtro do habitáculo – OPEL Adam (M13). AUTODOC recomenda:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fixadores do porta-luvas.


10

Retire os fixadores da carcaça do tubo de admissão de ar. Use uma ferramenta de remoção de clipe.



11

Remova o conjunto da caixa de distribuição de ar.

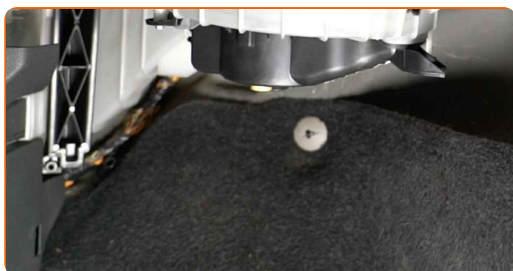

12

Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo



13

Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro




Substituição: filtro do habitáculo – OPEL Adam (M13). Conselho da AUTODOC:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

14

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

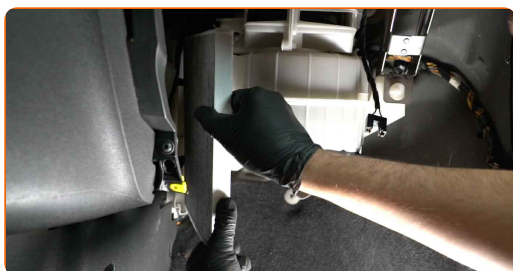

**AUTODOC recomenda:**

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- OPEL Adam (M13) – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.

**15**

Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.




**Substituição: filtro do habitáculo – OPEL Adam (M13). Conselho de especialistas da AUTODOC:**

- Não aplique força excessiva ao instalar a peça. Caso contrário, pode danificar os fixadores.

**16**

Volte a colocar o conjunto da caixa de distribuição de ar.

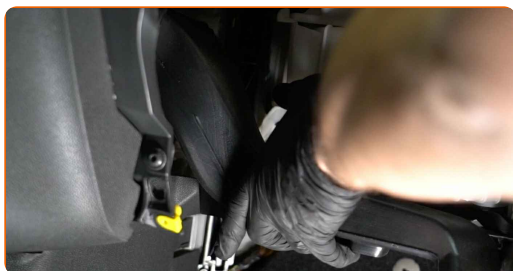




**17** Instale os fixadores da carcaça do tubo de admissão de ar.



**18** Instalar o porta-luvas.



**19** Ligue o conector de luz do porta-luvas.

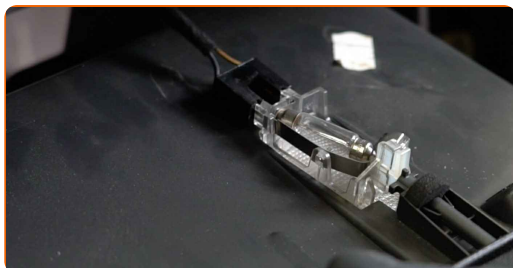

**20** Aparafuse os parafusos de fixação do porta-luvas Use Torx T20.



**21** Feche a caixa do porta-luvas.

**22** Aparafuse os parafusos de fixação do porta-luvas Use Torx T20.

**23** Instale a tampa inferior do porta-luvas.



**24** Aparafuse os fixadores do painel de revestimento inferior. Use Torx T20.



**25** Retire o pano.

**26** Volte a colocar o banco do passageiro na sua posição inicial.

**27** Ligue a ignição.

**28** Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

**29** Desligue a ignição.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTROS DE AR DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.