

 **AUTODOC CLUB**

Como mudar escovas do
limpa vidros da parte
traseira em **OPEL Ascona**
C CC (J82) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Ascona C CC (J82) 1.3 N (F68, M68), OPEL Ascona C CC (J82) 1.3 S (F68, M68), OPEL Ascona C CC (J82) 1.6 (F68, M68), OPEL Ascona C CC (J82) 1.6 S (F68, M68), OPEL Ascona C CC (J82) 1.8 (F68, M68), OPEL Ascona C CC (J82) 1.8 E (F68, M68), OPEL Ascona C CC (J82) 1.8 i (F68, M68), OPEL Ascona C CC (J82) 2.0 i (F68, M68), OPEL Ascona C CC (J82) 2.0 i GT (F68, M68), OPEL Ascona C CC (J82) 1.6 D (F68, M68), OPEL Ascona C CC (J82) 2.0 i Cat (F68, M68), OPEL Ascona C CC (J82) 1.6 i (F68, M68), OPEL Ascona C CC (J82) 1.6 i Cat (F68, M68)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

Substituição: escovas do limpa vidros – OPEL Ascona C CC (J82). AUTODOC recomenda:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: ESCOVAS DO LIMPA VIDROS – OPEL ASCONA C CC (J82). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1

Prepare os novos limpa para-brisas.



2

Puxe o braço do limpa para-brisas para longe da superfície do vidro até que pare.



3

Gire a escova do para-brisas em noventa graus.



4

Pressione o clipe de fixação.



5

Remova a escova do braço do limpa para-brisas.




Substituição: escovas do limpa vidros – OPEL Ascona C CC (J82). Conselho:

- Ao substituir a escova do limpa para-brisas tenha cuidado para impedir que o braço do limpa para-brisas, acionado por mola, atinja o vidro.

6

Instale a nova escova do limpa para-brisas e pressione cuidadosamente até ao vidro o braço do limpa para-brisas.

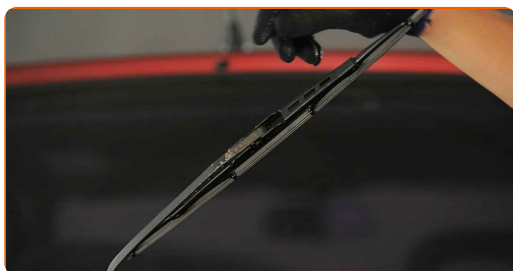

Substituição: escovas do limpa vidros – OPEL Ascona C CC (J82). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Não toque na borda da borracha da escova de limpeza a trabalhar, de modo a não danificar a camada de grafite.
- Assegure-se que a tira de borracha da escova fica firmemente pressionada contra todo o comprimento do vidro.

7 Ligue a ignição.

8 Após a instalação, verifique o funcionamento do limpa para-brisas.



MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

ESCOVAS DO LIMPA VIDROS: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.