



Como mudar farol  
principal em **OPEL Corsa  
B Van (S93)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### 📌 Importante!


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Corsa B Van (S93) 1.4 i (F08, W5L), OPEL Corsa B Van (S93) 1.7 D (F08, W5L)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

SUBSTITUIÇÃO: FAROL PRINCIPAL – OPEL CORSA B  
VAN (S93). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ  
NECESSITAR:

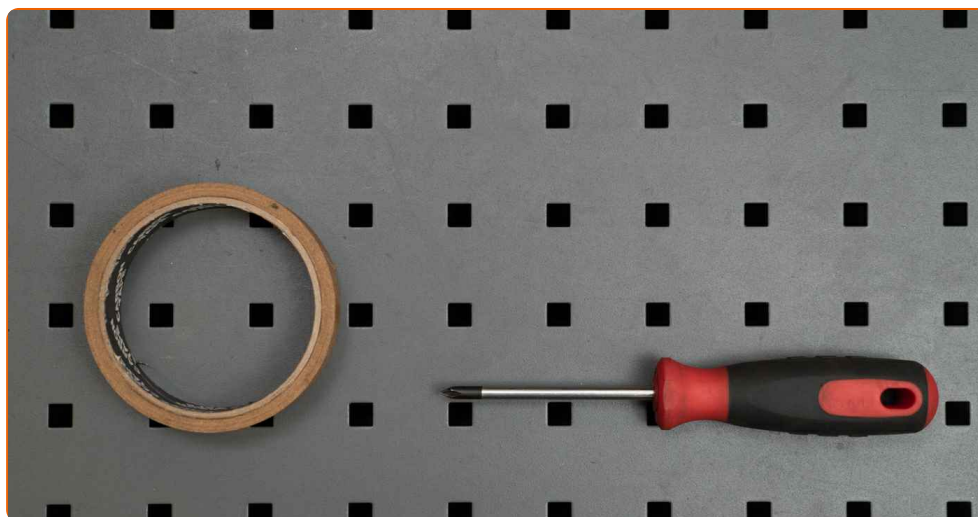

• Fita de pintura

• Chave phillips

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: farol principal – OPEL Corsa B Van (S93). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- O procedimento de substituição é idêntico para o farol direito e esquerdo.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – OPEL Corsa B Van (S93) – devem ser efetuados com o motor desligado.


## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

**1** Abra o capô.

**2** Utilize a fita adesiva para evitar que o plástico e as peças pintadas do carro sejam danificadas.



**3** Desaperte os fixadores dos faróis. Use a chave Phillips.

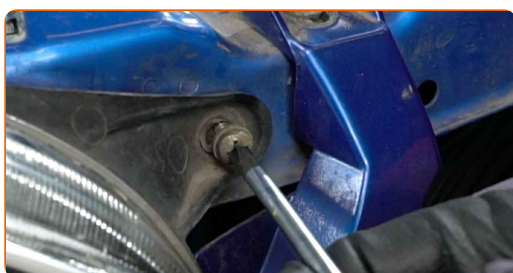

**4** Remova o farol.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: farol principal – OPEL Corsa B Van (S93). Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.


5

Retire o suporte da lâmpada juntamente com as lâmpadas.

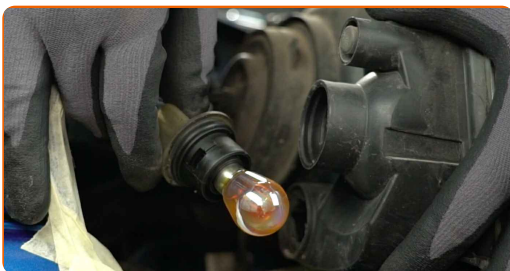


6

Instale o suporte da lâmpada juntamente com as lâmpadas.

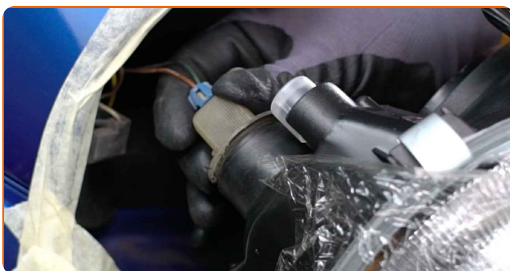

7


Instale o novo farol.

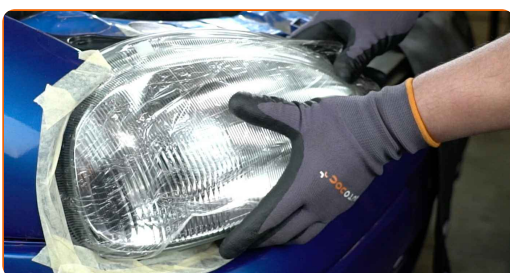

AUTODOC recomenda:

- Substituição: farol principal – OPEL Corsa B Van (S93). Para evitar danificar os fixadores durante a montagem, não utilize força excessiva.

8 Aparafuse os fixadores dos faróis. Use a chave Phillips.

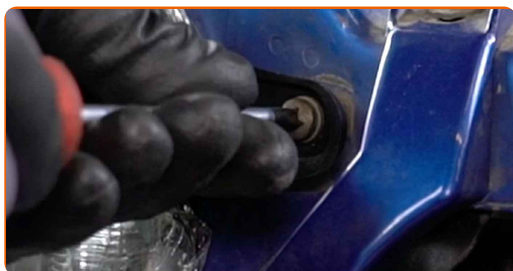

9 Remova a fita adesiva.



10 Ligue a ignição. Verifique se os faróis funcionam corretamente.

11 Desligue a ignição.

12 Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FAROL PRINCIPAL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.