




Como mudar farol
traseiro em **OPEL Corsa
D Van (S07)** - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE

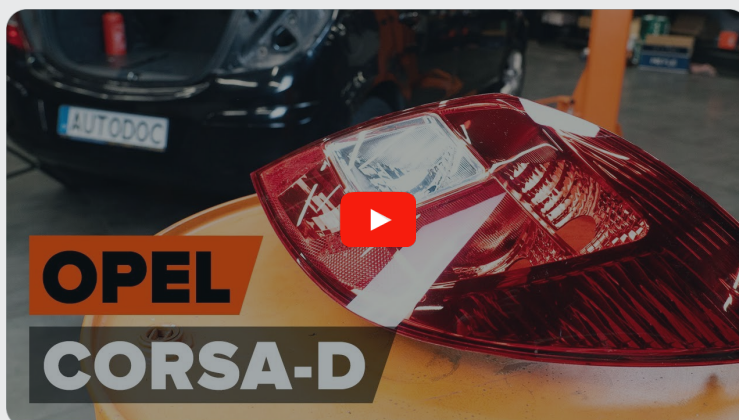

Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.0 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.2 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.6 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.4 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.7 CDTI (L08)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

SUBSTITUIÇÃO: FAROL TRASEIRO – OPEL CORSA D
VAN (S07). LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:



- Spray eletrónico

[Comprar ferramentas](#)


Substituição: farol traseiro – OPEL Corsa D Van (S07). Conselho da AUTODOC:

- Substitua as duas luzes traseiras ao mesmo tempo.
- O procedimento de substituição é idêntico para as luzes traseiras da direita e da esquerda.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.


SUBSTITUIÇÃO: FAROL TRASEIRO – OPEL CORSA D VAN (S07). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abra a tampa da mala.

2 Desmonta a prateleira da peça.

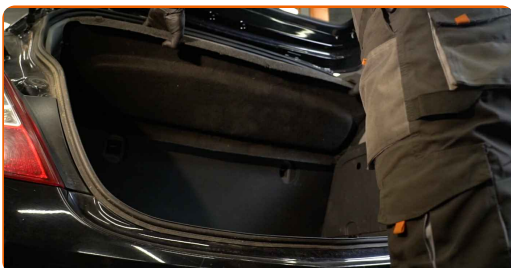

3 Remova os grampos do forro lateral do porta-malas.

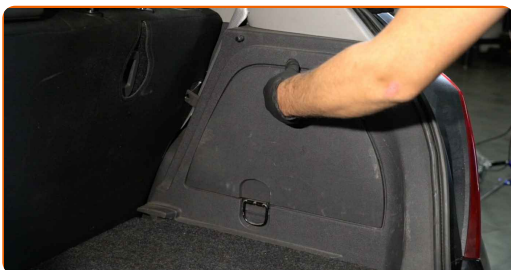

4 Retire o forro lateral do porta-malas.



5

Retire a tampa de acesso da luz traseira.




6

Desconecte as ligações da cablagem da luz traseira.




7

Desaperte os fixadores que ligam a luz traseira à carroçaria do veículo.

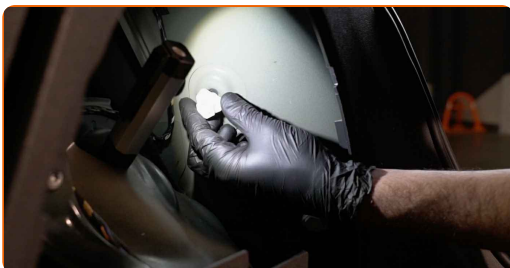

8


Retire a luz traseira.

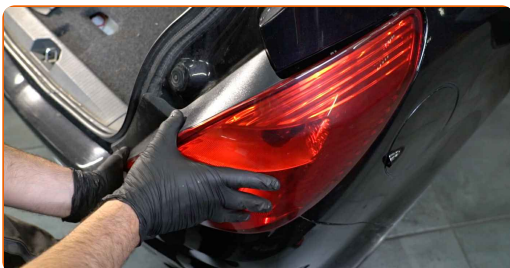

AUTODOC recomenda:

- Substituição: farol traseiro – OPEL Corsa D Van (S07). Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

9 Retire o suporte da lâmpada juntamente com as lâmpadas.

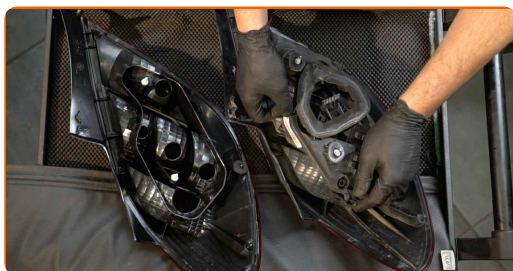

AUTODOC recomenda:

- Não aplique força excessiva ao retirar a peça. Caso contrário, pode danificá-la.
- Evite tocar no vidro da lâmpada. As marcas de dedo podem causar a sua falha.


10 Instale o suporte da lâmpada juntamente com as lâmpadas.



Substituição: farol traseiro – OPEL Corsa D Van (S07). Os profissionais recomendam:

- Ao instalar, não aplique força excessiva para evitar que a peça fique danificada.
- Evite tocar no vidro da lâmpada. As marcas de dedo podem causar a sua falha.


11 Instale a nova luz traseira.

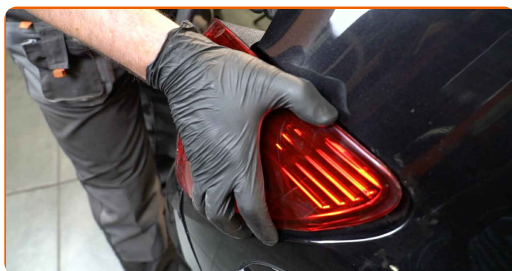

AUTODOC recomenda:

- Substituição: farol traseiro – OPEL Corsa D Van (S07). Para evitar danificar os fixadores durante a montagem, não utilize força excessiva.

12 Aparafuse os fixadores que ligam a luz traseira à carroçaria do automóvel.

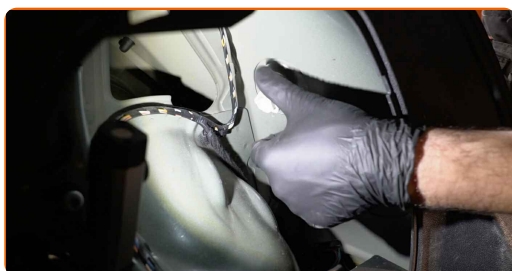


13 Trate os conectores do grupo de luz traseira. Use graxa dielétrica.




14 Volte a lugar as ligações da cablagem da luz traseira.



15 Ligue a ignição. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

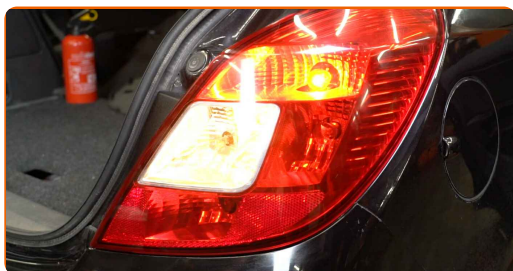

16 Desligue a ignição.

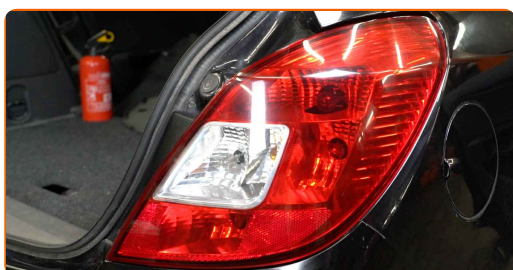


17 Instale a tampa de acesso da luz traseira.



18 Conecte o forro lateral do porta-malas.



19 Instale os grampos do forro lateral do porta-malas.

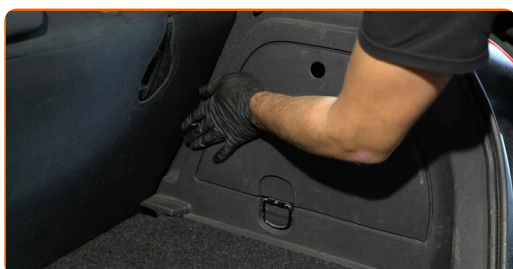

20

Reinstale a prateleira da peça.



21

Feche a tampa do compartimento de bagagem.

MUITO BEM! [VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FAROL TRASEIRO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.