



Como mudar correia  
trapezoidal estriada em  
**OPEL Corsa Utility Pick-  
up** - guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Corsa Utility Pick-up 1.4

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –  
OPEL CORSA UTILITY PICK-UP. FERRAMENTAS DE QUE  
IRÁ NECESSITAR:



- Chave Combinada nº 15
- Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: correia trapezoidal estriada – OPEL Corsa Utility Pick-up.  
AUTODOC recomenda:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – OPEL CORSA UTILITY PICK-UP. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

**1** Abra o capô.


**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

**3** Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

**4** Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 15.



**5** Remova a correia trapezoidal estriada.

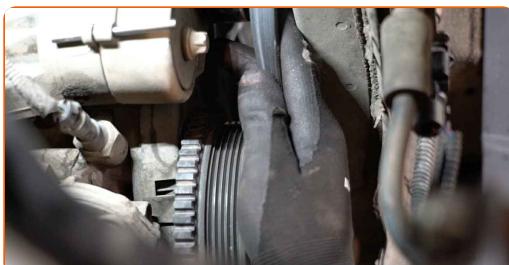

**6** Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

Substituição: correia trapezoidal estriada – OPEL Corsa Utility Pick-up. Os profissionais recomendam:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

7

Instale a correia trapezoidal estriada.



Substituição: correia trapezoidal estriada – OPEL Corsa Utility Pick-up.  
Conselho:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

8

Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 15.



9

Coloque a correia serpentina na polia do eixo de manivela.



10

Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use uma chave combinada nº 15.



11

Abaixar o automóvel.

12

Remova a proteção do guarda-lamas.

13

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

### ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.