



Como mudar braço  
inferior da parte dianteira  
em **OPEL Meriva B (S10)**  
- guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Meriva B (S10) 1.4 LPG (75), OPEL Meriva B (S10) 1.4 (75), OPEL Meriva B (S10) 1.4, OPEL Meriva B (S10) 1.7 CDTI (75), OPEL Meriva B (S10) 1.3 CDTI (75), OPEL Meriva B (S10) 1.6 CDTI (75), OPEL Meriva B (S10) 1.6 CDTi (75)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

## SUBSTITUIÇÃO: BRAÇO INFERIOR DA PARTE DIANTEIRA – OPEL MERIVA B (S10). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:

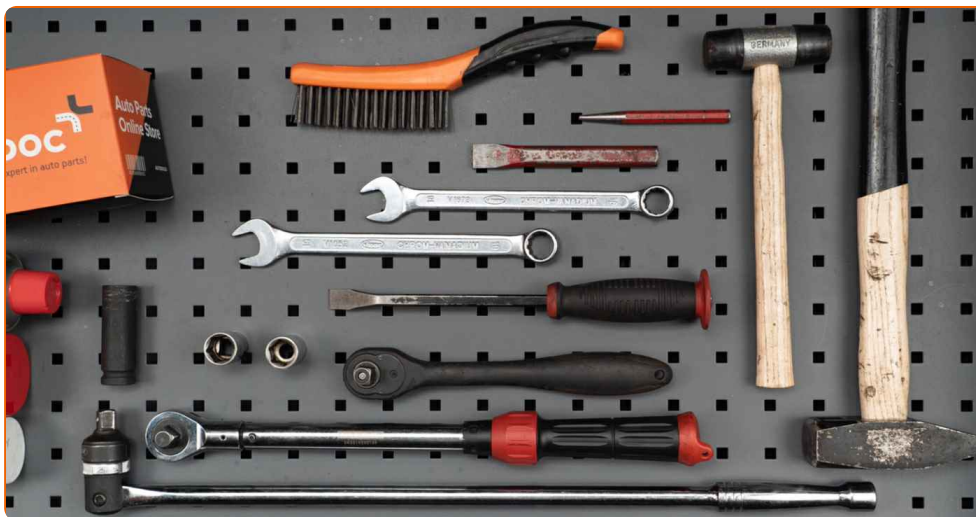

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave Combinada nº 17
- Chave Combinada nº 18
- Chave de caixa n.º 18
- Chave de caixa n.º 19
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Punção de arrombar
- Martelo
- Cinzel plano
- Martelo de borracha
- Pé-de-cabra
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Calço de roda

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: braço inferior da parte dianteira – OPEL Meriva B (S10).  
AUTODOC recomenda:

- O procedimento de substituição é idêntico para os braços de suspensão inferiores esquerdo e direito.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: BRAÇO INFERIOR DA PARTE DIANTEIRA – OPEL MERIVA B (S10). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1

Fixe as rodas com os calços.



2

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.




3

Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.

4

Desaperte os parafusos da roda.

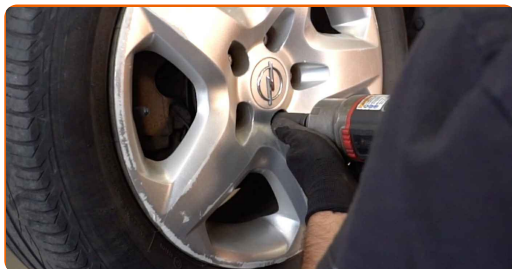


Substituição: braço inferior da parte dianteira – OPEL Meriva B (S10).  
Conselho:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.

5

Retire a roda.

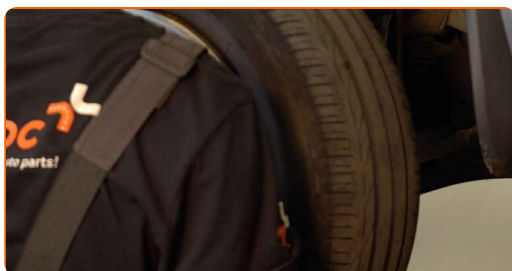

6

Limpe todas as juntas do braço. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.




### AUTODOC recomenda:

- Substituição: braço inferior da parte dianteira – OPEL Meriva B (S10). Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.
- Utilize óculos de proteção.


- 7** Desaperte a fixação da articulação esférica da manga de eixo. Use uma chave combinada nº 17. Use uma chave soquete nº 19. Use uma chave de catraca.



- 8** Remova o parafuso de fixação. Use um saca-pino. Use um martelo de borracha.

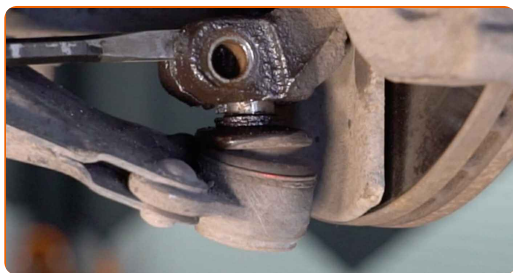


- 9** Limpe todas as juntas do braço. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

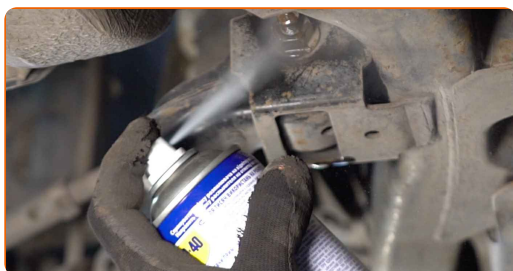

Substituição: braço inferior da parte dianteira – OPEL Meriva B (S10). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.
- Utilize óculos de proteção.


**10** Solte o fixador frontal do braço. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave combinada nº 18. Use uma chave de catraca.

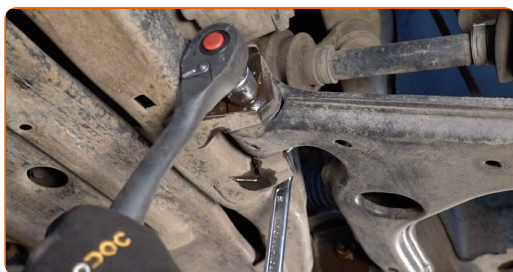


**11** Solte o fixador traseiro do braço. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave combinada nº 18. Use uma chave de catraca.




**12** Solte o elemento fixador que liga a junta esférica do braço de suspensão à manga do eixo. Use um cinzel plano para metal. Use um martelo.

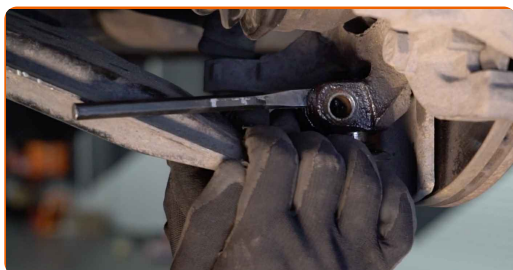


- 13** Desconecte o braço inferior da manga de eixo.

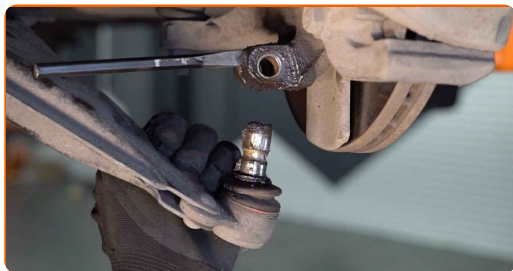


- 14** Retire os parafusos de fixação.

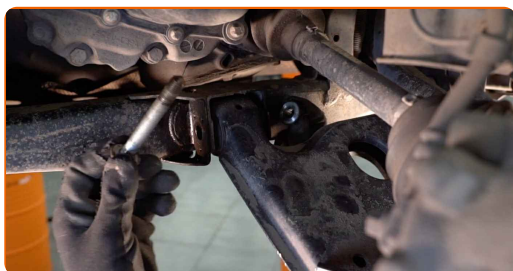

- 15** Remova o braço. Utilize um pé-de-cabra.

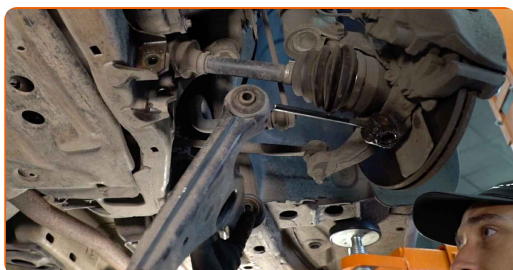

- 16** Limpe os locais de montagem e a rosca do braço da suspensão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

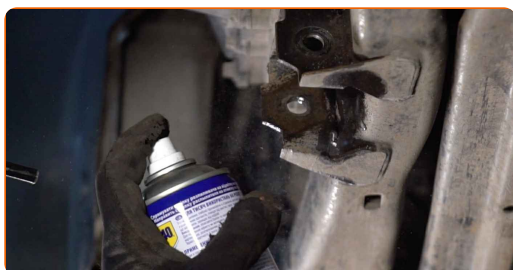

- 17** Instale um novo braço. Utilize um pé-de-cabra.




## Substituição: braço inferior da parte dianteira – OPEL Meriva B (S10). Conselho da AUTODOC:

- Durante o processo de instalação, use apenas os novos parafusos e porcas.
- Não danifique a tampa da articulação esférica.


18

Instale os parafusos de fixação.

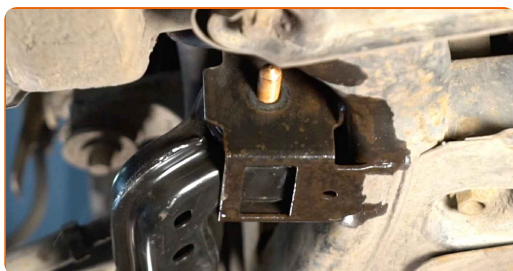


19

Conecte o braço inferior à manga de eixo.

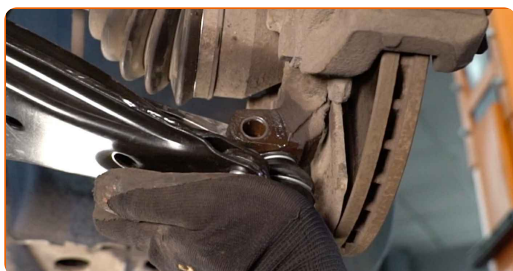


20


Instale o parafuso de fixação.

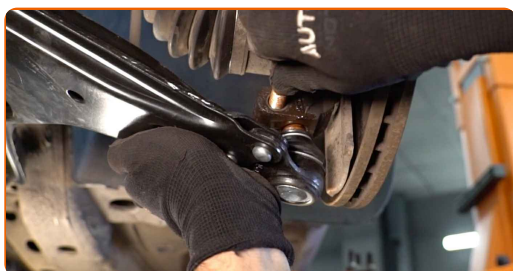


- 21** Aparafuse os fixadores da rótula de suspensão. Use uma chave soquete nº 19. Use uma chave combinada nº 17. Use uma chave de catraca.

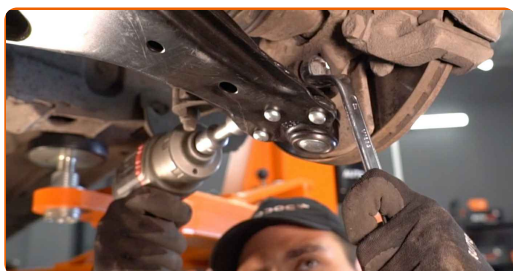

- 22** Aperte o fixador da articulação esférica. Use uma chave soquete nº 19. Use uma chave combinada nº 17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 50 Nm.

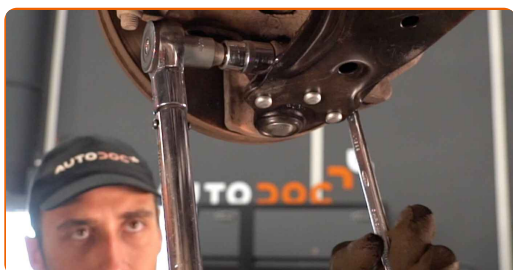

- 23** Apoie o braço. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

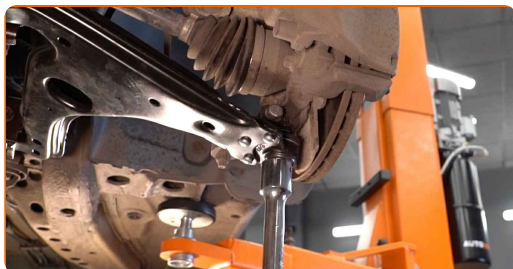


- 24** Aperte o braço de fixação dianteiro. Use uma chave combinada nº 18. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de catraca.



- 25** Aparafuse o fixador traseiro que liga o braço da suspensão ao subchassi. Use uma chave combinada nº 18. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de catraca.



- 26** Aperte o fixador traseiro do braço da suspensão. Use uma chave combinada nº 18. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 90 Nm.+90°

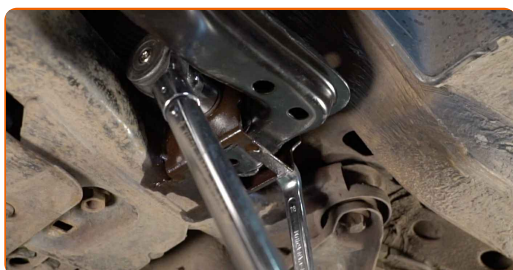

### AUTODOC recomenda:

- Importante! Certifique-se de utilizar novos fixadores.

- 27** Aperte o fixador frontal, conectando o braço de controlo à subestrutura. Use uma chave combinada nº 18. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 90 Nm.+90°




### AUTODOC recomenda:

- Importante! Certifique-se de utilizar novos fixadores.

28

Retire o suporte por baixo do braço.

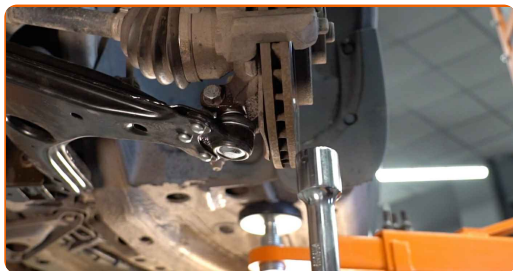


### AUTODOC recomenda:

- Substituição: braço inferior da parte dianteira – OPEL Meriva B (S10). Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.


29

Trate todas as juntas do braço. Use massa de cobre.

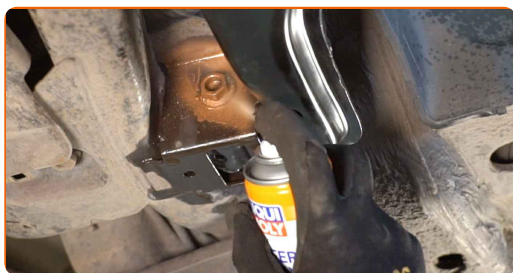

30

Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.

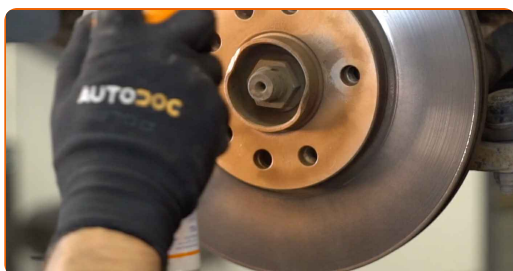

31

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.




Substituição: braço inferior da parte dianteira – OPEL Meriva B (S10).  
Conselho da AUTODOC:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

32

Instale a roda.

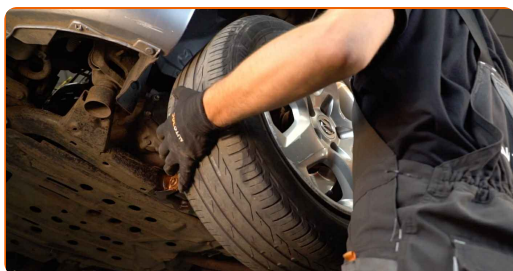


Substituição: braço inferior da parte dianteira – OPEL Meriva B (S10). Os profissionais recomendam:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.


33

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

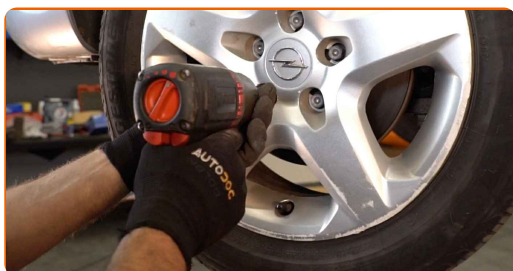

**34**

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.

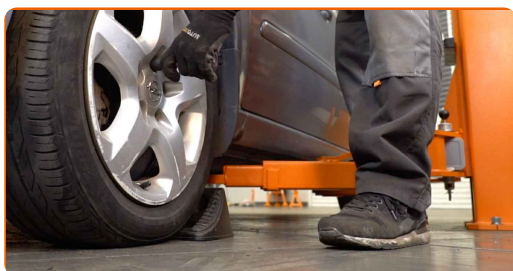**35**

Retire os macacos e calços.




**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

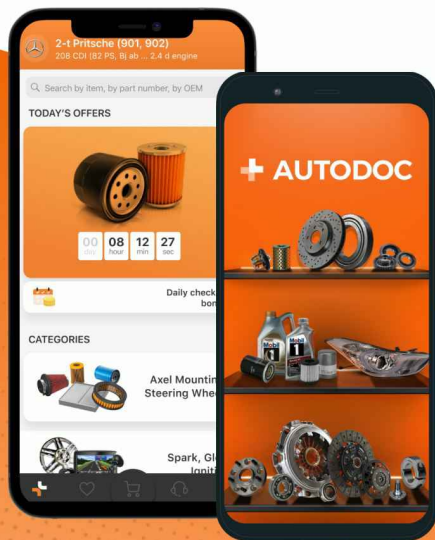

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**BRAÇO DE SUSPENSÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **i DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.