



Como mudar lâmpada
farol principal em **OPEL**
Vectra B Carrinha (J96) -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Vectra B Carrinha (J96) 1.6 i (X 16 SZR), OPEL Vectra B Carrinha (J96) 1.6 i 16V (F35), OPEL Vectra B Carrinha (J96) 1.8 i 16V (X18XE1, Z18XEL), OPEL Vectra B Carrinha (J96) 2.0 i 16V (F35), OPEL Vectra B Carrinha (J96) 2.5 i V6 (F35), OPEL Vectra B Carrinha (J96) 2.0 DI 16V (F35), OPEL Vectra B Carrinha (J96) 2.0 DTI 16V (F35), OPEL Vectra B Carrinha (J96) 2.2 DTI 16V (F35), OPEL Vectra B Carrinha (J96) 1.8 i 16V (X18XE), OPEL Vectra B Carrinha (J96) i 500 2.5 (F35), OPEL Vectra B Carrinha (J96) 1.8 i 16V (F35), OPEL Vectra B Carrinha (J96) 2.2 i 16V (F35), OPEL Vectra B Carrinha (J96) 2.6 i V6 (F35), OPEL Vectra B Carrinha (J96) 1.6 i (16 LZ2), OPEL Vectra B Carrinha (J96) 2.0 i (F35), (+ 1)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

SUBSTITUIÇÃO: LÂMPADA FAROL PRINCIPAL – OPEL
VECTRA B CARRINHA (J96). FERRAMENTAS QUE
NECESSITA:



- Spray eletrónico
- Chave de caixa n.º 7
- Ponta de Torx T30
- Chave de catraca
- Chave de fenda plana
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: lâmpada farol principal – OPEL Vectra B Carrinha (J96).
Conselho de especialistas da AUTODOC:

- O procedimento de substituição é idêntico para as lâmpadas esquerda e direita.
- Substitua as lâmpadas em ambos os faróis de uma vez.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.


SUBSTITUIÇÃO: LÂMPADA FAROL PRINCIPAL – OPEL VECTRA B CARRINHA (J96). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1 Desligue a ignição.


2 Abra o capô.

3 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

4 Desencaixe a braçadeira da mangueira da entrada de ar. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.

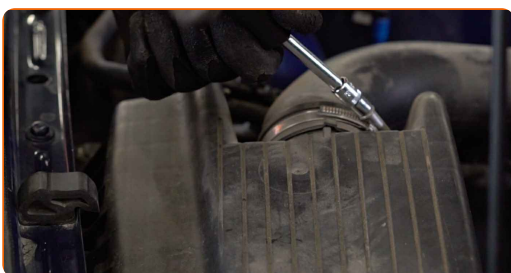

5 Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.

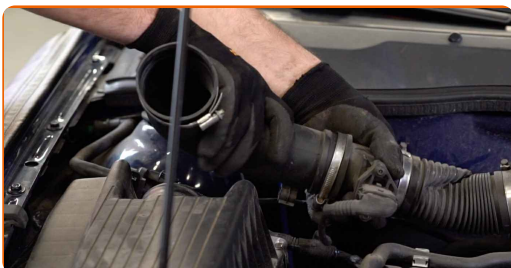

- 6 Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.



- 7 Desconecte os fixadores que conectam o tubo de ar e o feixe de cabos à caixa do filtro de ar.



- 8 Retirar a tampa do filtro. Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.



- 9 Desapertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.




10 Retirar a caixa do filtro de ar.



11 Desencaixe o suporte da lâmpada girando-o cerca de 30°. Retire o suporte do local de montagem no farol.



12 Retire a lâmpada antiga. Use uma chave de fenda plana.

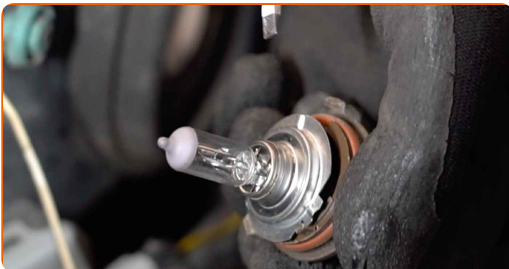

13 Verifique o estado dos terminais do suporte da lâmpada. Se necessário, substitua.

14 Limpe o local de montagem da lâmpada no suporte. Use spray eletrônico.




15 Instale uma lâmpada nova no suporte.



Substituição: lâmpada farol principal – OPEL Vectra B Carrinha (J96).
AUTODOC recomenda:

- Evite tocar no vidro da lâmpada. As marcas de dedo podem causar a sua falha.

16 Instale o suporte de lâmpada no local de montagem do farol. Encaixe o suporte da lâmpada girando-o cerca de 30°.

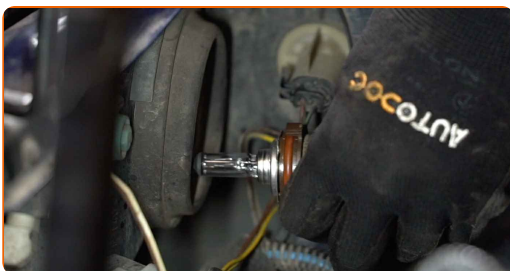

17 Reinstalar a caixa do filtro de ar.



18

Apertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.



19

Insira o cartucho do filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: lâmpada farol principal – OPEL Vectra B Carrinha (J96). Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.


20

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.

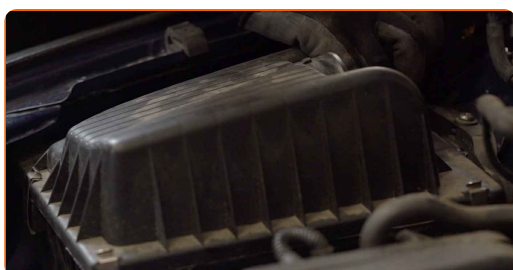


21

Conecte os fixadores que conectam o tubo de ar e o feixe de cabos à caixa do filtro de ar.

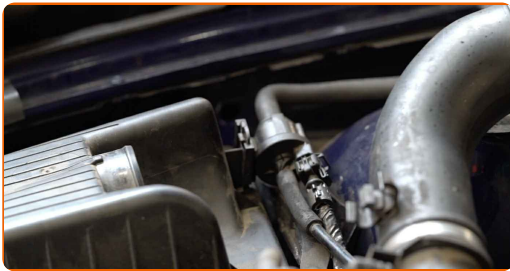

22

Retire o pano de microfibra da mangueira de entrada de ar.

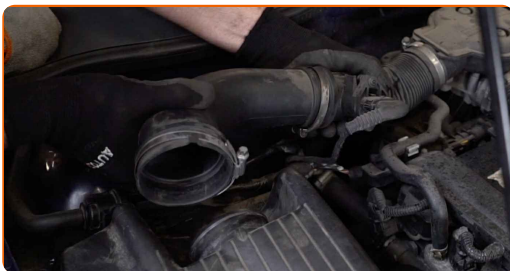


23

Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.



24

Aperte a braçadeira da mangueira de entrada de ar. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.

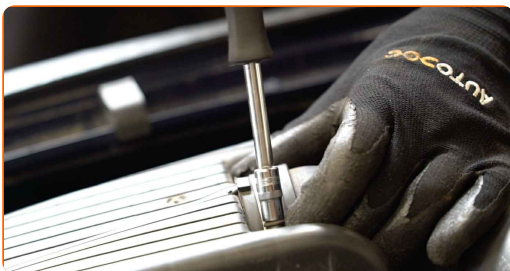

25

Remova a proteção do guarda-lamas.

26

Feche o capô.

MUITO BEM! **VER MAIS TUTORIAIS**

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

LÂMPADA FAROL PRINCIPAL: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.