



Como mudar
amortecedores da parte
traseira em **PEUGEOT**
108 Hatchback - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.2

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.0

**SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – PEUGEOT 108
HATCHBACK. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- Chave Combinada nº 14
- Chave de caixa n.º 14
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Chave dinamométrica
- Chave para amortecedor DDNº6
- Chave phillips
- Ferramenta de remoção do clipe
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Calço de roda

Comprar ferramentas


Substituição: amortecedor – PEUGEOT 108 Hatchback. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Ambos os amortecedores da suspensão traseira devem ser substituídos simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores esquerdo e direito da suspensão traseira.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - PEUGEOT 108 Hatchback.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra a tampa da mala.

2 Mova a prateleira rebatível e desprenda-a dos fixadores. Ao fazê-lo, obtém acesso aos painéis do acabamento lateral.

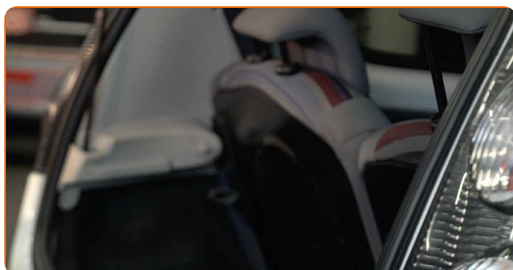


3 Dobre os encostos dos assentos traseiros.




4 Remova os grampos do forro lateral do porta-malas. Use uma ferramenta de remoção de clipe.




5 Desaperte o fixador do forro lateral do porta-malas. Use a chave Phillips.

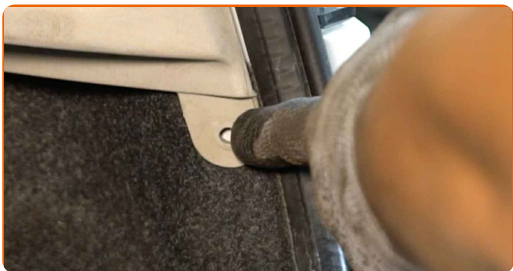


6 Retire o forro lateral do porta-malas.

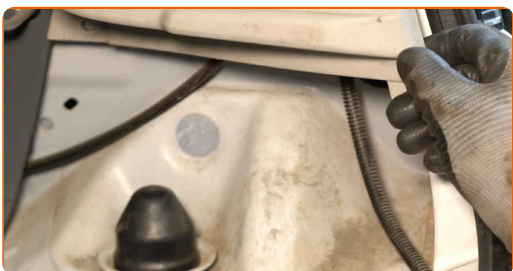


7 Retire a cobertura de suporte do elemento fixador do amortecedor.

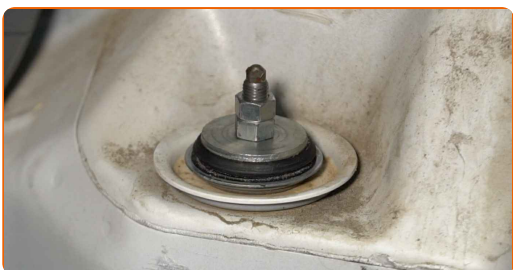

8 Desaperte a fixação superior do amortecedor. Use uma chave combinada nº 14 (2 peças). Utilize a chave para amortecedor DD nº 6.

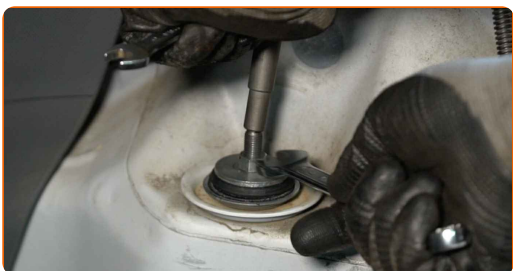

9 Fixe as rodas com os calços.

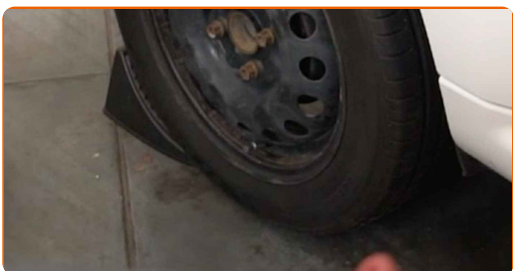


10 Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.



11 Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.


12 Desaperte os parafusos da roda.

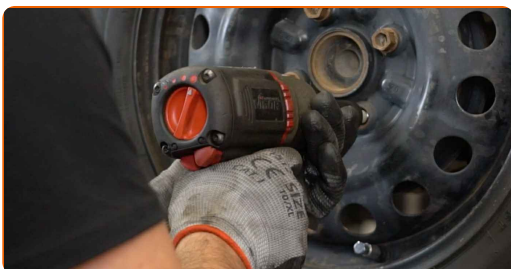

Substituição: amortecedor – PEUGEOT 108 Hatchback. AUTODOC recomenda:


- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.

13 Retire a roda.

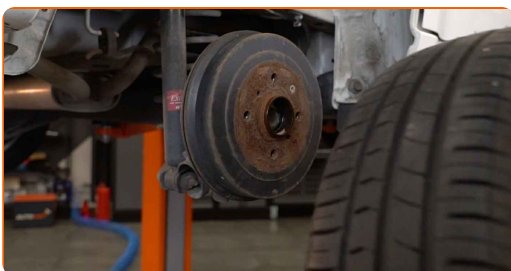

14

Limpe os elementos de fixação do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

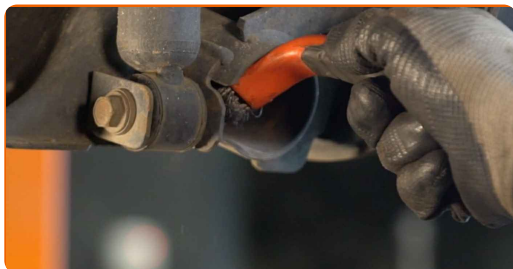

15

Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.



16

Desaperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 14.



AUTODOC recomenda:

- Importante! Para evitar lesões, segure o amortecedor enquanto desaparefusa os parafusos de fixação. PEUGEOT 108 Hatchback


17

Remova o parafuso de fixação.



18 Remova o amortecedor.


19 Remova a tampa protetora contra poeira do amortecedor e o para-choques.

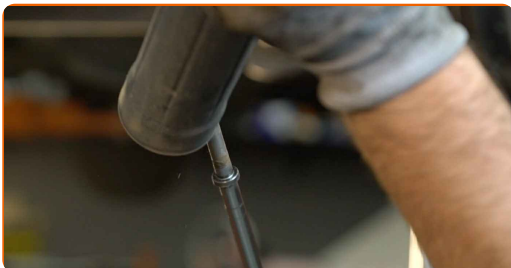


Substituição: amortecedor – PEUGEOT 108 Hatchback. Conselho da AUTODOC:

- Examine a tampa protetora contra poeira do amortecedor e o para-choques. Substitua-os, se necessário.
- Antes de instalar um novo amortecedor deve bombeá-lo manualmente 3-5 vezes.

20 Instale a manga para poeiras e a bomba de bloqueio no novo amortecedor.

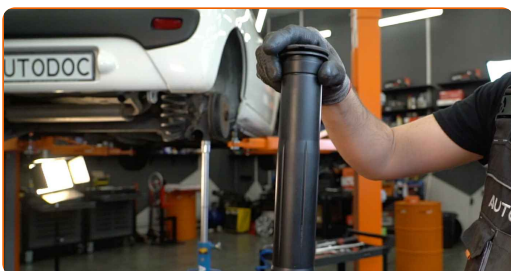


21 Trate os assentos de montagem do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

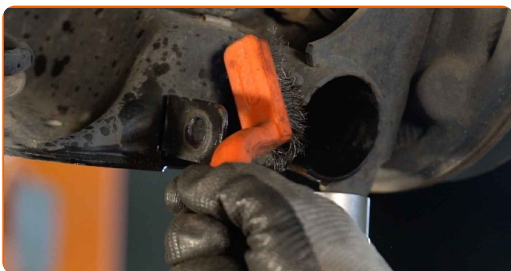

22

Coloque o amortecedor no arco da roda e fixe-o.

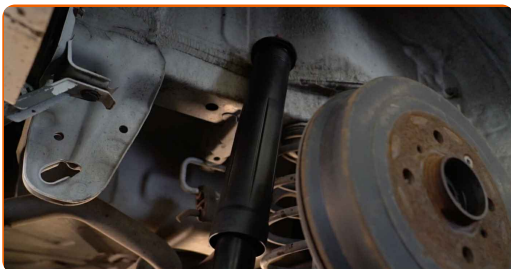


Substituição: amortecedor – PEUGEOT 108 Hatchback. Conselho:

- Para evitar lesões, segure o amortecedor com cuidado ao apertar os parafusos de fixação.


23

Instale o parafuso de fixação.

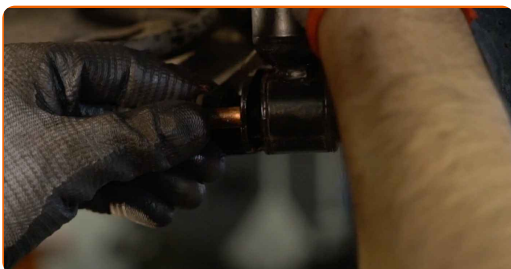


24

Eleve o macaco da transmissão hidráulica 10-15 cm.

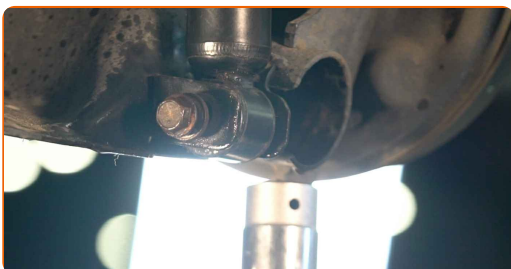

25


Aperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 14. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 48 Nm.

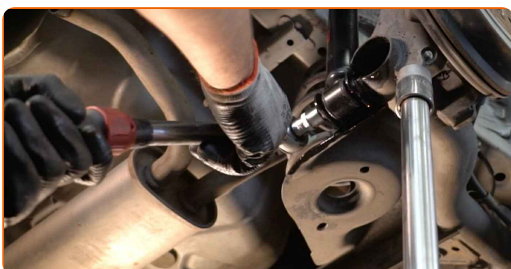

26 Aperte o fixador superior do amortecedor.



27 Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.

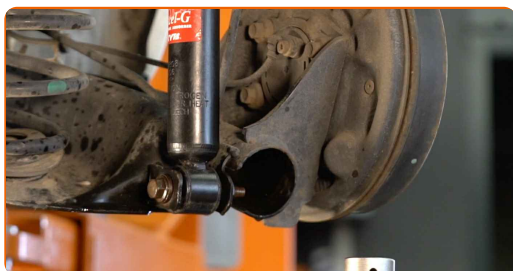

AUTODOC recomenda:

- Substituição: amortecedor – PEUGEOT 108 Hatchback. Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.


28 Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.



29 Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica.


30

Trate da superfície onde a jante da roda entra em contacto com o tambor de travão. Use massa de cobre.

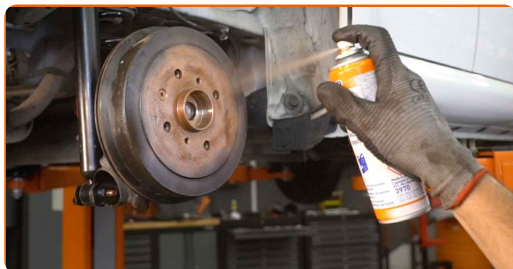

31

Instale a roda.

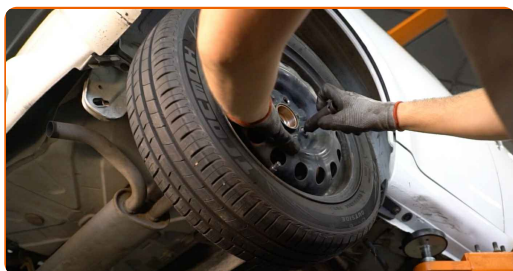


Substituição: amortecedor – PEUGEOT 108 Hatchback. Conselho de especialistas da AUTODOC:


- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.

32


Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

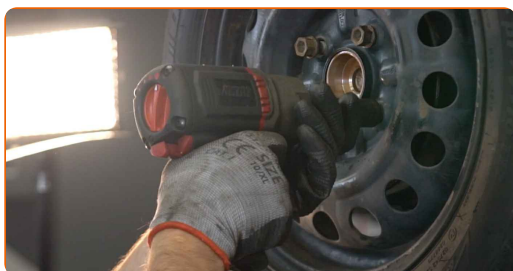

- 33** Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 100 Nm.

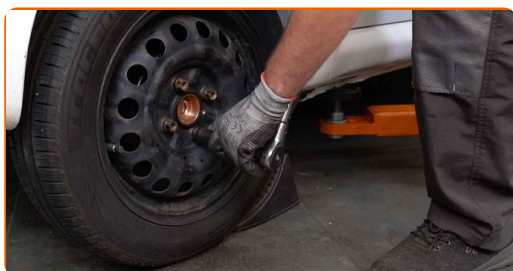


- 34** Apertar a fixação superior do amortecedor. Use uma chave combinada nº 14 (2 peças). Utilize a chave para amortecedor DD nº 6. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.

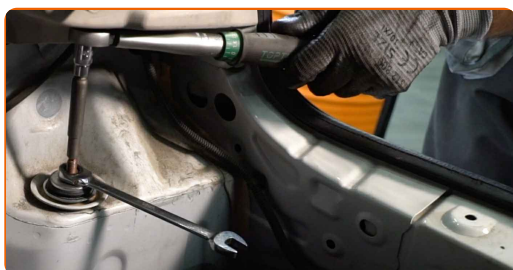


- 35** Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.




- 36** Instale a cobertura de suporte do elemento fixador do amortecedor.

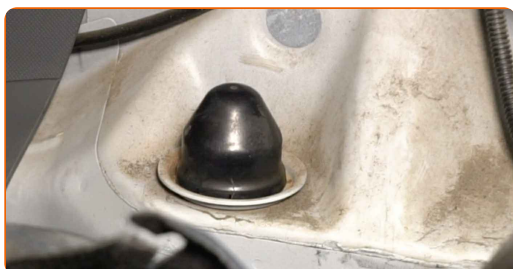

37 Conecte o forro lateral do porta-malas.

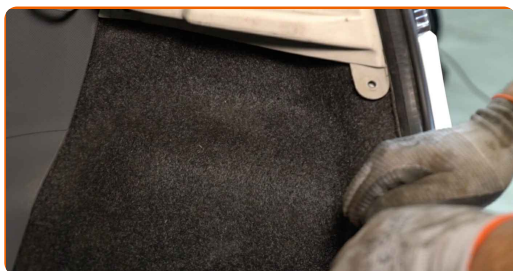


38 Instale os grampos do forro lateral do porta-malas.

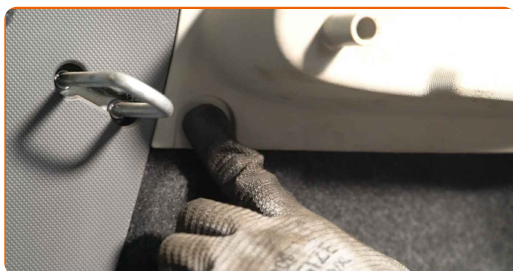


39 Aparafuse o fixador do forro lateral do porta-malas. Use a chave Phillips.

40 Volte a colocar o banco na sua posição inicial.

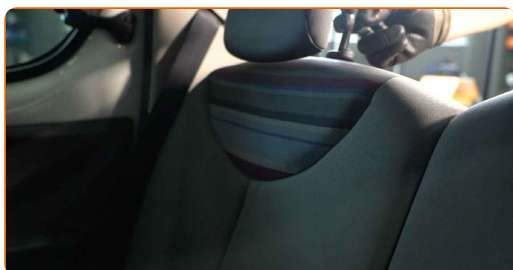

41 Instale a prateleira rebatível no seu local de montagem.

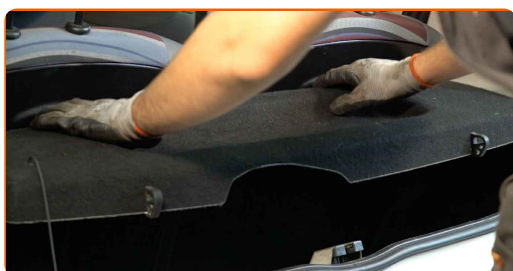

42 Feche a tampa do compartimento de bagagem.

43

Retire os macacos e calços.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

AMORTECEDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.