



Como mudar pastilhas
de travão da parte
traseira em **PEUGEOT**
2008 Carrinha (CU_) -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

PEUGEOT 2008 Carrinha (CU_) 1.2 VTi, PEUGEOT 2008 Carrinha (CU_) 1.6 VTi, PEUGEOT 2008 Carrinha (CU_) 1.6 HDi, PEUGEOT 2008 Carrinha (CU_) 1.4 HDi, PEUGEOT 2008 Carrinha (CU_) 1.6 BlueHDi 120, PEUGEOT 2008 Carrinha (CU_) 1.2 THP 110, PEUGEOT 2008 Carrinha (CU_) 1.2 THP 130, PEUGEOT 2008 Carrinha (CU_) 1.6 BlueHDi 100, PEUGEOT 2008 Carrinha (CU_) 1.6 BlueHDi 75, PEUGEOT 2008 Carrinha (CU_) 1.6 Griffé Flex, PEUGEOT 2008 Carrinha (CU_) 1.6 Flex, PEUGEOT 2008 Carrinha (CU_) 1.6 THP 165, PEUGEOT 2008 Carrinha (CU_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 2008 Carrinha (CU_) 1.5 BlueHDI 120, PEUGEOT 2008 Carrinha (CU_) 1.5 BlueHDI 100

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

**SUBSTITUIÇÃO: PASTILHAS DE TRAVÃO – PEUGEOT
2008 CARRINHA (CU_). FERRAMENTAS QUE
NECESSITA:**



- Escova de Arame
- Escova de limpeza de nylon
- Spray WD-40
- Spray de limpeza multiusos
- Produto de limpeza para travões
- Pasta contra chiar
- Massa de cobre
- Chave dinamométrica
- Chave Combinada n° 19
- Chave de caixa n.º 13
- Soquete de impacto para roda n° 17
- Chave de catraca
- Ferramenta reposicionador de travões
- Alicates
- Alicates Bomba de Água
- Pé-de-cabra
- Calço de roda

Comprar ferramentas

Substituição: pastilhas de travão – PEUGEOT 2008 Carrinha (CU_). AUTODOC recomenda:


- Realize a substituição de pastilhas de travão no conjunto completo para cada eixo. Isto proporciona uma travagem eficaz.
- O procedimento de substituição é idêntico para todas as pastilhas de travão no mesmo eixo.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - PEUGEOT 2008 Carrinha (CU_).

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra o capô. Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.

2 Fixe as rodas com os calços.

3 Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.

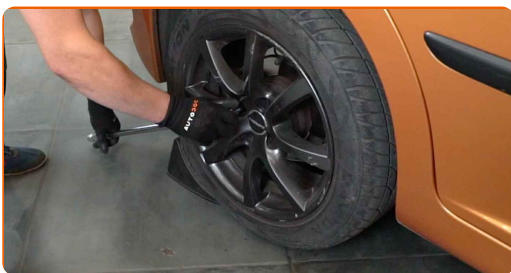

4 Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

5 Desaperte os parafusos da roda.



Substituição: pastilhas de travão – PEUGEOT 2008 Carrinha (CU_). Conselho:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.

6

Retire a roda.



7

Limpe o fixador do cabo do travão de estacionamento. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



8

Solte o cabo do travão de estacionamento. Use alicates de bomba de água. Use alicates. Utilize um pé-de-cabra.



9 Limpe os elementos de fixação da pinça de travão. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.



10 Desaparafuse a fixação de pinça de travão. Use uma chave combinada nº 19. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.



11 Afaste as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.



12 Retire a pinça de travão.




Substituição: pastilhas de travão – PEUGEOT 2008 Carrinha (CU_). Os profissionais recomendam:

- Prenda a pinça à suspensão ou à estrutura com um fio sem desligar da mangueira de travão para evitar a despressurização do sistema de travagem.
- Certifique-se de que a pinça de travão não está solta na mangueira do travão.
- Não pressione o pedal do travão depois de a pinça do travão ter sido removida. Como resultado, o pistão pode sair do cilindro de travão, e pode ocorrer a fuga de fluido de travão e a despressurização do sistema.
- Verifique o suporte da pinça do travão, os pinos-guia da pinça do travão e os foles. Limpe-os. Substitua, se necessário.

13

Remover as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.

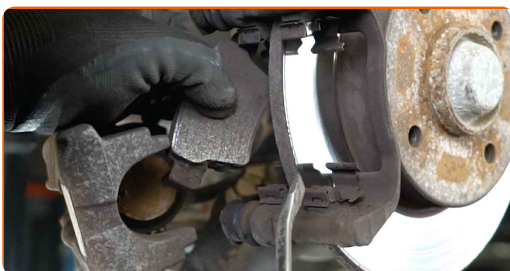

AUTODOC recomenda:

- Meça a espessura do disco de travão. Ao atingir o limite de desgaste a peça deve ser substituída.

- 14** Limpe a braçadeira da pinça de travão de sujidade e poeira. Use uma escova metálica. Utilize um produto de limpeza para travões.



AUTODOC recomenda:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.


- 15** Trate o pistão da pinça de travão. Utilize a escova de limpeza de nylon. Utilize um produto de limpeza para travões.



Substituição: pastilhas de travão – PEUGEOT 2008 Carrinha (CU_). Conselho da AUTODOC:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

- 16** Pressione no pistão da pinça do travão. Use a ferramenta reposicionador de travões.

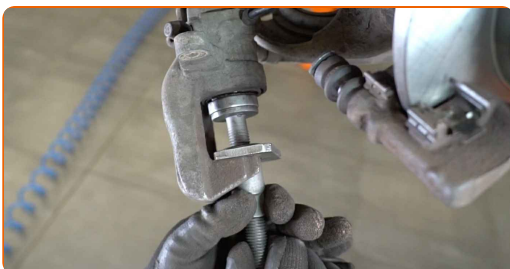

- 17** Trate as pastilhas de travão na área onde a sua superfície entra em contacto com o suporte da pinça de travão. Use pasta contra chiar.



AUTODOC recomenda:

- Certifique-se que a superfície do disco está limpa antes de instalar as pastilhas.

- 18** Instale as novas pastilhas de travão.



Substituição: pastilhas de travão – PEUGEOT 2008 Carrinha (CU_). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Certifique-se que as pastilhas são instaladas com os forros de frente para o disco.

- 19 Instale a pinça do travão e fixe-o. Use uma chave combinada nº 19. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 30 Nm.



- 20 Instale o cabo do travão de estacionamento no suporte da pinça do travão. Use alicates de bomba de água. Use alicates.



- 21 Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



- 22 Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.



AUTODOC recomenda:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

23 Instale a roda.



AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. PEUGEOT 2008 Carrinha (CU_)

24 Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.




25 Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 100 Nm.



26

Retire os macacos e calços.

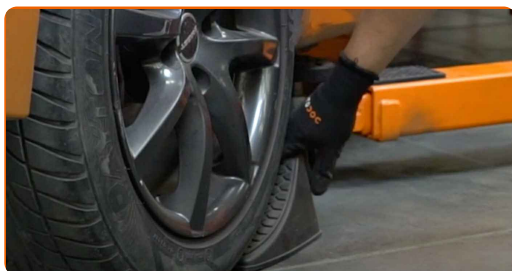

AUTODOC recomenda:

- Verifique o nível do líquido de travões no depósito de expansão e reabasteça, se necessário.

27

Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.

28

Feche o capô.

Substituição: pastilhas de travão – PEUGEOT 2008 Carrinha (CU_). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Sem ligar o motor, pressione o pedal do travão várias vezes até sentir uma resistência significativa.
- Desacelere suavemente durante os primeiros 150-200 km após a substituição das pastilhas de travão. Evite travagens desnecessárias e bruscas até à paragem completa do veículo.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

PASTILHAS DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.