




Como mudar correia
trapezoidal estriada em
Peugeot 206 CC 2D -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

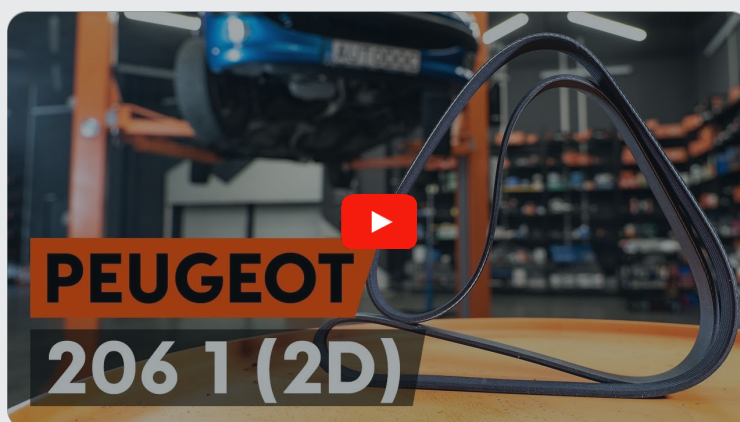

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 TD, PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 D 4x4, PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 TD 4x4, PEUGEOT Boxer Van (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Van (230) 2.5 TD, PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 TDI, PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 TDI 4x4, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 LPG, PEUGEOT Boxer Van (230) 2.5 TDI, PEUGEOT Boxer Camião de plataforma/Chassis (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Camião de plataforma/Chassis (230) 2.5 TD, (+ 16)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –
PEUGEOT 206 CC 2D. LISTA DAS FERRAMENTAS DE
QUE IRÁ NECESSITAR:



- Chave quadrada do bujão de drenagem de óleo N.º3/8"
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: correia trapezoidal estriada – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC recomenda:


- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – PEUGEOT 206 CC 2D. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abra o capô.




2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

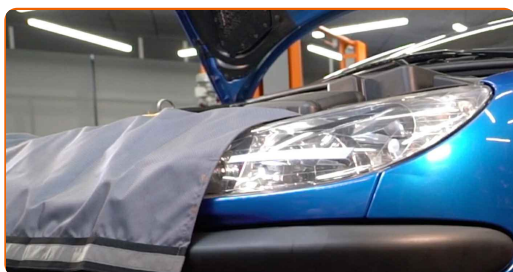


3 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

4 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use a chave quadrada do bujão de drenagem de óleo N.º3/8".

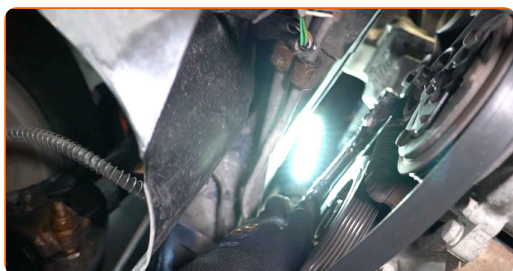

5

Remova a correia trapezoidal estriada. Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

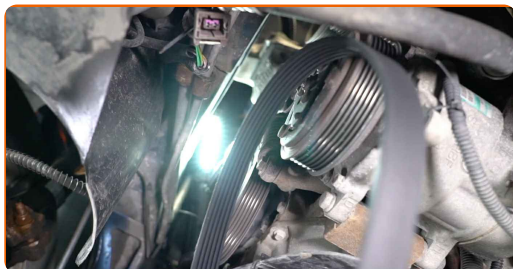


Substituição: correia trapezoidal estriada – Peugeot 206 CC 2D. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

6

Instale a correia trapezoidal estriada.

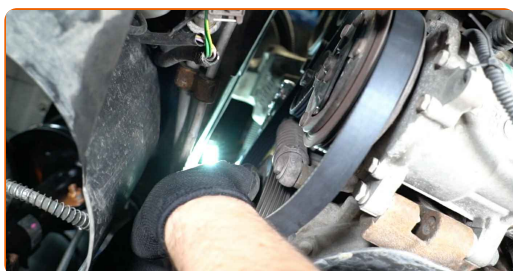


Substituição: correia trapezoidal estriada – Peugeot 206 CC 2D. Conselho:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

7

Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use a chave quadrada do bujão de drenagem de óleo N.º3/8".

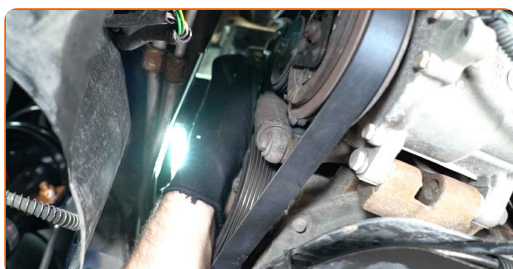


8 Coloque a correia Poly V na polia tensora.

9 Coloque a polia tensora na sua posição inicial.



10 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

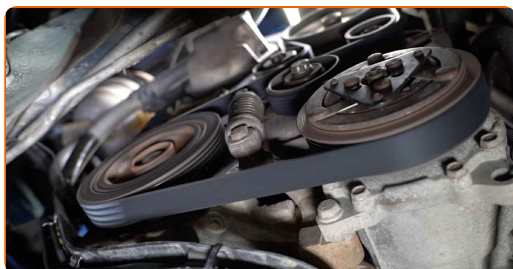

11 Abaixar o automóvel.

12 Remova a proteção do guarda-lamas.



13

Feche o capô.



MUITO BEM!

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC
APP

Download

 Google play

 App Store

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PEUGEOT

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA PEUGEOT 206 CC 2D

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA PEUGEOT:
COMPRE AGORA**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA PEUGEOT 206 CC
2D: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.