



Como mudar  
amortecedores da parte  
traseira em **PEUGEOT**  
**208 Van (CR\_)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
 PEUGEOT 208 Van (CR\_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 Van (CR\_) 1.6 HDi, PEUGEOT 208 Van (CR\_) 1.6 BlueHDi 75, PEUGEOT 208 Van (CR\_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 208 Van (CR\_) 1.5 BlueHDi 100, PEUGEOT 208 Van (CR\_) 1.2 VTI 68 / PureTech 68 (CRHMP6, CRHMM6), PEUGEOT 208 Van (CR\_) 1.6 Blue HDi 100

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

**SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – PEUGEOT 208 VAN (CR\_). FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Spray de limpeza multiusos
- Massa de cobre
- Chave dinamométrica
- Chave Combinada nº 16
- Chave de caixa n.º 16
- Chave de caixa n.º E16
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Chave de catraca
- Ferramenta de remoção do clipe
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Calço de roda

**Comprar ferramentas**


**Substituição: amortecedor – PEUGEOT 208 Van (CR\_). AUTODOC recomenda:**

- Ambos os amortecedor da suspensão traseira devem ser substituídos simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedor esquerdo e direito da suspensão traseira.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – PEUGEOT 208 Van (CR\_) – devem ser efetuados com o motor desligado.

**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**

**1** Fixe as rodas com os calços.

**2** Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.

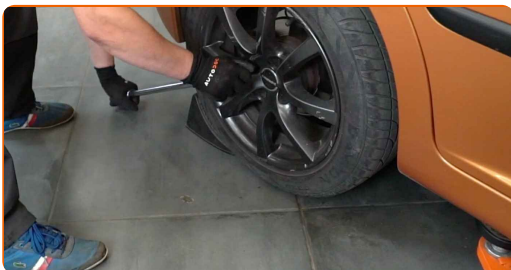

**3** Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

**4** Desaperte os parafusos da roda.




**AUTODOC recomenda:**

- **Aviso!** Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. PEUGEOT 208 Van (CR\_)


**5**

Retire a roda.

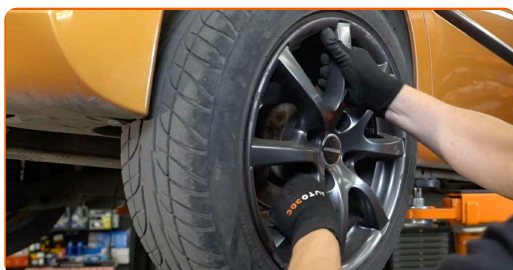


**6**

Remova os cliques de plástico do revestimento do arco da roda. Use uma ferramenta de remoção de clipe.

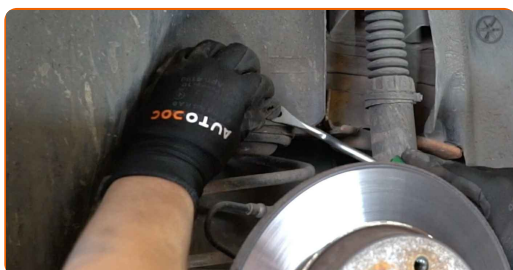

**7**

Remova a cobertura do arco da roda.

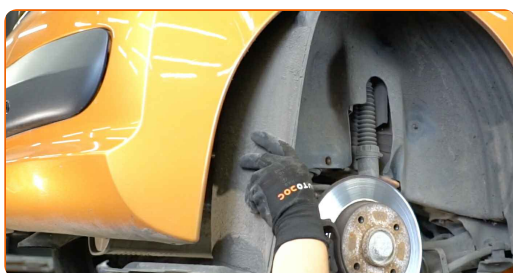


**8**

Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.




9

Limpe os elementos de fixação do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

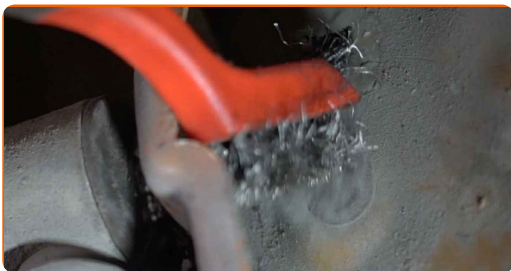

10

Desaperte a fixação superior do amortecedor. Use uma chave combinada nº 16. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

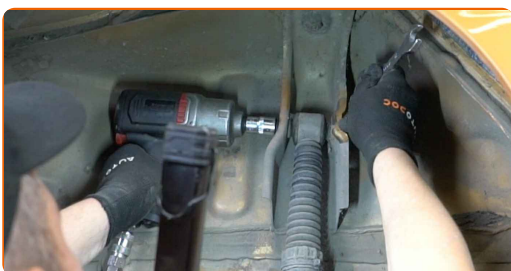

11

Remova o parafuso de fixação.



12

Limpe os elementos de fixação do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.




13

Desaperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº E16. Use uma chave de catraca.



14

Remova o parafuso de fixação.

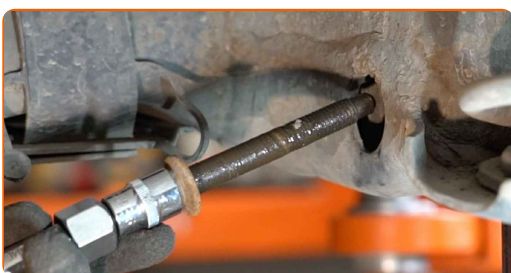


Substituição: amortecedor – PEUGEOT 208 Van (CR\_). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para evitar ferimentos, segure o amortecedor ao desapertar os parafusos de fixação.

15

Remova o amortecedor.

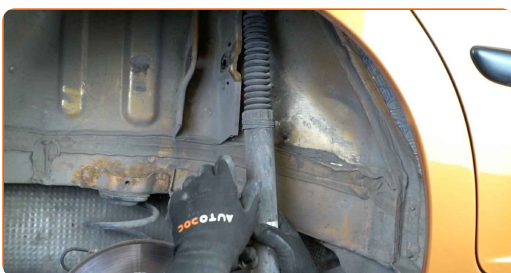

16

Limpe os locais de montagem do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.




**AUTODOC recomenda:**

- Antes de instalar um novo amortecedor deve bombeá-lo manualmente 3-5 vezes.

17

Coloque o amortecedor no arco da roda e fixe-o.

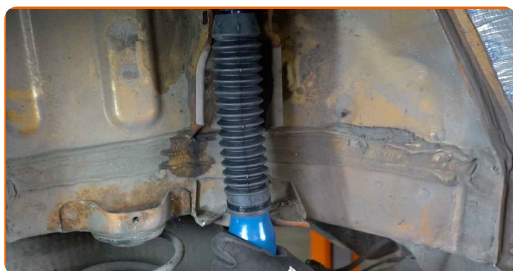

18

Instale o parafuso de fixação.

19

Aparafuse o fixador inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº E16. Use uma chave de catraca.






**AUTODOC recomenda:**

- PEUGEOT 208 Van (CR\_) – Para evitar lesões, segure o amortecedor enquanto aparafusa os parafusos de fixação.

**20**

Instale o parafuso de fixação.

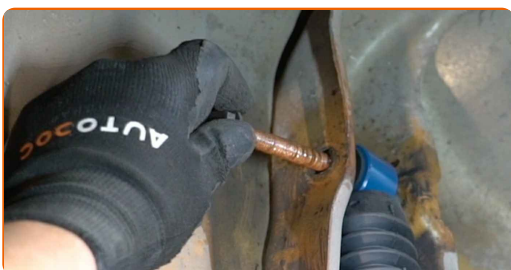


**21**

Aperte o fixador superior do amortecedor. Use uma chave combinada nº 16. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.




**22**

Eleve o macaco da transmissão hidráulica 10-15 cm.

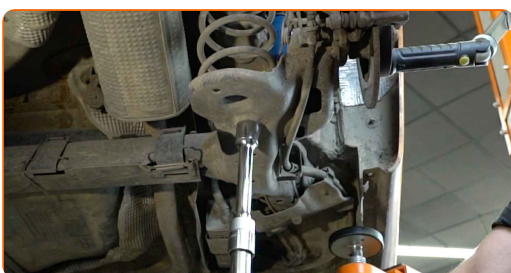


**23**


Apertar a fixação superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 60 Nm.

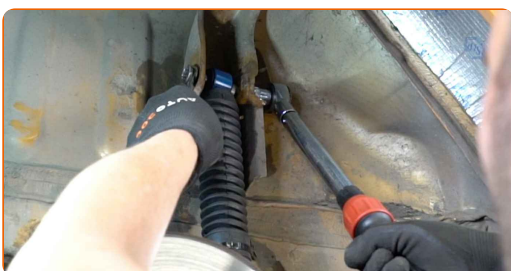


**24** Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.

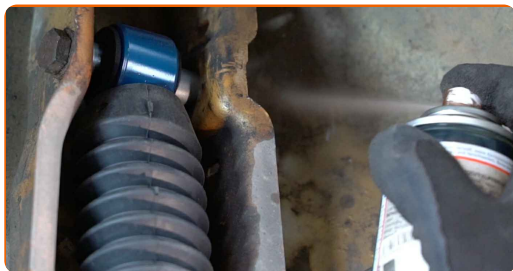

**25** Aperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº E16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 100 Nm.

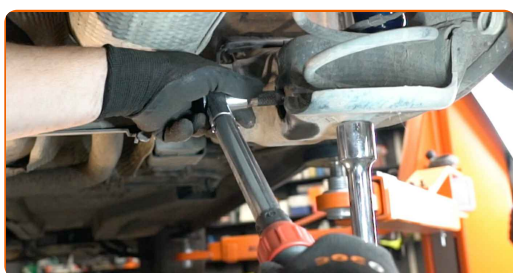

**26** Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.

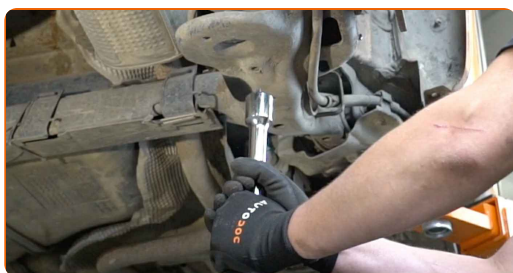

Substituição: amortecedor – PEUGEOT 208 Van (CR\_). Os profissionais recomendam:

- Baixe o macaco hidráulico para caixa de transmissão suavemente, sem abanões, para evitar danificar os conjuntos e mecanismos.


**27** Instale a cobertura da cava da roda no seu local de montagem.



**28** Volte a colocar os cliques de plástico do revestimento do arco da roda.



**29** Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.

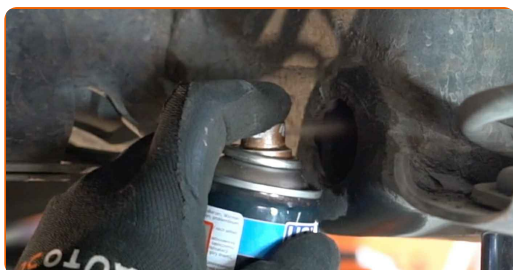

**30** Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



**31** Limpe a superfície do disco de travão. Use o spray de limpeza universal.



**32** Instale a roda.




**AUTODOC recomenda:**

- Importante! Segure a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação. PEUGEOT 208 Van (CR\_)

**33** Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.



**34** Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 100 Nm.

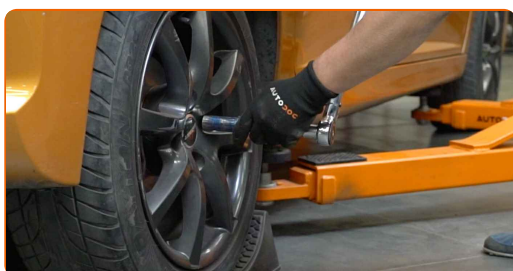

35

Retire os macacos e calços.



**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**AMORTECEDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.