



Como mudar correia  
trapezoidal estriada em  
**PEUGEOT 308 I SW (4E,  
4H)** - guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –  
PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). FERRAMENTAS QUE  
NECESSITA:



• Chave Combinada nº 30

• Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

**AUTODOC recomenda:**


- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) – devem ser efetuados com o motor desligado.

**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**


**1** Abra o capô.

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

**3** Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 30.

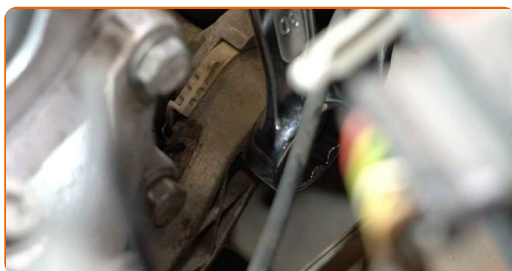

**4** Remova a correia trapezoidal estriada.

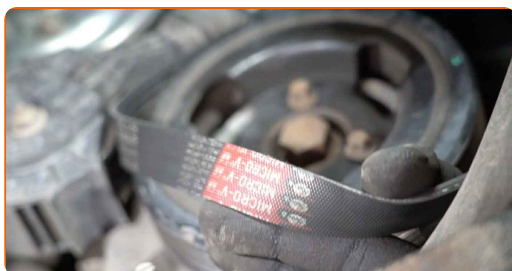

**Substituição: correia trapezoidal estriada – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H).  
Conselho da AUTODOC:**

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

5 Coloque a polia tensora na sua posição inicial.


6 Instale a correia trapezoidal estriada.




**AUTODOC recomenda:**

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.


7 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 30.

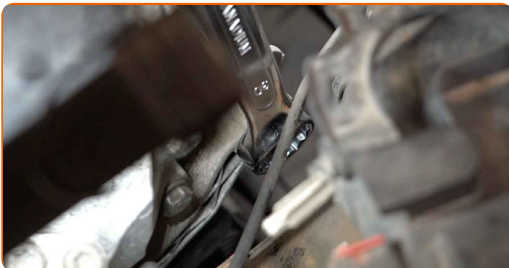

8 Coloque a correia serpentina na polia do eixo de manivela.

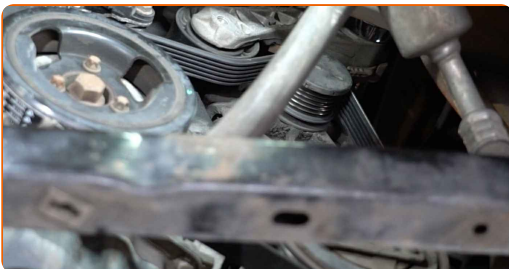

9 Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

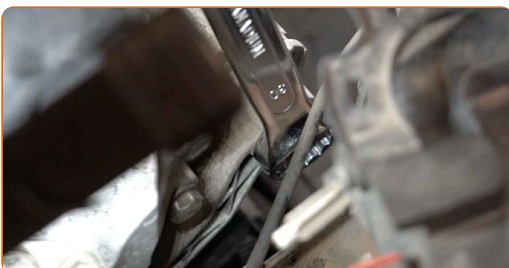

10 Remova a proteção do guarda-lamas.

11 Feche o capô.

12 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

13 Desligue o motor.

**MUITO BEM!** 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.