



Como mudar
amortecedores da parte
traseira em **PEUGEOT**
406 Carrinha - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

PEUGEOT 406 Carrinha 1.9 D, PEUGEOT 406 Carrinha 1.8 16V, PEUGEOT 406 Carrinha 1.9 TD, PEUGEOT 406 Carrinha 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Carrinha 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Carrinha 2.0 16V, PEUGEOT 406 Carrinha 3.0 24V, PEUGEOT 406 Carrinha 1.8, PEUGEOT 406 Carrinha 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Carrinha 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Carrinha 3.0 V6, PEUGEOT 406 Carrinha 2.2, PEUGEOT 406 Carrinha 2.2 HDI, PEUGEOT 406 Carrinha 2.0 16V HPi, PEUGEOT 406 Carrinha 2.0 HDi 110

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

**SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – PEUGEOT 406
CARRINHA. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ
NECESSITAR:**

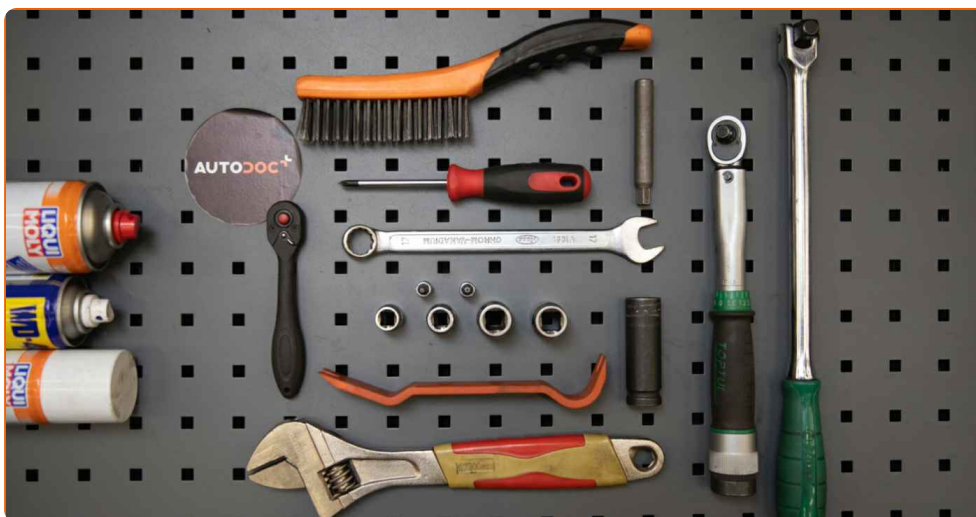

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Massa lubrificante de cerâmica para altas temperaturas
- Chave de caixa n.º 15
- Chave de caixa n.º 18
- Soquete de impacto para roda n.º 19
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave De Fenda Plana
- Ferramenta de remoção do clipe
- Chave inglesa
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Martelo de borracha
- Calço de roda

Comprar ferramentas


Substituição: amortecedor – PEUGEOT 406 Carrinha. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Ambos os amortecedores da suspensão traseira devem ser substituídos simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores esquerdo e direito da suspensão traseira.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – PEUGEOT 406 Carrinha – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Fixe as rodas com os calços.

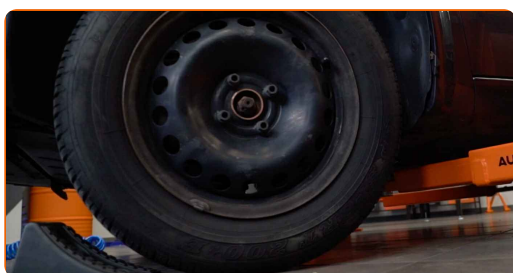

2

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.

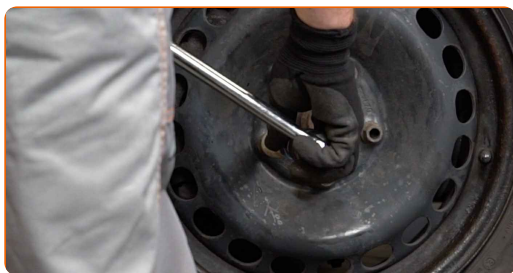

3

Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.



4

Desaperte os parafusos da roda.




AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. PEUGEOT 406 Carrinha

5

Retire a roda.

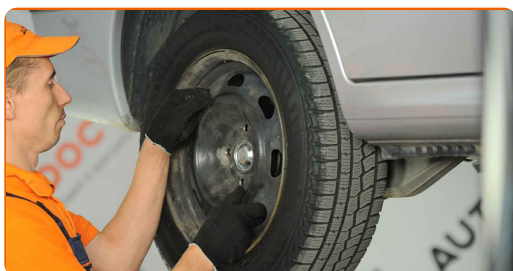


6

Apoie o braço de controlo traseiro. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.




7


Limpe os elementos de fixação do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

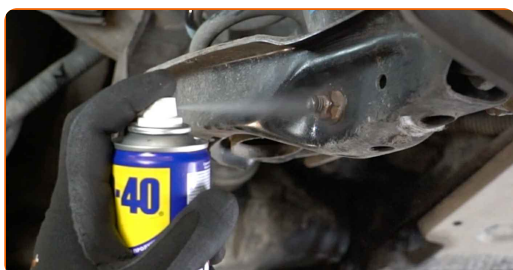


- 8** Desaperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave combinada nº 18. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de catraca.

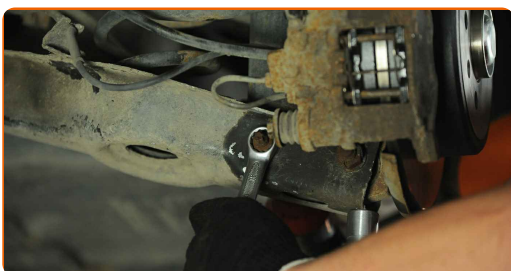

- 9** Remova o parafuso de fixação.

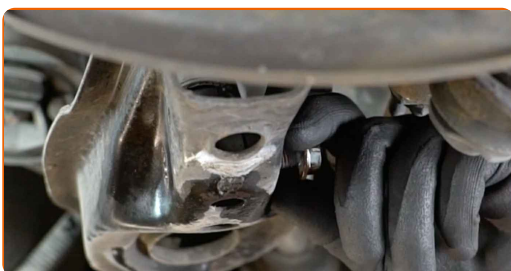

- 10** Remova o suporte por baixo do braço de controlo traseiro.

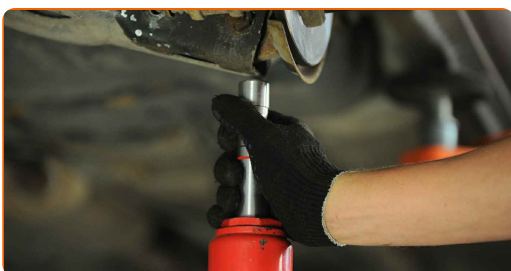

AUTODOC recomenda:


- Substituição: amortecedor – PEUGEOT 406 Carrinha. Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.

- 11** Abaixar o automóvel.

- 12** Abra o compartimento de bagagens.


13

Remova os grampos do forro lateral do porta-malas. Use uma ferramenta de remoção de clipe.

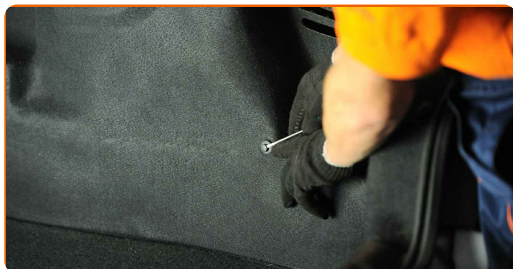

14

Retire o forro lateral do porta-malas.

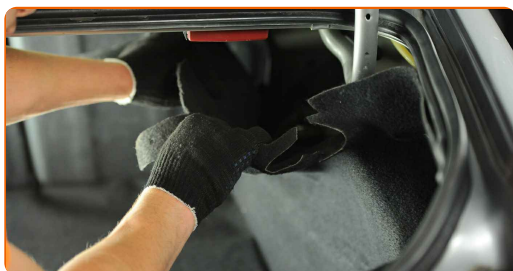


15

Limpe o fixador superior do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

16


Desaperte a fixação superior do amortecedor. Use uma chave combinada nº 17. Use uma chave inglesa.

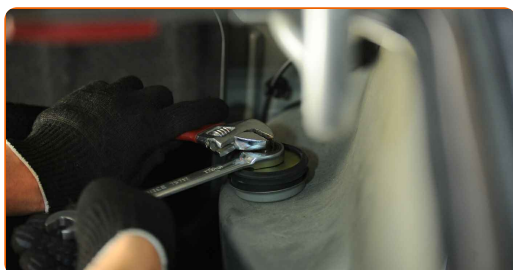


AUTODOC recomenda:

- PEUGEOT 406 Carrinha – Para evitar lesões, segure o amortecedor enquanto desaparafusa os parafusos de fixação.

17 Remova o amortecedor.

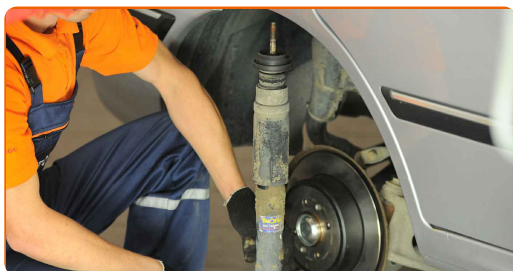

18 Remova o suporte superior do amortecedor.

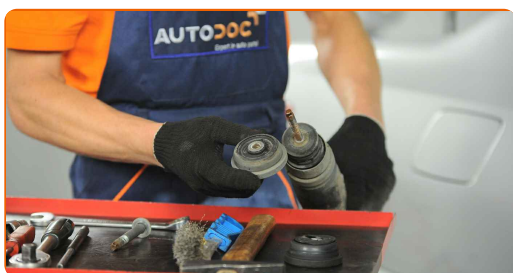


19 Remova a tampa protetora contra poeira do amortecedor e o para-choques.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: amortecedor – PEUGEOT 406 Carrinha. Inspeccione cuidadosamente o suporte, o porta-bagagens e o para-choques do amortecedor. Substitua-os, caso seja necessário.

20 Instale o fole antipoeira e o batente no novo amortecedor.

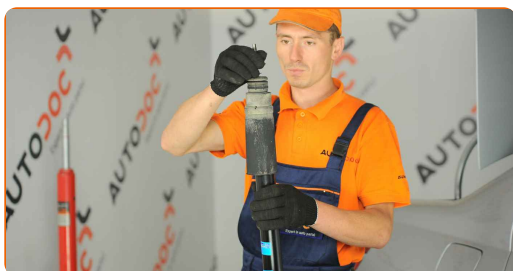


Substituição: amortecedor – PEUGEOT 406 Carrinha. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Antes de instalar um novo amortecedor deve bombeá-lo manualmente 3-5 vezes.

21

Instale o suporte superior do novo amortecedor e fixe-o.

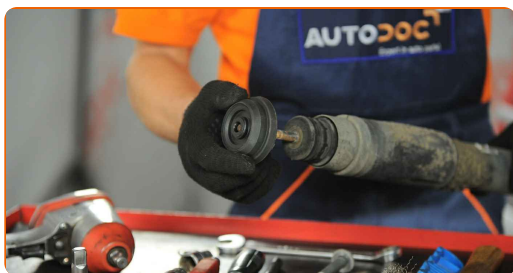


22

Limpe os locais de montagem do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

23


Coloque o amortecedor no arco da roda e fixe-o.

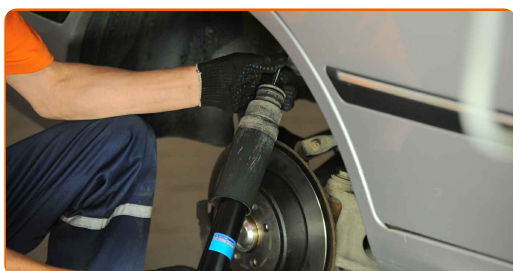

AUTODOC recomenda:

- PEUGEOT 406 Carrinha – Para evitar lesões, segure o amortecedor enquanto aparafusa os parafusos de fixação.

- 24** Apertar a fixação superior do amortecedor. Use uma chave combinada nº 17. Use uma chave inglesa. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 35 Nm.

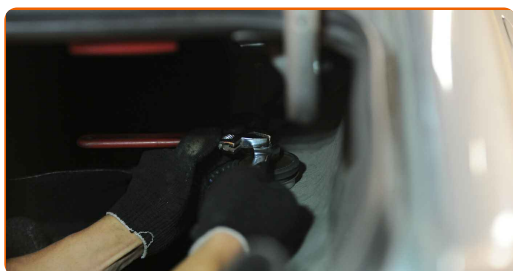

- 25** Conecte o forro lateral do porta-malas.




- 26** Instale os grampos do forro lateral do porta-malas.




- 27** Feche o compartimento de bagagens.

- 28** Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.


- 29** Apoie o braço de controlo traseiro. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

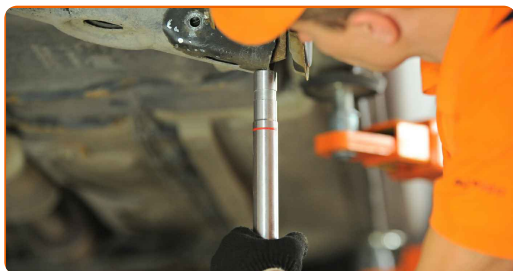


30 Instale o parafuso de fixação.

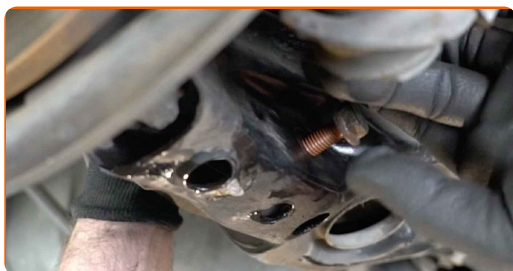

31 Aperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave combinada nº 18. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 75 Nm.

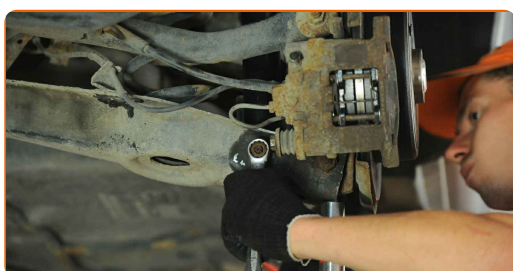

32 Remova o suporte por baixo do braço de controlo traseiro.

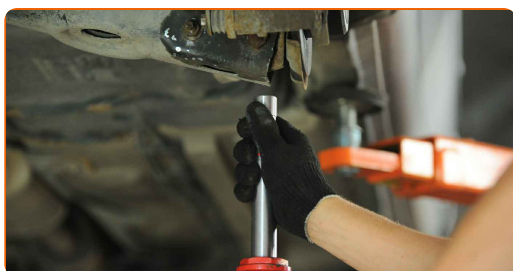

AUTODOC recomenda:

- Substituição: amortecedor – PEUGEOT 406 Carrinha. Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.

33 Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.

- 34** Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Utilize massa lubrificante de cerâmica para altas temperaturas.




- 35** Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: amortecedor – PEUGEOT 406 Carrinha. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

- 36** Instale a roda.

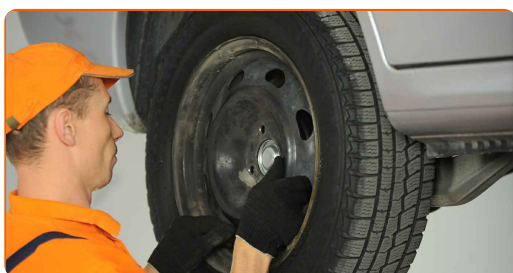

AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. PEUGEOT 406 Carrinha

37

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.




38

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 90 Nm.



39

Retire os macacos e calços.

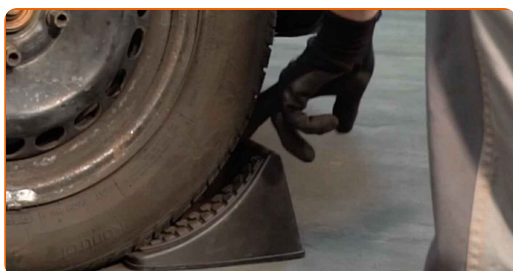

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

AMORTECEDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.