



Como mudar discos de
travão da parte traseira
em **PEUGEOT 406**
Coupe - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
PEUGEOT 406 Coupe 2.0 16V, PEUGEOT 406 Coupe 3.0 V6 24V, PEUGEOT 406 Coupe 3.0 V6, PEUGEOT 406 Coupe 2.2 HDI, PEUGEOT 406 Coupe 2.2, PEUGEOT 406 Coupe 3.0 24V

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

**SUBSTITUIÇÃO: DISCOS DE TRAVÃO – PEUGEOT 406
COUPE. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:**

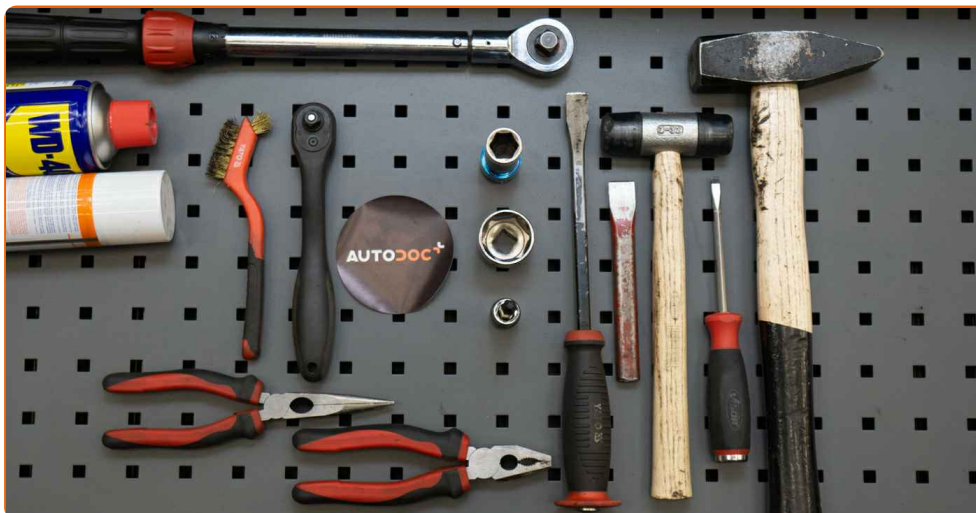

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Vedante
- Massa de cobre
- Massa lubrificante de cerâmica para altas temperaturas
- Ponta HEXagonal n.º H7
- Chave de caixa n.º 16
- Ponta de Torx T30
- Soquete de impacto para roda nº 19
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Alicates de bico redondo
- Martelo
- Punção de arrombar
- Chave De Fenda Plana
- Pé-de-cabra
- Calço de roda

Comprar ferramentas

AUTODOC recomenda:


- Substitua os discos de travão no carro PEUGEOT 406 Coupe em conjunto completo para cada eixo. Independentemente do estado dos componentes. Isto irá assegurar mesmo a travagem.
- O procedimento de substituição é idêntico para ambos os discos de travão no mesmo eixo.
- Ao mudar os discos de travão, substituir sempre as pastilhas de travão.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – PEUGEOT 406 Coupe – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra o capô. Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.

2 Fixe as rodas com os calços.

3 Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.

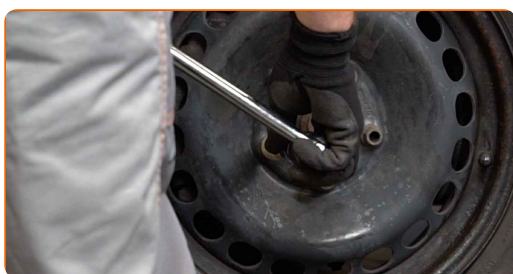

4 Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.


5 Desaperte os parafusos da roda.




AUTODOC recomenda:

- **Aviso!** Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. PEUGEOT 406 Coupe


6 Retire a roda.

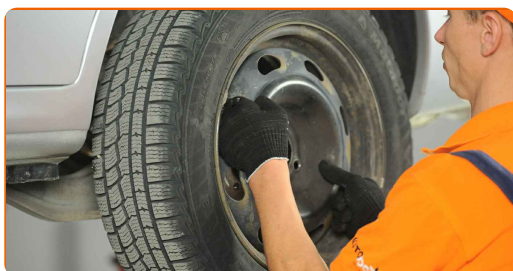

7 Remova as molas de retenção das pastilhas de travão. Use alicates de ponta arredondada.

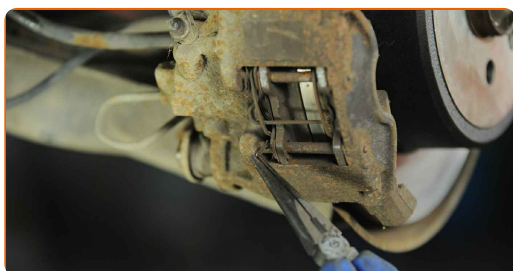


8 Remova os grampos de retenção das pastilhas de travão. Use um saca-pino. Use um martelo.

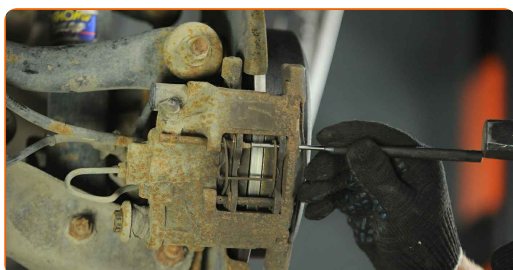


9 Afaste as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.


10 Remover as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.

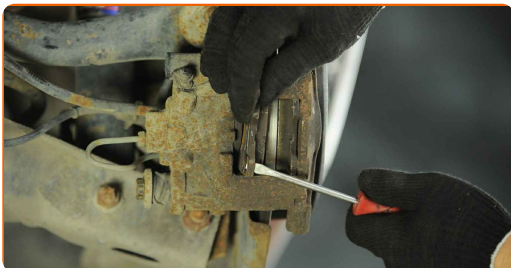


11 Remova as tampas anti poeira dos pinos de guia da pinça do travão. Use uma chave de fenda plana.

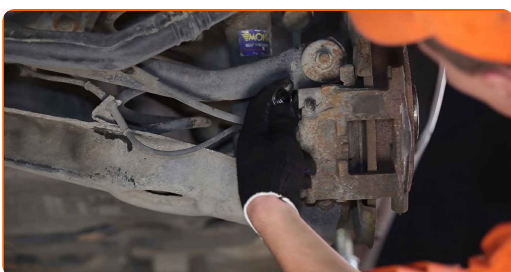

12 Desaperte os parafusos da pinça de travão. Use HEX n.º H7. Use uma chave soquete n.º 16. Use uma chave de catraca.

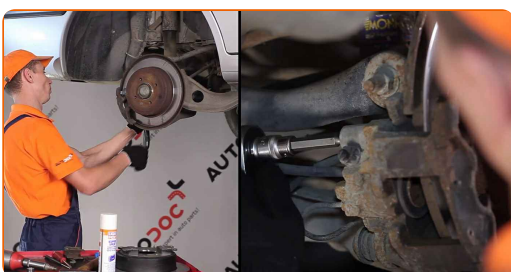

13 Retire os parafusos de fixação.

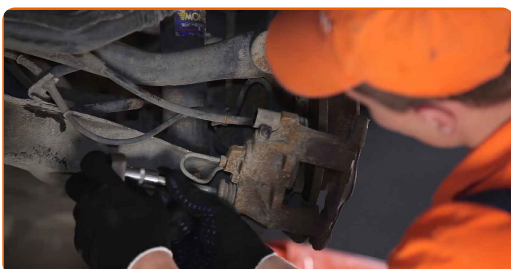

14

Retire a pinça de travão.



Substituição: discos de travão – PEUGEOT 406 Coupe. Conselho:


- Prenda a pinça à suspensão ou à estrutura com um fio sem desligar da mangueira de travão para evitar a despressurização do sistema de travagem.
- Certifique-se de que a pinça de travão não está solta na mangueira do travão.
- Não pressione o pedal do travão depois de a pinça do travão ter sido removida. Como resultado, o pistão pode sair do cilindro de travão, e pode ocorrer a fuga de fluido de travão e a despressurização do sistema.

15


Limpe os elementos de fixação do disco de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

16

Desenrosque os parafusos do disco de travão. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.

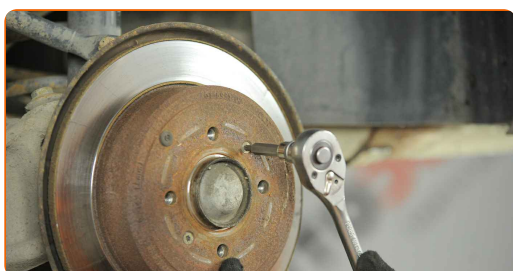

17 Remova o disco de travão.

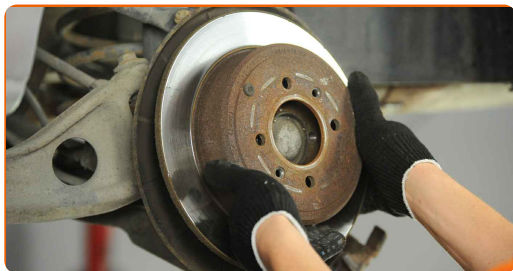

18 Limpe o cubo. Use uma escova metálica. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.



19 Instale o disco de travão.



20 Aperte os parafusos do disco de travão. Use Torx T30. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 10 Nm.



21 Limpe os elementos de fixação da pinça de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

22 Trate dos parafusos de fixação. Utilize um vedante.



23 Limpe a braçadeira da pinça de travão de sujidade e poeira. Use uma escova metálica. Utilize um produto de limpeza para travões.

24 Instale a pinça do travão e fixe-o.




25 Instale os parafusos de fixação.


26 Aperte os fixadores da pinça do travão. Use HEX n.º H7. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Respeite o binário de aperto recomendado.




27 Instale as tampas anti poeira dos pinos de guia da pinça de travão.

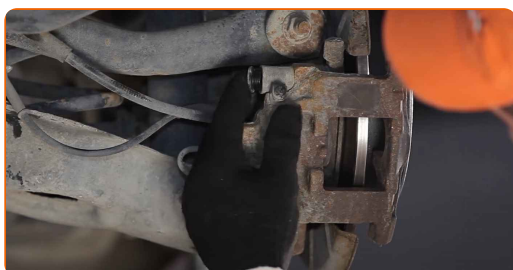


28 Instale as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.

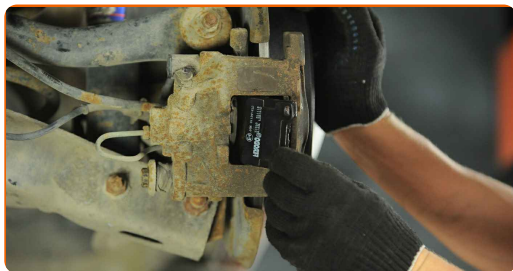


29 Instale os grampos de retenção das pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra. Use um martelo.

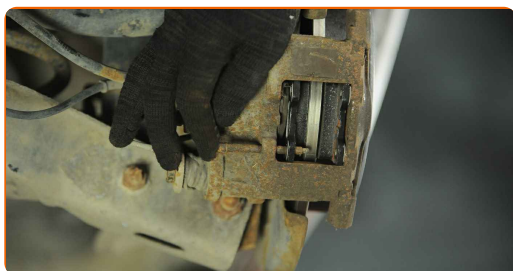

30 Instale as molas de retenção das pastilhas de travão. Use alicates de ponta arredondada.

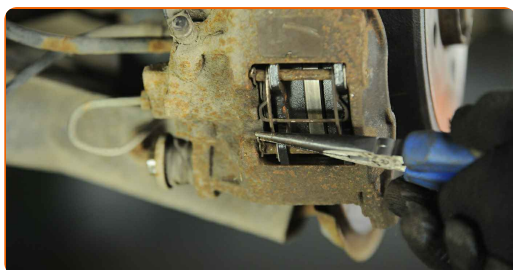


31 Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Utilize massa lubrificante de cerâmica para altas temperaturas.

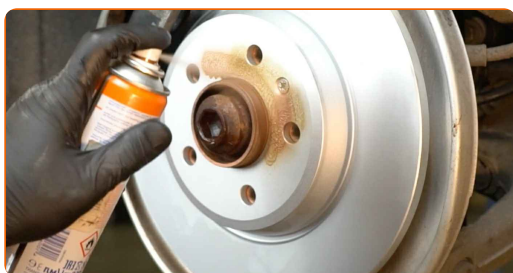

32

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

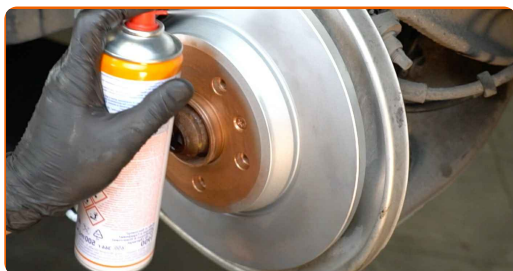


AUTODOC recomenda:

- Substituição: discos de travão – PEUGEOT 406 Coupe. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

33

Instale a roda.

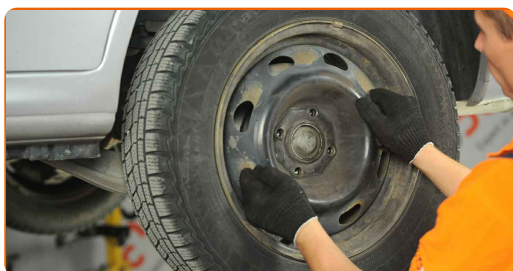


AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. PEUGEOT 406 Coupe

34


Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.

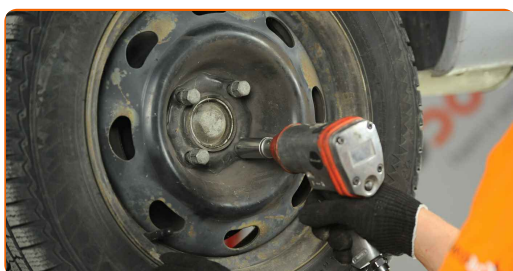

- 35** Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 90 Nm.



- 36** Retire os macacos e calços.

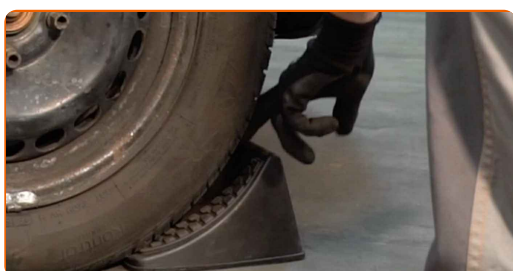

Substituição: discos de travão – PEUGEOT 406 Coupe. Os profissionais recomendam:

- Verifique o nível do líquido de travões no depósito de expansão e reabasteça, se necessário.

- 37** Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões. Feche o capô.

Substituição: discos de travão – PEUGEOT 406 Coupe. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Sem ligar o motor, pressione o pedal do travão várias vezes até sentir uma resistência significativa.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

DISCOS DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.