



Como mudar correia
trapezoidal estriada em
**PEUGEOT 5008 I (0U_,
0E_) - guia de
substituição**

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) 1.6 16V, PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) 1.6 THP 150

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –
PEUGEOT 508 I (0U_, 0E_). FERRAMENTAS QUE
NECESSITA:



- Chave Combinada nº 30

- Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

AUTODOC recomenda:


- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 30.

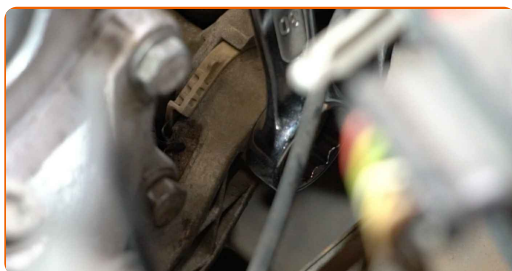

4 Remova a correia trapezoidal estriada.

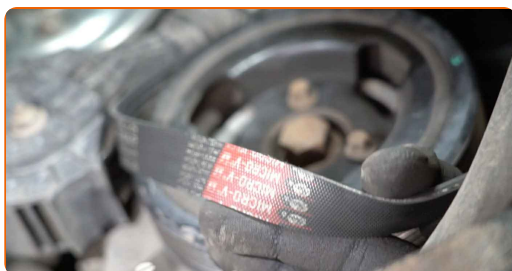


**Substituição: correia trapezoidal estriada – PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_).
Conselho da AUTODOC:**

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

5 Coloque a polia tensora na sua posição inicial.


6 Instale a correia trapezoidal estriada.

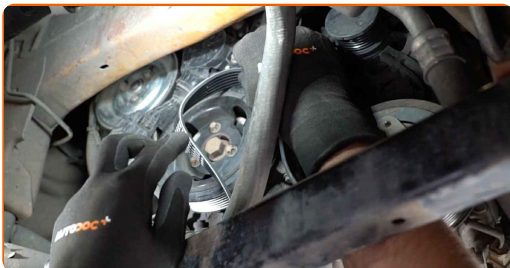


AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

7 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 30.

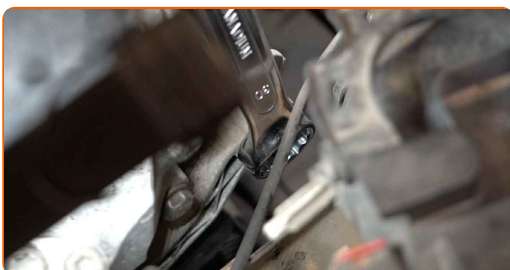

8 Coloque a correia serpentina na polia do eixo de manivela.

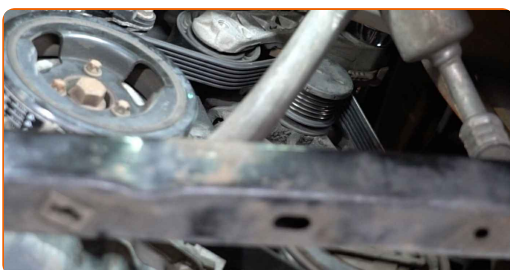

9 Coloque a polia tensora na sua posição inicial.



10 Remova a proteção do guarda-lamas.

11 Feche o capô.

12 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

13 Desligue o motor.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.