



Como mudar correia
trapezoidal estriada em
PEUGEOT 508 I SW Van
/ Carrinha (8E_) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

PEUGEOT 508 I SW Van / Carrinha (8E_) 2.0 HDi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –
PEUGEOT 508 I SW VAN / CARRINHA (8E_).
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Chave Combinada nº 15
- Cobertura para guarda-lamas
- Calço de roda

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: correia trapezoidal estriada – PEUGEOT 508 I SW Van / Carrinha (8E_). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – PEUGEOT 508 I SW VAN / CARRINHA (8E_). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

4 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 15.



5 Remova a correia trapezoidal estriada.



Substituição: correia trapezoidal estriada – PEUGEOT 508 I SW Van / Carrinha (8E_). Conselho:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

6

Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use uma chave combinada nº 15.



7

Instale a correia trapezoidal estriada.



Substituição: correia trapezoidal estriada – PEUGEOT 508 I SW Van / Carrinha (8E_). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

8

Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 15.




9

Coloque a correia Poly V na polia tensora.



10

Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use uma chave combinada nº 15.

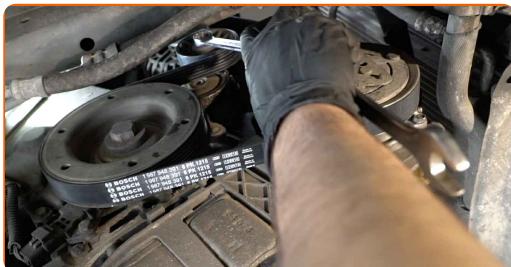

11

Abaixar o automóvel.

12

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

13

Desligue o motor.

14

Remova a proteção do guarda-lamas.

15

Feche o capô.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.