



Como mudar correia
trapezoidal estriada em

PEUGEOT BOXER

**Autocarro (244, Z_) -
guia de substituição**

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
PEUGEOT BOXER Autocarro (244, Z_) 2.0 HDi, PEUGEOT BOXER Autocarro (244, Z_) 2.2 HDi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –
PEUGEOT BOXER AUTOCARRO (244, Z_).
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Chave Combinada nº 16
- Cobertura para guarda-lamas


Comprar ferramentas

Substituição: correia trapezoidal estriada – PEUGEOT BOXER Autocarro (244, Z_). Os profissionais recomendam:


- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – PEUGEOT BOXER AUTOCARRO (244, Z_). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:


- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.
- 4 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 16.

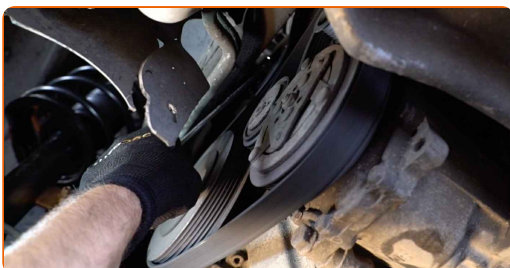

- 5 Remova a correia trapezoidal estriada.

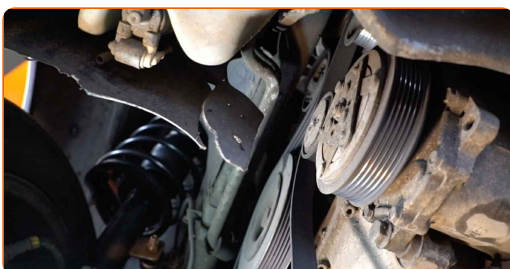

6 Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

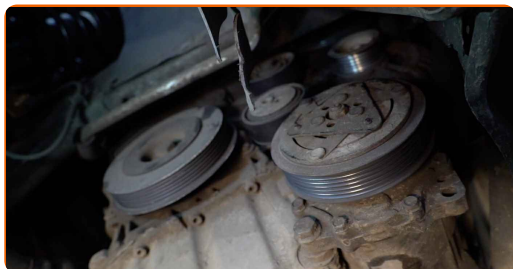

Substituição: correia trapezoidal estriada – PEUGEOT BOXER Autocarro (244, Z_). Conselho da AUTODOC:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

7 Instale a correia trapezoidal estriada.

Substituição: correia trapezoidal estriada – PEUGEOT BOXER Autocarro (244, Z_). AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.


8 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 16.



9 Coloque a correia Poly V na polia tensora.




10 Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

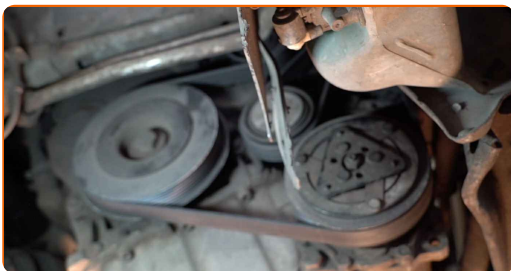

11 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



12 Desligue o motor.

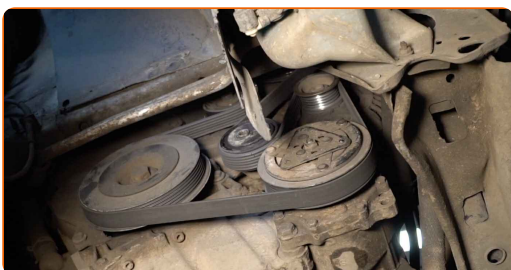

13 Abaixar o automóvel.

14 Remova a proteção do guarda-lamas.

15

Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.