



Como mudar correia
trapezoidal estriada em
PEUGEOT EXPERT
Camião de
plataforma/chassis (223)
- guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
PEUGEOT EXPERT Camião de plataforma/chassis (223) 1.9 D, PEUGEOT EXPERT
Camião de plataforma/chassis (223) 1.9 TD

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 i

**SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –
PEUGEOT EXPERT CAMIÃO DE PLATAFORMA/CHASSIS
(223). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**

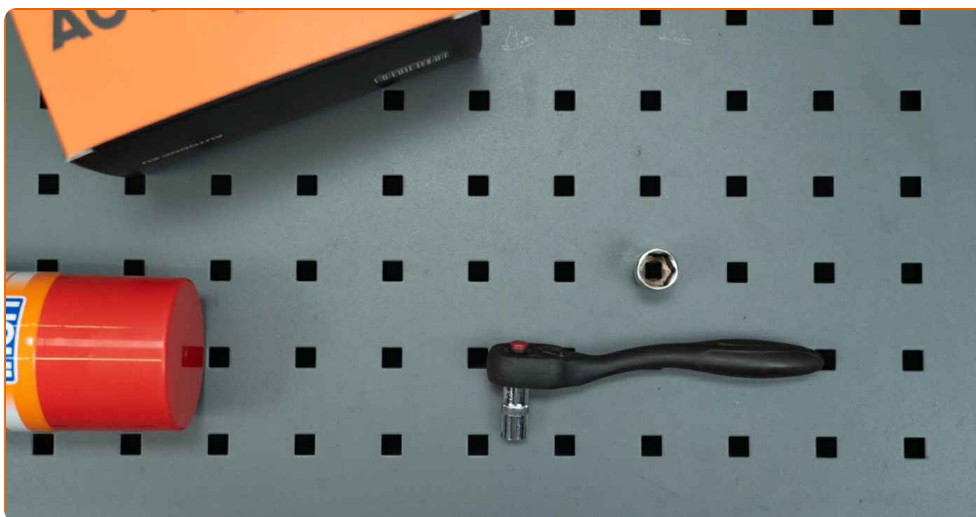

- Spray de limpeza multiusos
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de caixa n.º 13
- Chave de caixa n.º 22
- Chave de catraca
- Cobertura para guarda-lamas
- Calço de roda


Comprar ferramentas

Substituição: correia trapezoidal estriada – PEUGEOT EXPERT Camião de plataforma/chassis (223). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – PEUGEOT EXPERT CAMIÃO DE PLATAFORMA/CHASSIS (223). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Fixe as rodas com os calços.
- 4 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.
- 5 Limpe o suporte do tensor da correia Poly-V. Use o spray de limpeza universal.
- 6 Solte a alavanca de tensão da correia poly-V. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.

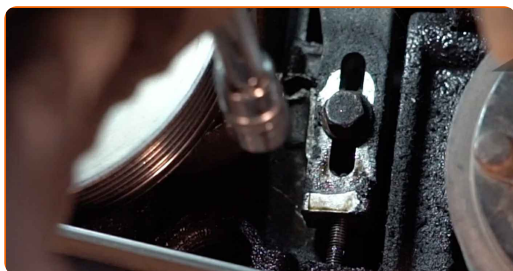


- 7 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



8

Remova a correia trapezoidal estriada.

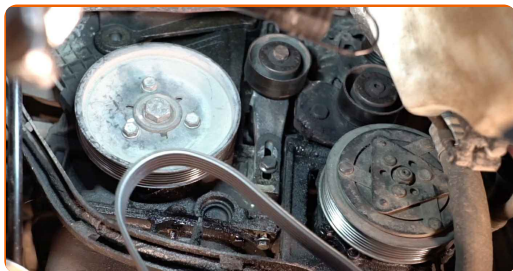


Substituição: correia trapezoidal estriada – PEUGEOT EXPERT Camião de plataforma/chassis (223). AUTODOC recomenda:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

9

Instale a correia trapezoidal estriada.

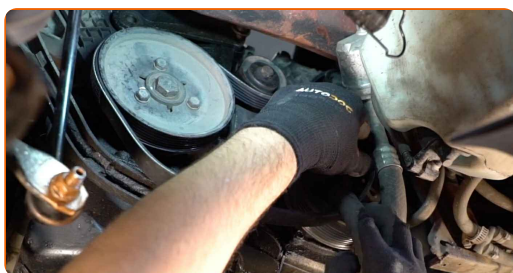

10

Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



- 11** Aperte a alavanca de tensão da correia poly-V. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 19 Nm.



- 12** Vire a polia da cambota. Use uma chave soquete nº 22. Use uma chave de catraca.



Substituição: correia trapezoidal estriada – PEUGEOT EXPERT Camião de plataforma/chassis (223). Conselho da AUTODOC:

- Assegure-se de que a correia poly-V está devidamente esticada.

- 13** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

- 14** Desligue o motor.


- 15** Abaixar o automóvel.

- 16** Remova a proteção do guarda-lamas.

- 17** Feche o capô.

18

Retire os macacos e calços.

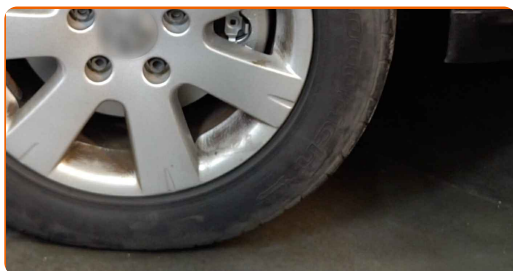

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.