



Como mudar filtro de ar  
em **PEUGEOT Expert I**  
**Van** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
PEUGEOT Expert I Van 1.6, PEUGEOT Expert I Van 1.9 D, PEUGEOT Expert I Van 1.9 TD, PEUGEOT Expert I Van 2.0 HDI, PEUGEOT Expert I Van 2.0, PEUGEOT Expert I Van 2.0 HDI 16V, PEUGEOT Expert I Van 1.9 D 70

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – PEUGEOT EXPERT I  
VAN. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Chave phillips
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas


[Comprar ferramentas](#)

Substituição: filtro de ar – PEUGEOT Expert I Van. Os profissionais recomendam:


- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – PEUGEOT EXPERT I VAN. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.

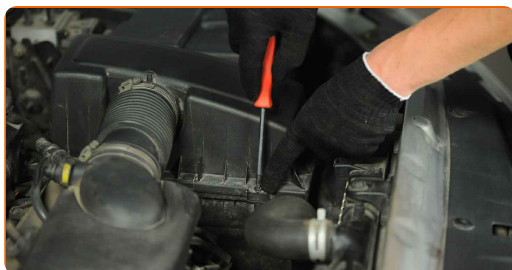

- 4 Remova a cobertura do filtro de ar.

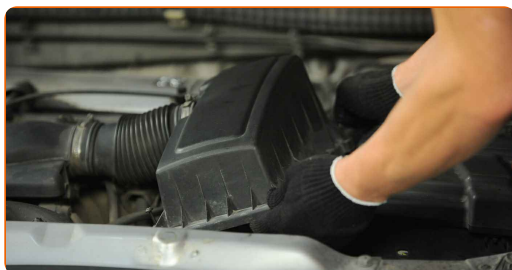

5 Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.



6 Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.



7 Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.



8 Retire o pano de microfibra da mangueira de entrada de ar.

9 Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro.



**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: filtro de ar – PEUGEOT Expert I Van. Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.


10

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.



11

Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.

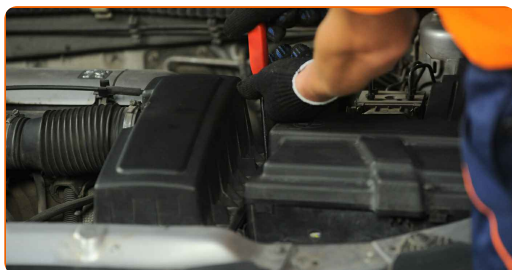

12

Remova a proteção do guarda-lamas.

13

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.