



Como mudar correia
trapezoidal estriada em
PEUGEOT Expert I Van -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

ⓘ **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
PEUGEOT Expert I Van 1.8

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –
PEUGEOT EXPERT I VAN. FERRAMENTAS DE QUE
PODERÁ NECESSITAR:



- Chave de caixa de 12 pontos n.º 13
- Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: correia trapezoidal estriada – PEUGEOT Expert I Van. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – PEUGEOT EXPERT I VAN. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


3 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use a chave de caixa de 12 pontos n.º 13.



4 Remova a correia trapezoidal estriada.

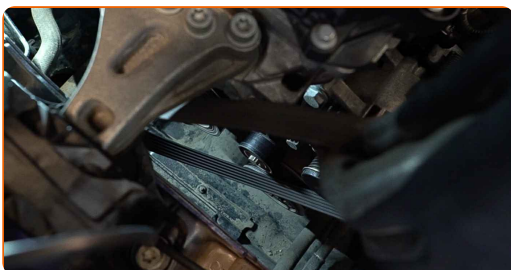

5 Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

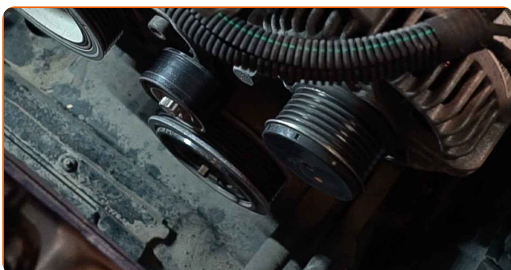

Substituição: correia trapezoidal estriada – PEUGEOT Expert I Van. Conselho:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

6

Instale a correia trapezoidal estriada.



Substituição: correia trapezoidal estriada – PEUGEOT Expert I Van. AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

7

Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use a chave de caixa de 12 pontos n.º 13.



8

Coloque a correia Poly V na polia tensora.



9

Coloque a polia tensora na sua posição inicial.



10

Remova a proteção do guarda-lamas.

11

Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.