



Como mudar  
amortecedores da parte  
traseira em **RENAULT  
CLIO II Caixa (SB0/1/2\_)** -  
guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

RENAULT CLIO II Caixa (SB0/1/2\_) 1.9 D, RENAULT CLIO II Caixa (SB0/1/2\_) 1.1,  
RENAULT CLIO II Caixa (SB0/1/2\_) 1.5 dCi, RENAULT CLIO II Caixa (SB0/1/2\_) 1.2

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2

**SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – RENAULT CLIO II CAIXA (SB0/1/2\_). LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- Chave de caixa n.º 17
- Chave de caixa n.º 18
- Soquete de impacto para roda n.º 19
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Vira-macho
- Chave para amortecedor DD Nº6
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Calço de roda



**Comprar ferramentas**

Substituição: amortecedor – RENAULT CLIO II Caixa (SB0/1/2\_). Conselho de especialistas da AUTODOC:


- Ambos os amortecedores da suspensão traseira devem ser substituídos simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores esquerdo e direito da suspensão traseira.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – RENAULT CLIO II CAIXA (SB0/1/2\_). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:


- 1 Abra a tampa da mala.
- 2 Retire a cobertura de suporte do elemento fixador do amortecedor.
- 3 Limpe os fixadores do suporte superior do amortecedor. Use spray WD-40.
- 4 Afrouxe o fixador superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 17. Utilize a chave para amortecedor DDNº6. Use uma chave de catraca.

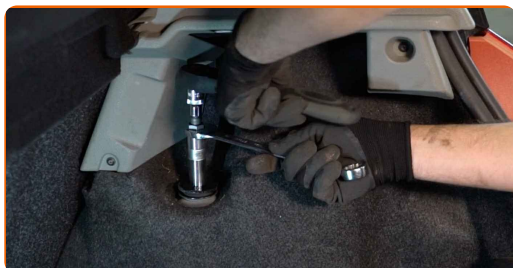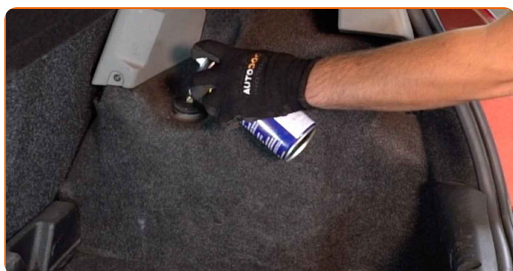

**5** Fixe as rodas com os calços.

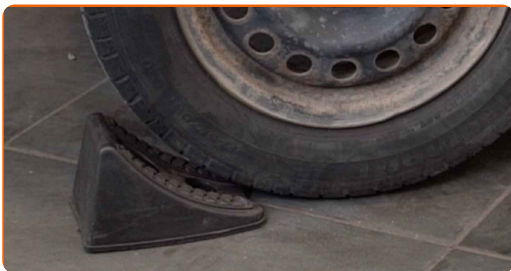

**6** Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.

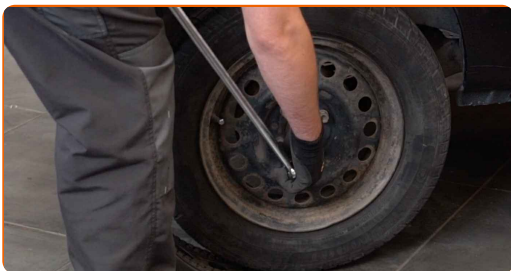

**7** Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.


**8** Desaperte os parafusos da roda.




**Substituição: amortecedor – RENAULT CLIO II Caixa (SB0/1/2\_). Conselho:**

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.


**9** Retire a roda.

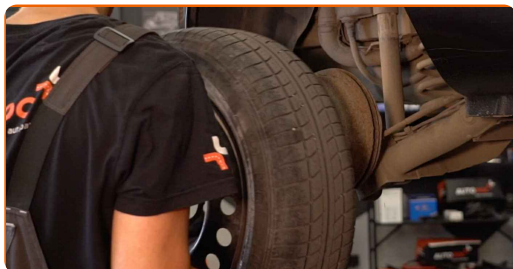


**10** Limpe os elementos de fixação do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

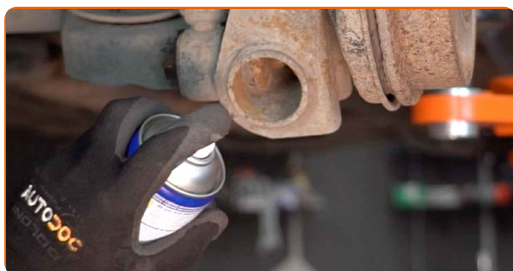


**11** Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

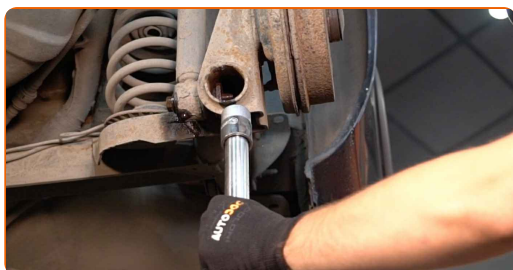


**12** Desaperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de tarraxa.

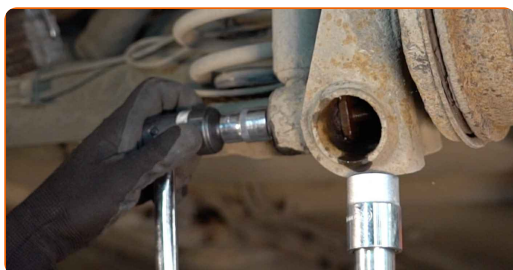


**13** Remova o parafuso de fixação.

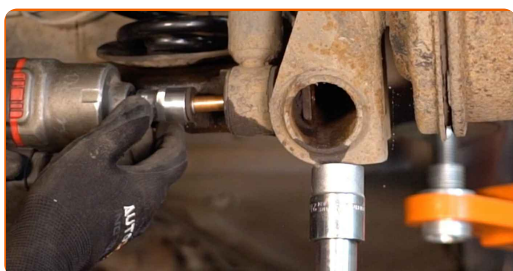

**14** Solte a parte inferior do amortecedor.

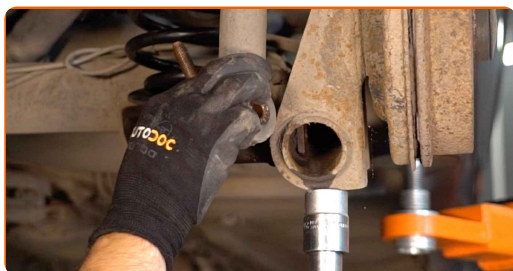


**15** Desaperte a fixação superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 17.

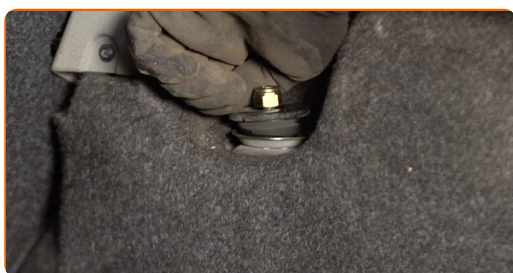


Substituição: amortecedor – RENAULT CLIO II Caixa (SB0/1/2\_). AUTODOC recomenda:

- Para evitar ferimentos, segure o amortecedor ao desapertar os parafusos de fixação.

**16** Remova o amortecedor.

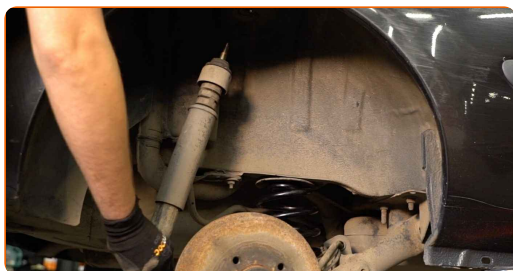

**17** Remova o suporte do amortecedor, a coifa e o batente de encosto do amortecedor.

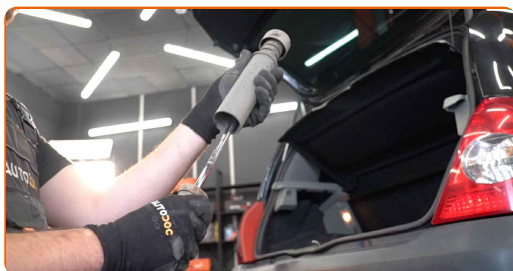




Substituição: amortecedor – RENAULT CLIO II Caixa (SB0/1/2\_). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Examine com muito cuidado a montagem do amortecedor, a tampa de poeira e o bloqueio de colisão. Substitua-os, se necessário.
- Antes de instalar um novo amortecedor deve bombeá-lo manualmente 3-5 vezes.


18

Instale o apoio, o fole e o batente no amortecedor.

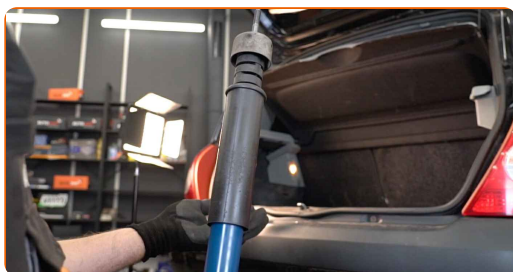

19

Coloque o amortecedor no arco da roda e fixe-o.

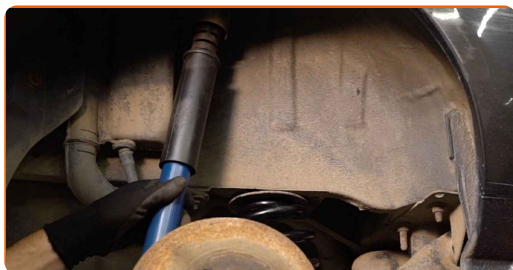


AUTODOC recomenda:


- Importante! Segure o amortecedor enquanto aparafusa os parafusos de fixação.  
RENAULT CLIO II Caixa (SB0/1/2\_)




**20** Aperte o fixador superior do amortecedor. Não o aperte.

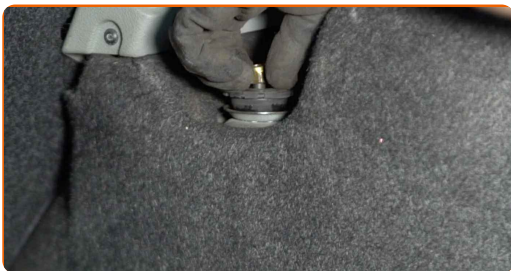


**21** Conecte a parte inferior do amortecedor.

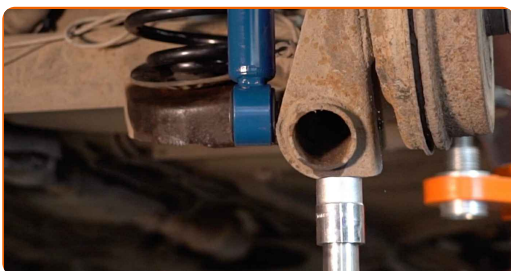

**22** Instale o parafuso de fixação.

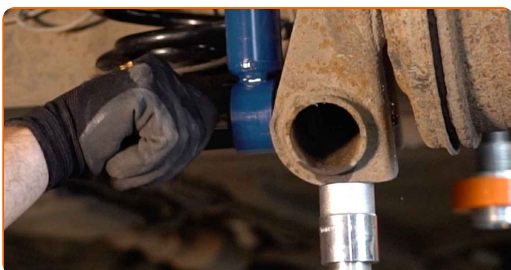


**23** Aparafuse o fixador inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 18.

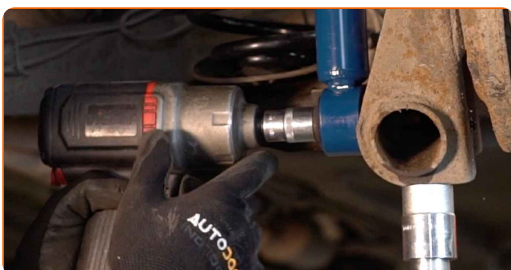


**24** Eleve o macaco da transmissão hidráulica 10-15 cm.



**25** Aperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 105 Nm.

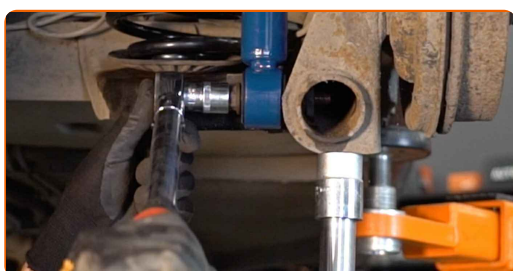


**26** Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.

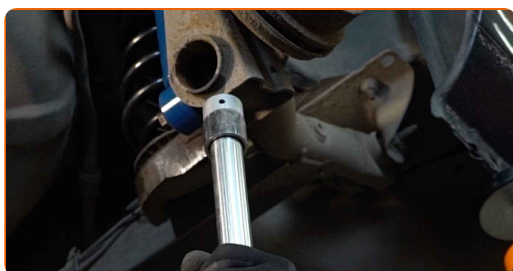


Substituição: amortecedor – RENAULT CLIO II Caixa (SB0/1/2\_). Os profissionais recomendam:

- Baixe o macaco hidráulico para caixa de transmissão suavemente, sem abanões, para evitar danificar os conjuntos e mecanismos.


**27** Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.

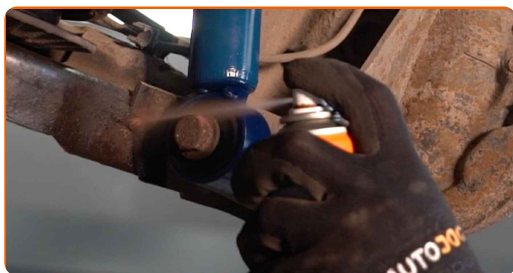

**28** Trate da superfície onde a jante da roda entra em contacto com o tambor de travão. Use massa de cobre.

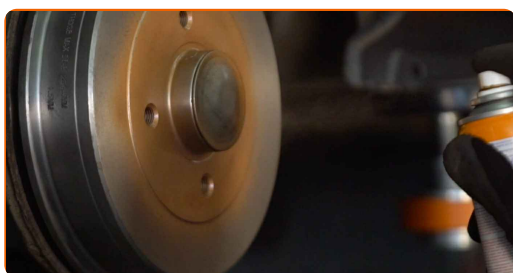


**29** Instale a roda.

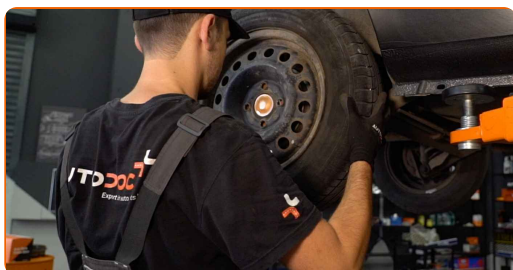

**Substituição: amortecedor – RENAULT CLIO II Caixa (SB0/1/2\_). Conselho da AUTODOC:**

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.


**30** Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.

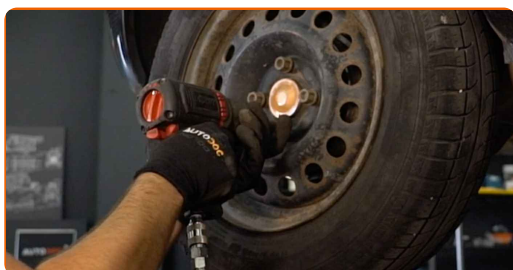


- 31** Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 90 Nm.




- 32** Retire os macacos e calços.

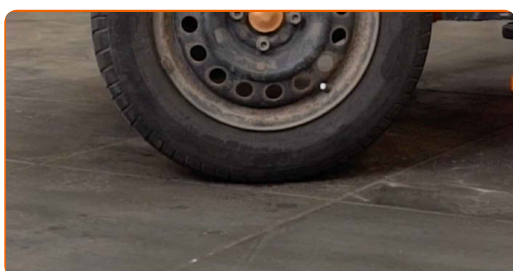

- 33** Apertar a fixação superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 17. Utilize a chave para amortecedor DDNº6. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 20 Nm.

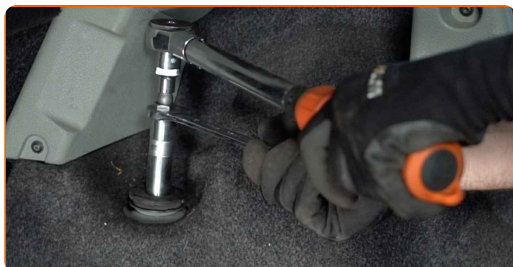

- 34** Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.

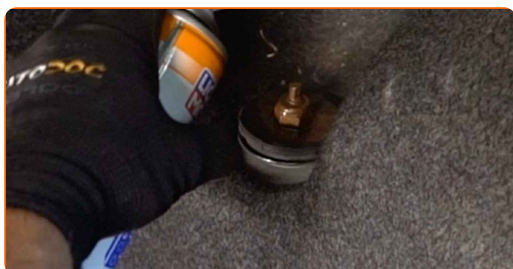

- 35** Instale a cobertura de suporte do elemento fixador do amortecedor.



36

Feche a tampa do compartimento de bagagem.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**AMORTECEDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.