



Como mudar kit de
suspensão da parte
dianteira em **RENAULT**
Clio III Grandtour - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
RENAULT Clio III Grandtour 1.2 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.6 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.5 dCi, RENAULT Clio III Grandtour 1.2 16V Hi-Flex, RENAULT Clio III Grandtour 1.4 16V

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

SUBSTITUIÇÃO: KIT DE SUSPENSÃO – RENAULT CLIO III GRANDTOUR. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:

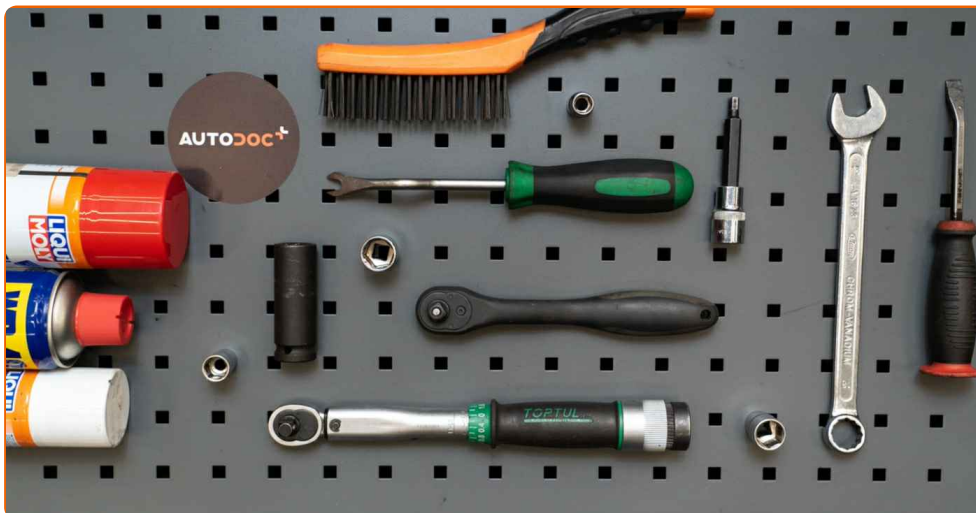

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave dinamométrica
- Chave Combinada nº 18
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de caixa n.º 13
- Chave de caixa n.º 16
- Chave de caixa n.º 18
- Ponta hexagonal n.º H6
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Chave de catraca
- Vira-macho
- Pé-de-cabra
- Ferramenta de remoção do clipe
- Compressor hidráulico de molas de suspensão
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Cobertura para guarda-lamas
- Calço de roda

Comprar ferramentas

Substituição: kit de suspensão – RENAULT Clio III Grandtour. Conselho de especialistas da AUTODOC:


- Ambas as colunas da suspensão dianteira devem ser substituídos simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para as colunas de suspensão esquerda e direita da suspensão dianteira.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: KIT DE SUSPENSÃO – RENAULT CLIO III GRANDTOUR. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


3 Retire o vedante da grelha do capô.

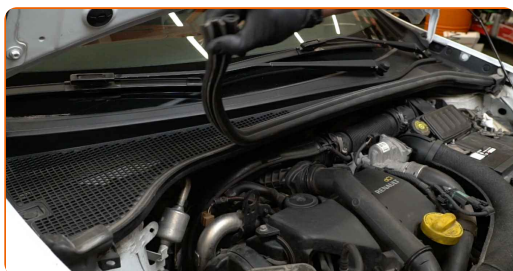


4 Remova os cliques da grelha da capota. Use uma ferramenta de remoção de clipe.

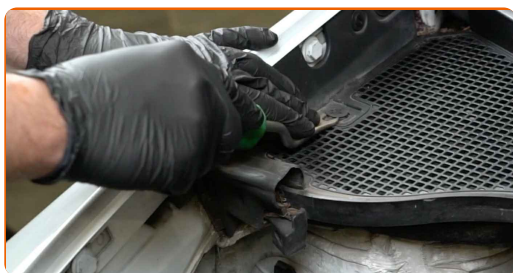


5 Eleve e retire a grelha do capô.

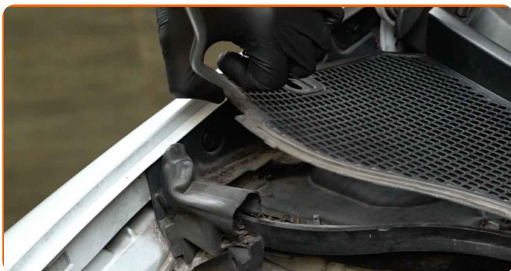


6 Desaperte os fixadores da cobertura do suporte da suspensão. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

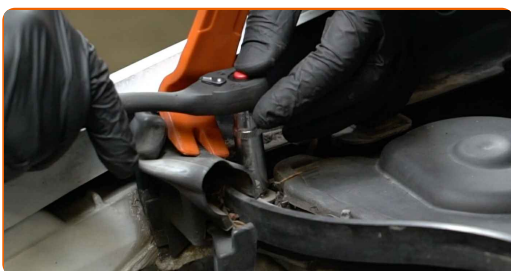


7 Remova a tampa de proteção do suporte do amortecedor.

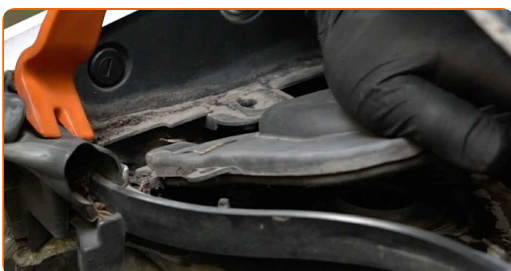


8 Limpe os fixadores da montagem superior do suporte do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

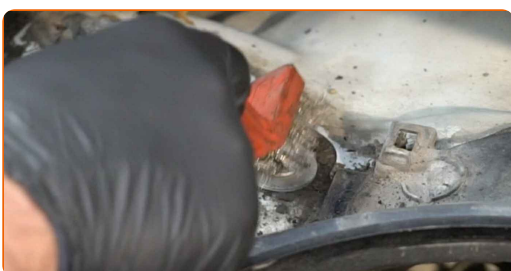

- 9** Solte o fixador superior do apoio da coluna de suspensão. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.

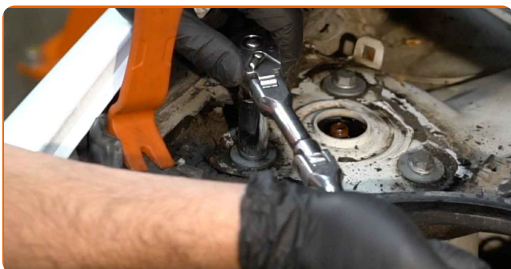

- 10** Fixe as rodas com os calços.

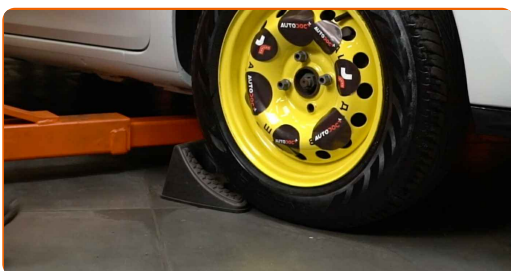

- 11** Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.



- 12** Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.

- 13** Desaperte os parafusos da roda.




Substituição: kit de suspensão – RENAULT Clio III Grandtour. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.

14

Retire a roda.

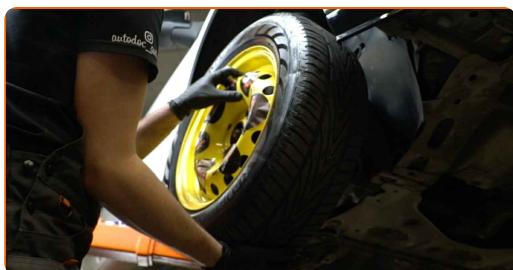

15

Limpe os elementos de fixação de conexão do estabilizador. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



16

Desaparafuse o fixador que conecta a bieleta da barra estabilizadora à coluna do amortecedor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.




17


Remova a barra estabilizadora.




18 Desconecte os fios do sensor ABS. Utilize um pé-de-cabra.

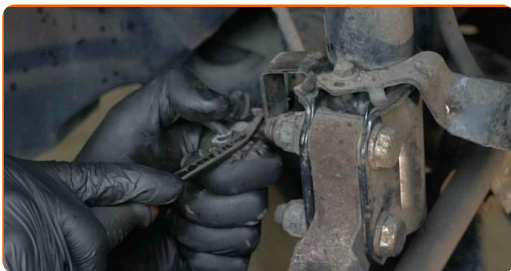

19 Limpe o fixador do suporte que conecta a mangueira de travão ao amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

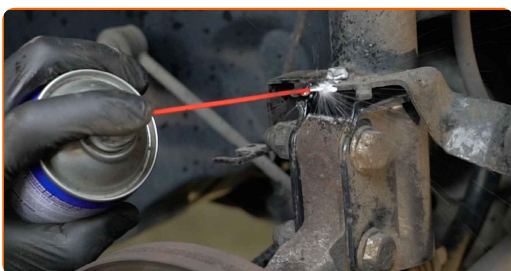

20 Desaperte o suporte de fixação da mangueira do travão do amortecedor. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

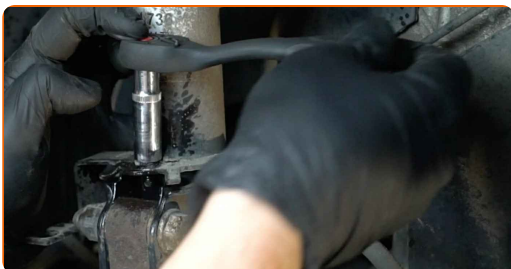

21 Desligue o suporte de montagem da mangueira do travão.



- 22** Limpe os fixadores que conectam as colunas de suspensão às mangas de eixo. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



- 23** Desaparafuse o elemento de fixação inferior que liga a coluna de suspensão às mangas de eixo. Use uma chave combinada nº 18. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de tarraxa.




- 24** Eleve a manga de eixo. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.



- 25** Retire os parafusos de fixação.



26 Desligar a manga de eixo do suporte do amortecedor.

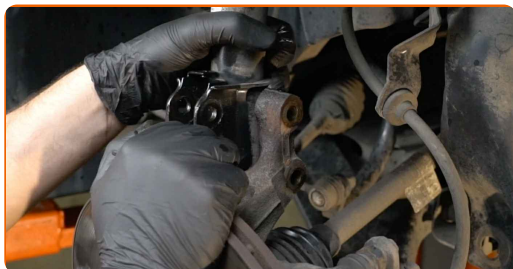


27 Desapertar a fixação superior de montagem do suporte do amortecedor.


AUTODOC recomenda:

- RENAULT Clio III Grandtour – Para evitar lesões, segure o suporte da suspensão enquanto desaparafusa os parafusos de fixação.

28 Remova o suporte de suspensão.

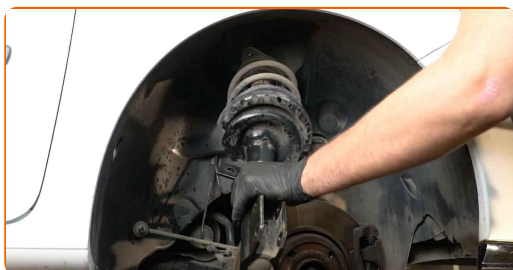

29 Coloque o suporte do amortecedor sobre a ferramenta de compressão da mola.

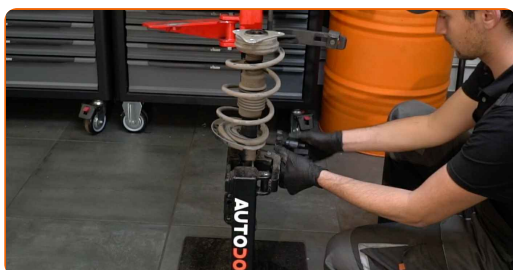


Substituição: kit de suspensão – RENAULT Clio III Grandtour. Conselho:

- Observe que, quando usando um compressor de mola, as molas helicoidais precisam ser firmemente agarradas, comprimir a mola em lados opostos.
- Assegure a posição correta da mola no retentor.
- Certifique-se que as molas helicoidais entram firmemente nas alças de bloqueio.


30

Comprima a mola.

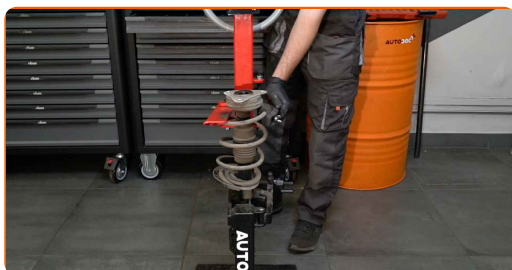

31

Trate a haste da coluna do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

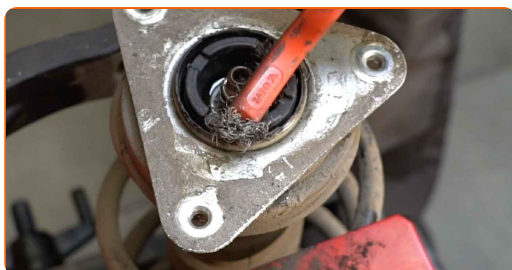

32

Remova a porca do suporte do pistão. Use HEX n.º H6. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de catraca.



33

Remova a montagem do suporte superior.



34

Remova a tampa protetora contra poeira do amortecedor e o para-choques.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: kit de suspensão – RENAULT Clio III Grandtour. Inspeccione cuidadosamente o suporte, o porta-bagagens e o para-choques do amortecedor. Substitua-os, caso seja necessário.


35

Solte a mola espiral.

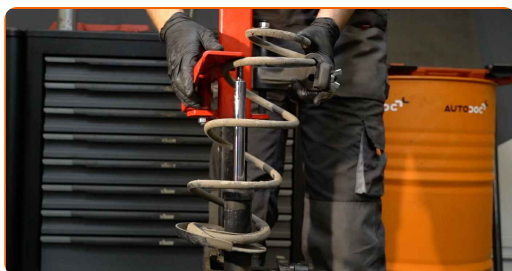


36

Retire a mola.

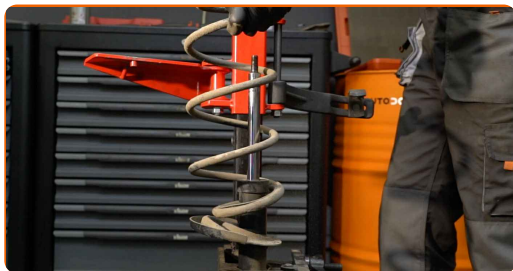

37

Retire o amortecedor antigo do compressor hidráulico de mola.

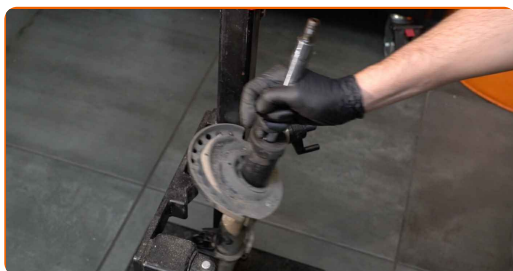


Substituição: kit de suspensão – RENAULT Clio III Grandtour. Conselho da AUTODOC:

- Antes de instalar um novo amortecedor deve bombeá-lo manualmente 3-5 vezes.

38

Instale o amortecedor novo no compressor hidráulico de mola.

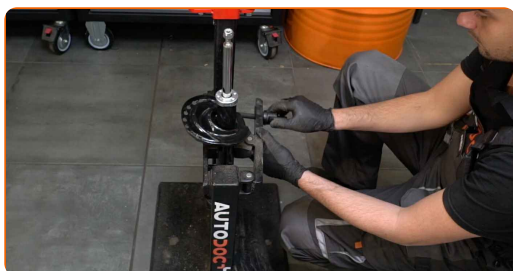


39

Instale a manga para poeiras e a bomba de bloqueio no novo amortecedor.



40 Instale a mola do amortecedor.

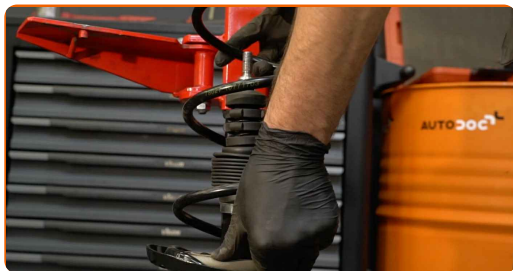


41 Comprima a mola.



42 Instale o suporte superior e o rolamento do suporte.



43 Aperte a porca do suporte do amortecedor da haste do pistão. Use uma chave soquete nº 18. Use HEX n.º H6. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 62 Nm.

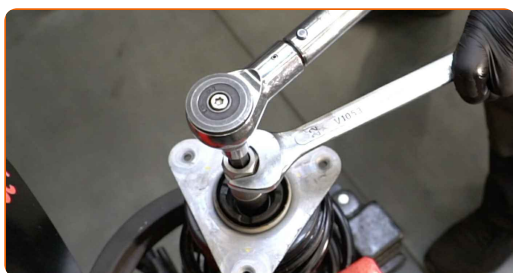

Substituição: kit de suspensão – RENAULT Clio III Grandtour. Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Certifique-se que a mola está posicionada corretamente. Evite o seu desalinhamento.

44 Trate a haste da coluna do amortecedor. Use massa de cobre.


45 Solte a mola.




46 Retire a coluna de suspensão montada.

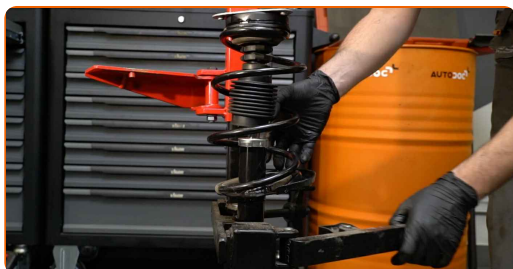

47 Trate dos assentos de montagem do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

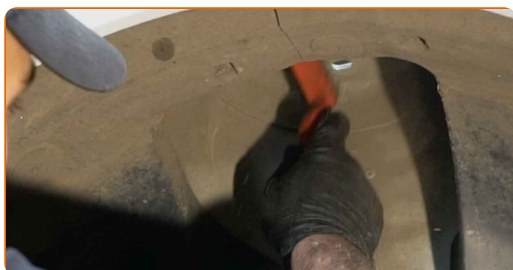

48 Instale o amortecedor no arco da roda.

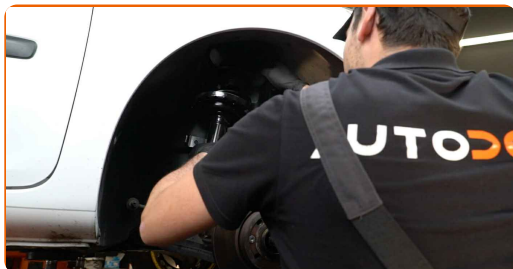

49 Aparafuse a fixação superior de montagem do suporte do amortecedor. Não o aperte.

Substituição: kit de suspensão – RENAULT Clio III Grandtour. AUTODOC recomenda:

- Para evitar lesões, segure a coluna do amortecedor quando apertar os parafusos de fixação.

50 Trate o assento de montagem da coluna de suspensão na manga de eixo. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



51 Fixe o suporte do amortecedor na manga de eixo.



52 Instale os parafusos de fixação.



- 53** Aparafuse o fixador que conecta o amortecedor à manga de eixo. Use uma chave combinada nº 18. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de catraca.




- 54** Retire o apoio sob a manga de eixo.

AUTODOC recomenda:

- Substituição: kit de suspensão – RENAULT Clio III Grandtour. Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.

- 55** Fixe o suporte de fixação da mangueira do travão.

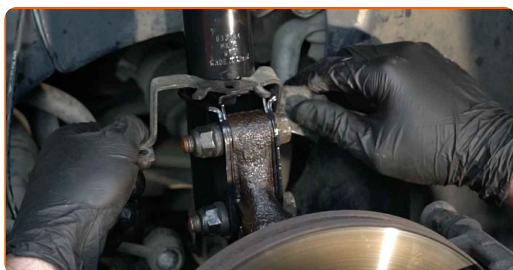

- 56** Aperte o suporte de fixação da mangueira do travão do amortecedor. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.




57

Conecte os fios do sensor ABS.




58

Instale o terminal do estabilizador transversal.

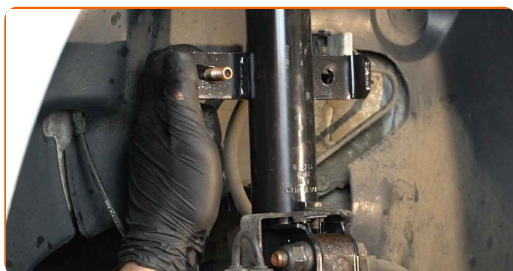

59

Desaparafuse o fixador que conecta bieleta da barra estabilizadora à barra estabilizadora. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 44 Nm.

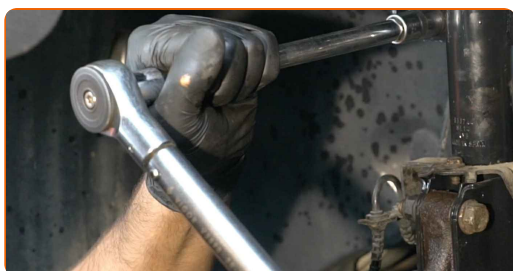

60

Aperte os fixadores inferiores que conectam a coluna de suspensão à manga de eixo. Use uma chave combinada nº 18. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 105 Nm.




61 Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.



62 Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.




63 Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

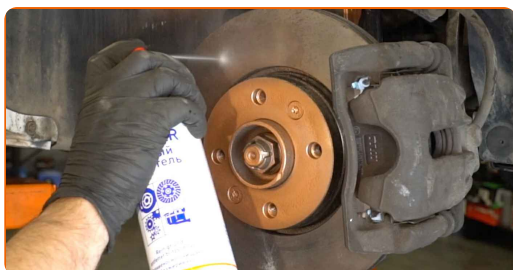

Substituição: kit de suspensão – RENAULT Clio III Grandtour. Os profissionais recomendam:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

64 Instale a roda.

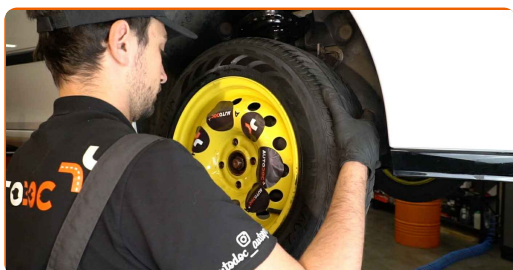

AUTODOC recomenda:

- **Aviso!** Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. RENAULT Clio III Grandtour

65

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.




66

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 105 Nm.


67

Retire os macacos e calços.

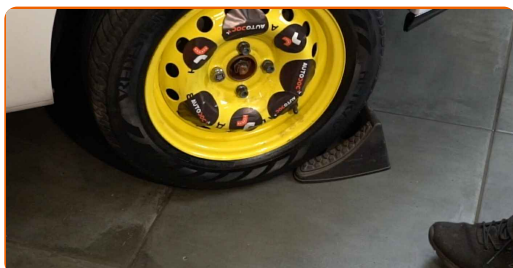


68

Aperte a fixação superior da montagem do suporte do amortecedor. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 21 Nm.

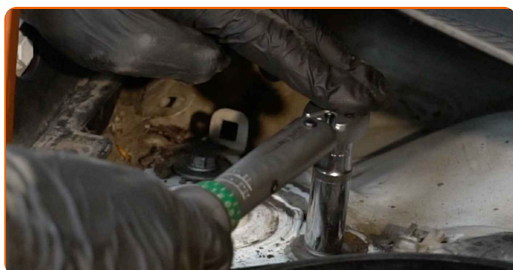


69

Trate os fixadores do apoio da coluna de suspensão. Use massa de cobre.

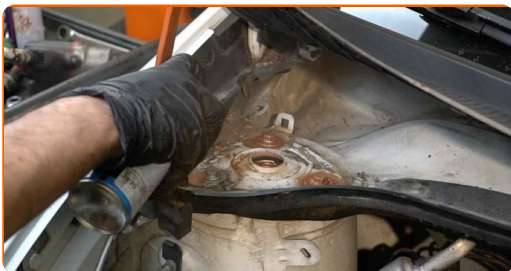


70

Instale a tampa de proteção do suporte do amortecedor.

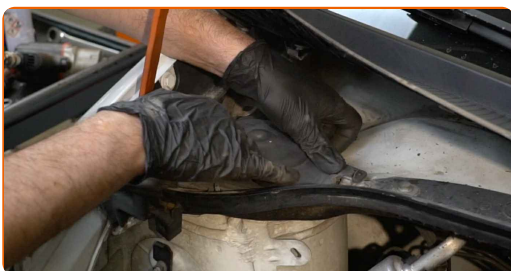


71

Aparafuse os fixadores da tampa do suporte da suspensão. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

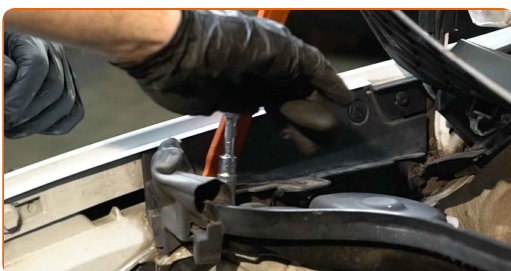

72

Instale e fixe a grelha do capô.

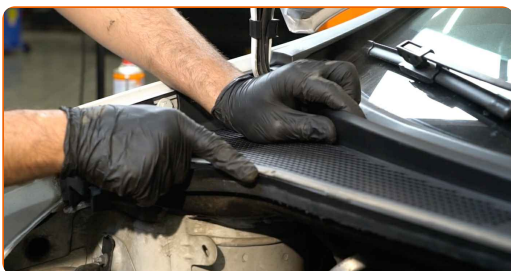

73

Instale os cliques da grelha da capota.

74

Instale o vedante da grelha do capô.



75

Remova a proteção do guarda-lamas.

76

Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

AMORTECEDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.