



Como mudar filtro de  
combustível em  
**RENAULT EXPRESS**  
**Pick-up** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
RENAULT EXPRESS Pick-up 1.2

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_) 1.6 16V

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – RENAULT EXPRESS PICK-UP. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:**



- Escova de limpeza de nylon
- Spray de limpeza multiusos
- Alicates de linha de combustível
- Recipiente de líquidos

**Comprar ferramentas**

Substituição: filtro de combustível – RENAULT EXPRESS Pick-up. Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – RENAULT EXPRESS Pick-up – devem ser efetuados com o motor desligado.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

**1** Abra a tampa do combustível.



**2** Desaperte a tampa de enchimento de combustível.

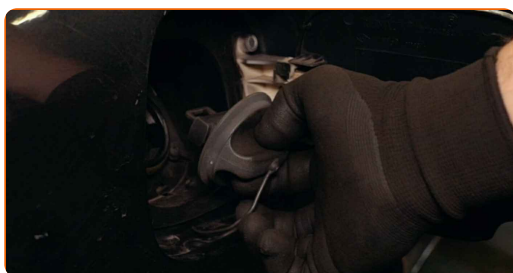

**3** Eleve o veículo.

Substituição: filtro de combustível – RENAULT EXPRESS Pick-up. Conselho:

- Se estiver a utilizar um macaco, certifique-se de que este assenta sobre uma superfície plana sem desníveis.
- Certifique-se de fixar adicionalmente o automóvel com preguiças.

4

Prepare um recipiente para os líquidos.



5

Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Utilize a escova de limpeza de nylon. Use o spray de limpeza universal.



6

Aperte os cliques e retire as linhas de abastecimento de combustível do compartimento do filtro de óleo. Use alicates de linha de combustível.



**AUTODOC recomenda:**

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

**7**

Retirar o filtro de combustível.



**8**

Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.


**9**

Limpe o suporte do filtro de combustível. Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Use o spray de limpeza universal.



**10**

Instale o novo filtro de combustível.

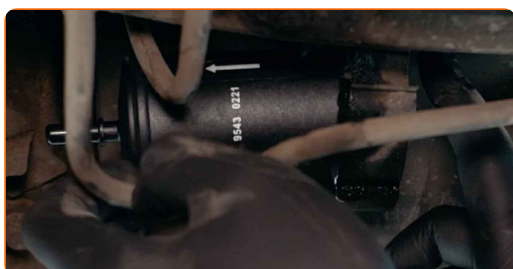

**Substituição: filtro de combustível – RENAULT EXPRESS Pick-up. Conselho da AUTODOC:**

- Lembre-se, é importante não se misturar a entrada e a saída do filtro. As setas no filtro indicam a direção do fluxo de combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- RENAULT EXPRESS Pick-up – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.

**11**

Ligue as tubagens de abastecimento de combustível ao filtro de combustível.



**12**

Limpe o tubo de alimentação do combustível. Use o spray de limpeza universal.



**13**

Abaixar o automóvel.

**14**

Aperte a tampa do bocal de enchimento de combustível.



15

Feche a tampa do combustível.



**AUTODOC recomenda:**

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

16

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

17

Desligue o motor.

**Substituição: filtro de combustível – RENAULT EXPRESS Pick-up. Os especialistas da AUTODOC recomendam:**

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**



# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.