



Como mudar filtro de ar
em **RENAULT Kangoo I
Express (FC)** - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


ⓘ **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2 16V

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – RENAULT KANGOO I
EXPRESS (FC). FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:

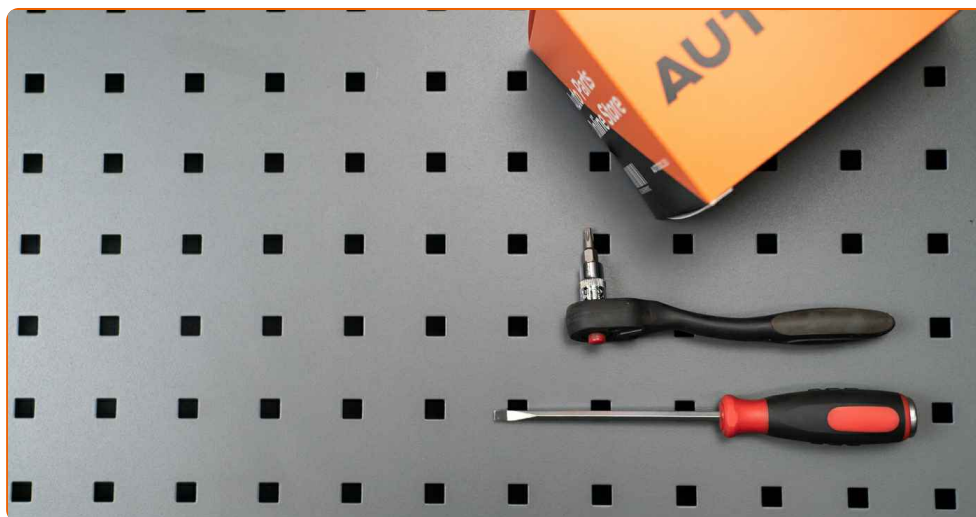

- Ponta de Torx T25
- Chave de fenda plana
- Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

AUTODOC recomenda:


- Substituição: filtro de ar – RENAULT Kangoo I Express (FC). Siga o programa de manutenção, as recomendações e os requisitos especificados pelo fabricante.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – RENAULT KANGOO I EXPRESS (FC). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


3 Desligar a mangueira de ventilação.

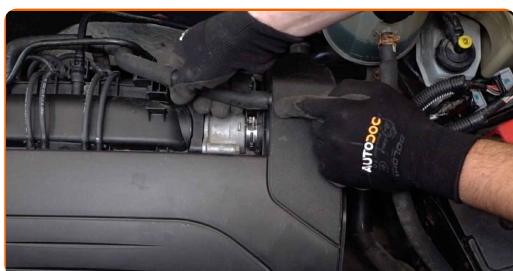


4 Desparafuse o grampo que prende a carcaça do filtro de ar do motor ao corpo do acelerador. Use uma chave de fenda plana.



5 Retirar a caixa do filtro de ar.

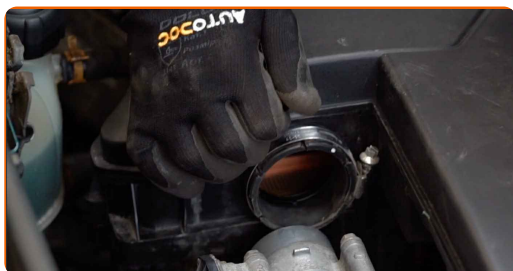

6 Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.

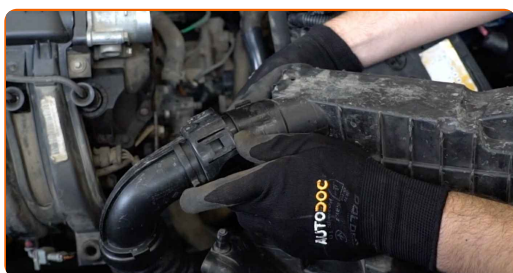

7 Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use Torx T25.




8 Retirar a tampa do filtro.



9 Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.



10 Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.

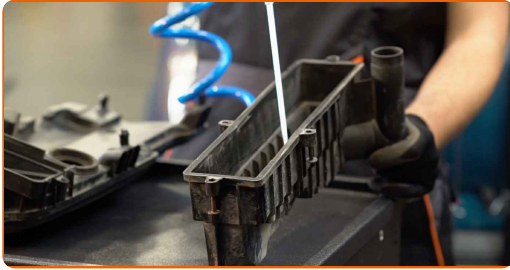

Substituição: filtro de ar – RENAULT Kangoo I Express (FC). Conselho:

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.

11 Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.



Substituição: filtro de ar – RENAULT Kangoo I Express (FC). AUTODOC recomenda:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – RENAULT Kangoo I Express (FC).
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujeira entrem na caixa do filtro de ar.

12 Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.




13 Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use Torx T25.




14 Reinstalar a caixa do filtro de ar.

15 Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.

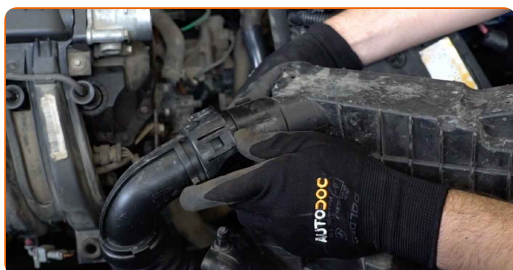

16 Aperte o grampo que prende a carcaça do filtro de ar do motor ao corpo do acelerador. Use uma chave de fenda plana.

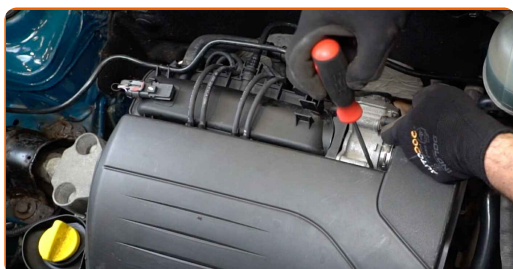

17

Ligar a mangueira de ventilação.



18

Remova a proteção do guarda-lamas.

19

Feche o capô.

MUITO BEM! [VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.