



Como mudar correia
trapezoidal estriada em
**RENAULT Kangoo II /
Grand Kangoo (KW)** -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW) 1.5 dCi 110, RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW) 1.6 16V, RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW) 1.6 16V Hi-Flex

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

**SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –
RENAULT KANGOO II / GRAND KANGOO (KW).
FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**



- Chave dinamométrica
- Chave Combinada nº 10
- Chave Combinada nº 16
- Chave de caixa n.º 13
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Chave de catraca
- Ferramenta de remoção do clipe
- Cobertura para guarda-lamas
- Calço de roda

Comprar ferramentas

Substituição: correia trapezoidal estriada – RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW). AUTODOC recomenda:


- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – RENAULT KANGOO II / GRAND KANGOO (KW). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Fixe as rodas com os calços.

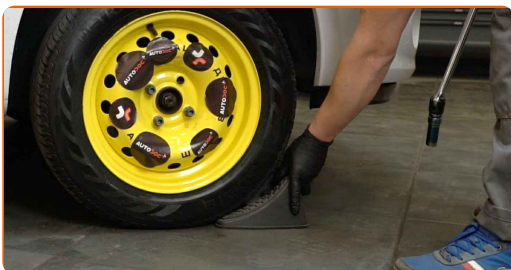

4 Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.

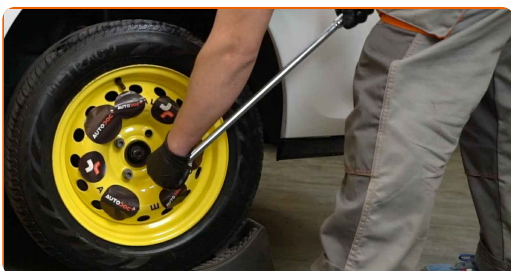

5 Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.

6

Desaperte os parafusos da roda.



AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação.
RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW)

7

Retire a roda.



8

Remova a cobertura do arco da roda. Use uma ferramenta de remoção de clipe.



9

Desaperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.



10 Remova o suporte de fixação do filtro de combustível.



11 Desaperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave combinada nº 10.



12 Remova o suporte de fixação do filtro de combustível.



13 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 16.



14 Remova a correia trapezoidal estriada.



15 Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

Substituição: correia trapezoidal estriada – RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW). Conselho:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

16 Instale a correia trapezoidal estriada.



AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

17 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 16.



18 Coloque a correia Poly V na polia tensora.



19 Coloque a polia tensora na sua posição inicial.



20 Instale o suporte de fixação do filtro de combustível.



21 Aperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave combinada nº 10.



22 Instale o suporte de fixação do filtro de combustível.



- 23** Aperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.



- 24** Instale a cobertura da cava da roda no seu local de montagem.



- 25** Instale a roda.



Substituição: correia trapezoidal estriada – RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW). Conselho da AUTODOC:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.

- 26** Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.



- 27 Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 105 Nm.



- 28 Retire os macacos e calços.



- 29 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

- 30 Desligue o motor.

- 31 Remova a proteção do guarda-lamas.

- 32 Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.