



Como mudar apoios de motor da parte dianteira em **RENAULT Megane I Van / Hatchback (SA0/1\_)** - guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
RENAULT Megane I Van / Hatchback (SA0/1\_) 1.9 (SA0U, SA0R, SA0A)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

**SUBSTITUIÇÃO: APOIOS DE MOTOR – RENAULT  
MEGANE I VAN / HATCHBACK (SA0/1\_).  
FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 16
- Chave de catraca
- Macaco
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

Substituição: apoios de motor – RENAULT Megane I Van / Hatchback (SA0/1\_). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: APOIOS DE MOTOR – RENAULT MEGANE I VAN / HATCHBACK (SA0/1\_). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


3 Apoie o motor na área do cárter de óleo. Use um macaco.




4 Limpe os fixadores do apoio do motor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.




- 5 Desaparafuse os fixadores do suporte de apoio do motor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

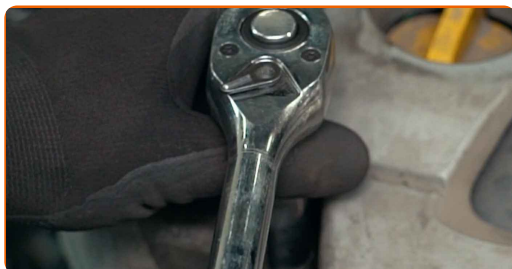

- 6 Retire os parafusos de fixação.

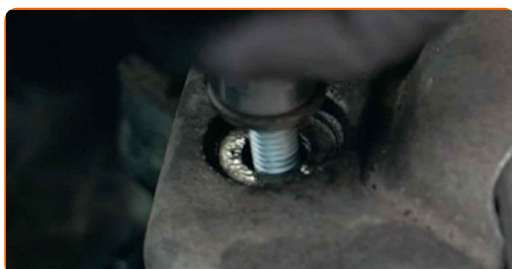


- 7 Desaparafuse o apoio do motor do suporte. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

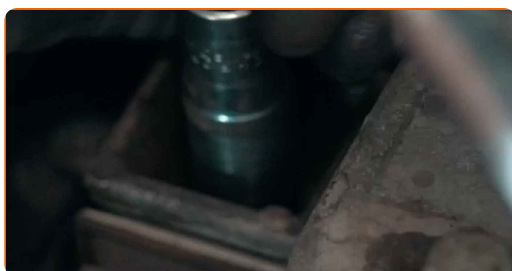

- 8 Desaparafuse os fixadores, que ligam o suporte do motor à carroçaria. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

- 9 Retire os parafusos de fixação.

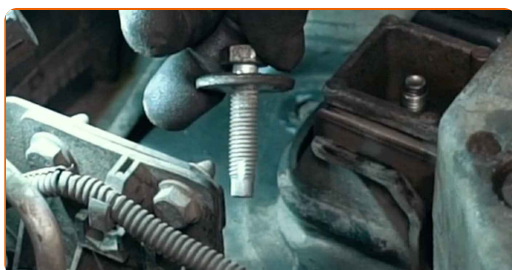

10

Remova o apoio do motor.




Substituição: apoios de motor – RENAULT Megane I Van / Hatchback (SA0/1\_). Os profissionais recomendam:

- Verifique cuidadosamente os outros apoios do motor e substitua-as, se necessário.

11

Desmonte o suporte de apoio do motor do apoio.

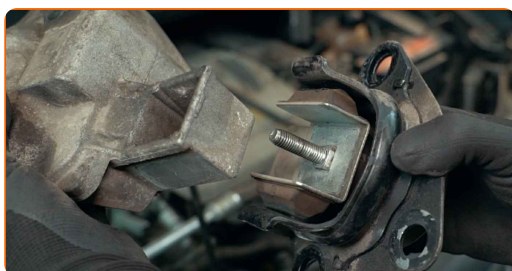

12

Limpe o assento de montagem do apoio do motor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



Substituição: apoios de motor – RENAULT Megane I Van / Hatchback (SA0/1\_). Conselho da AUTODOC:

- Ao limpar os assentos de montagem no motor, certifique-se de que a sujidade não entra no comando de válvulas.

**13** Monte um novo apoio de motor.



**14** Instale os parafusos de fixação.



**15** Ajuste o suporte de apoio do motor.



**16** Instale os parafusos de fixação.



**17** Aparafuse os fixadores do suporte de apoio do motor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.





- 18** Aparafuse os fixadores, que ligam o suporte do motor à carroçaria. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.



- 19** Aparafuse o novo apoio do motor ao suporte. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.




- 20** Aperte os fixadores que ligam o suporte ao apoio do motor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 40 Nm.



- 21** Aperte os fixadores, que ligam o suporte do motor à carroçaria. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 62 Nm.

- 22** Aperte os fixadores no suporte do apoio do motor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 62 Nm.

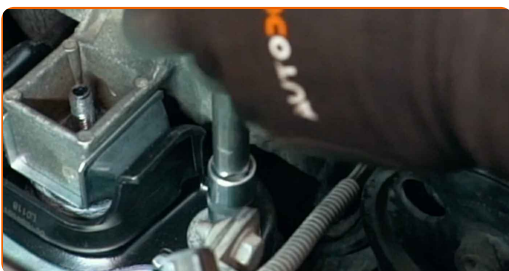



23

Remova o suporte por baixo do motor.



24

Remova a proteção do guarda-lamas.

25

Feche o capô.

**MUITO BEM!** [VER MAIS TUTORIAIS](#)

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC+**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**APOIOS DE MOTOR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.