



Como mudar discos de
travão da parte traseira
em **RENAULT MEGANE II**
Caixa/Combi (KM_) -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
RENAULT MEGANE II Caixa/Combi (KM_) 1.5 dCi (KM1F), RENAULT MEGANE II Caixa/Combi (KM_) 1.5 dCi (KM02), RENAULT MEGANE II Caixa/Combi (KM_) 1.5 dCi (KM0F), RENAULT MEGANE II Caixa/Combi (KM_) 1.5 dCi (KM1E), RENAULT MEGANE II Caixa/Combi (KM_) 1.6 (KM0C), RENAULT MEGANE II Caixa/Combi (KM_) 1.9 dCi (KM14)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi

SUBSTITUIÇÃO: DISCOS DE TRAVÃO – RENAULT MEGANE II CAIXA/COMBI (KM_). FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave Combinada nº 15
- Chave de caixa n.º 13
- Chave de caixa n.º E16
- Chave de caixa n.º 30
- Soquete de impacto para roda nº 19
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Ferramenta reposicionador de travões
- Vira-macho
- Martelo
- Martelo de borracha
- Pé-de-cabra
- Calço de roda

Comprar ferramentas

**Substituição: discos de travão – RENAULT MEGANE II Caixa/Combi (KM_).
AUTODOC recomenda:**

- Substitua os discos de travão no carro RENAULT MEGANE II Caixa/Combi (KM_) em conjunto completo para cada eixo. Independentemente do estado dos componentes. Isto irá assegurar mesmo a travagem.
- O procedimento de substituição é idêntico para ambos os discos de travão no mesmo eixo.
- Ao mudar os discos de travão, substituir sempre as pastilhas de travão.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: DISCOS DE TRAVÃO – RENAULT MEGANE II CAIXA/COMBI (KM_). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1 Abra o capô. Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.

2 Fixe as rodas com os calços.



3 Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.



4 Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

5 Desaperte os parafusos da roda.



AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação.
RENAULT MEGANE II Caixa/Combi (KM_)

6 Retire a roda.




7 Limpe os elementos de fixação da pinça de travão. Use uma escova metálica. Utilize um produto de limpeza para travões.



Substituição: discos de travão – RENAULT MEGANE II Caixa/Combi (KM_). Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

- 8** Desaparafuse a fixação de pinça de travão. Use uma chave combinada nº 15. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.

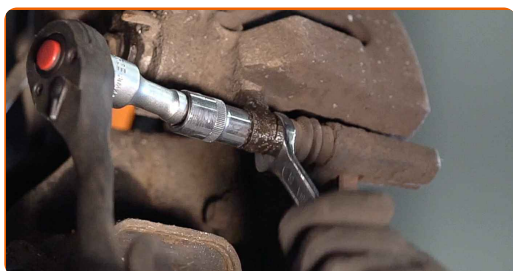

- 9** Afaste as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.


- 10** Retire a pinça de travão. Utilize um pé-de-cabra.

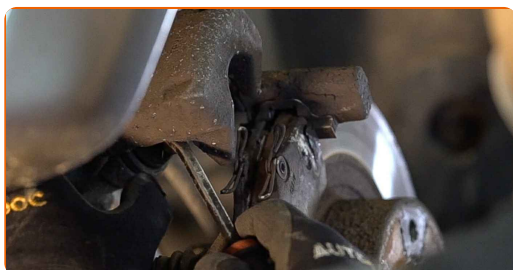


Substituição: discos de travão – RENAULT MEGANE II Caixa/Combi (KM_). Os profissionais recomendam:

- Prenda a pinça à suspensão ou à estrutura com um fio sem desligar da mangueira de travão para evitar a despressurização do sistema de travagem.
- Certifique-se de que a pinça de travão não está solta na mangueira do travão.
- Não pressione o pedal do travão depois de a pinça do travão ter sido removida. Como resultado, o pistão pode sair do cilindro de travão, e pode ocorrer a fuga de fluido de travão e a despressurização do sistema.


11 Trate o pistão da pinça de travão. Use spray WD-40.

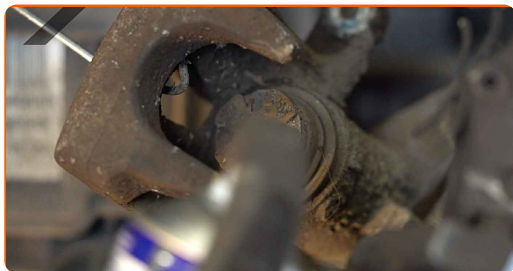


12 Remover as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.

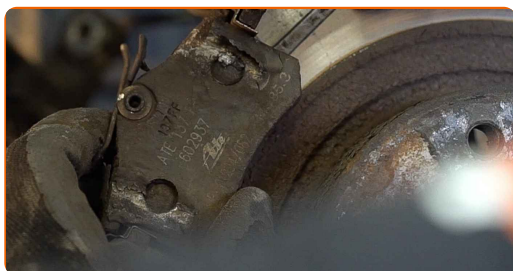


13 Limpe os fixadores do suporte da pinça de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

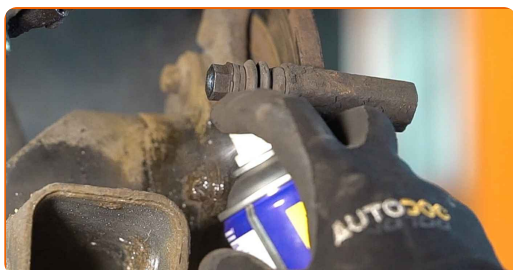

14 Desaperte a fixação da braçadeira da pinça. Use uma chave soquete nº E16. Use uma chave de tarraxa.

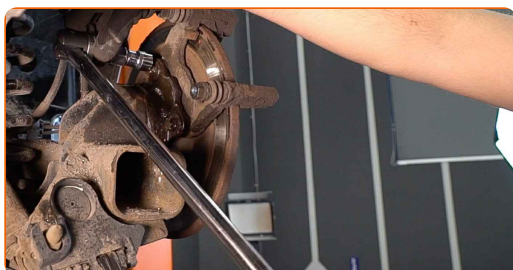


15 Retire a braçadeira da pinça.

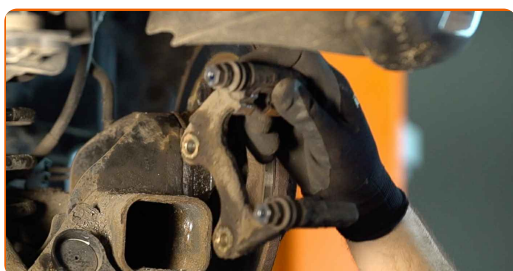

16

Limpe a superfície do disco de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

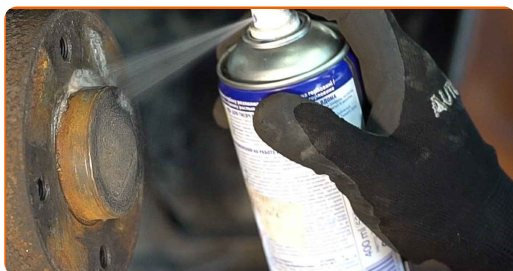

17

Levante e remova a tampa do cubo da roda. Utilize um pé-de-cabra. Use um martelo.




AUTODOC recomenda:

- Alguns automóveis não estão equipados com tampas de cubo da roda.


18

Desaperte a porca do eixo do cubo da roda. Use uma chave soquete nº 30. Use uma chave de tarraxa.

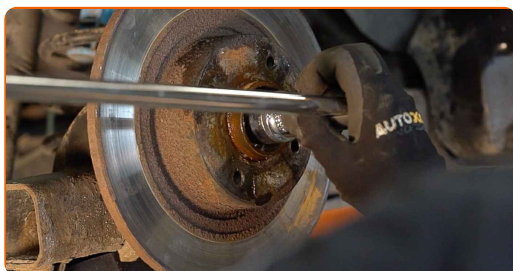


19

Remova o disco de travão instalado com o rolamento do cubo da roda.

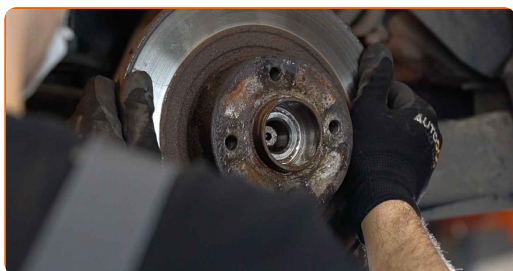

20

Limpe a peça guia da manga do eixo. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

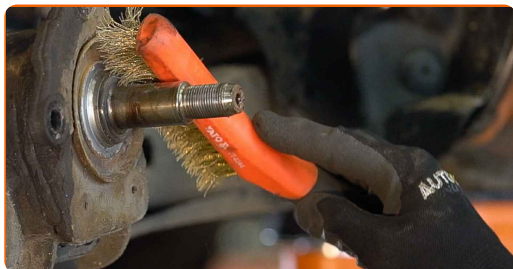

21

Instale o disco do travão instalado com o rolamento do cubo da roda.



22

Aperte o cubo. Use uma chave soquete nº 30. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 220 Nm.



Substituição: discos de travão – RENAULT MEGANE II Caixa/Combi (KM_).
Conselho:

- A unidade de rolamento da roda não se deve inclinar sobre o pino do eixo.

23

Instale a tampa da porca do cubo. Use um martelo de borracha.




AUTODOC recomenda:

- A tampa deve ser substituída. Quando instala a tampa utilizada anteriormente a selagem será perdida.

24

Pressione no pistão da pinça do travão. Use a ferramenta reposicionador de travões.

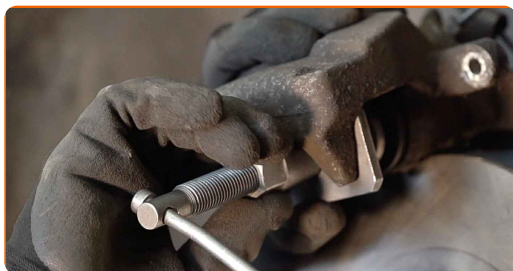

25


Limpe a braçadeira da pinça de travão de sujidade e poeira. Use uma escova metálica. Utilize um produto de limpeza para travões.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: discos de travão – RENAULT MEGANE II Caixa/Combi (KM_). Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

26 Instale a braçadeira da pinça do travão.

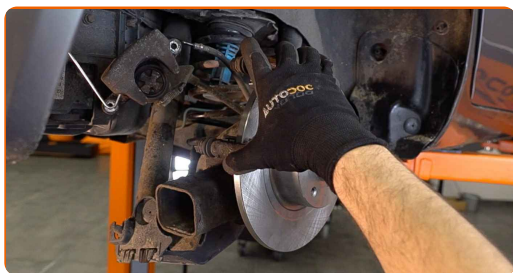

27 Aperte a braçadeira da pinça do travão. Use uma chave soquete nº E16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 105 Nm.

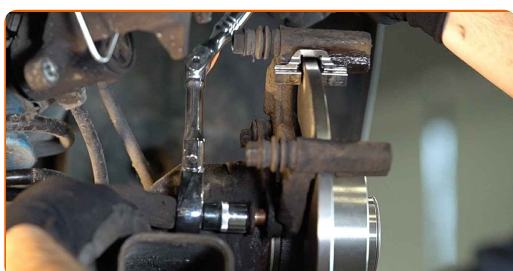


28 Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.



Substituição: discos de travão – RENAULT MEGANE II Caixa/Combi (KM_).
AUTODOC recomenda:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

29 Instale as pastilhas de travão.

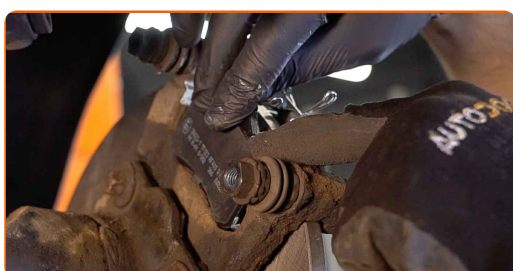

- 30** Instale a pinça do travão e fixe-o. Use uma chave combinada nº 15. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 35 Nm.



- 31** Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



- 32** Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

AUTODOC recomenda:

- Substituição: discos de travão – RENAULT MEGANE II Caixa/Combi (KM_).
Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

- 33** Instale a roda.




Substituição: discos de travão – RENAULT MEGANE II Caixa/Combi (KM_). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.


34

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.

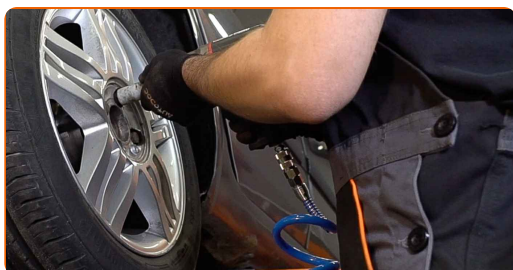

35

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.

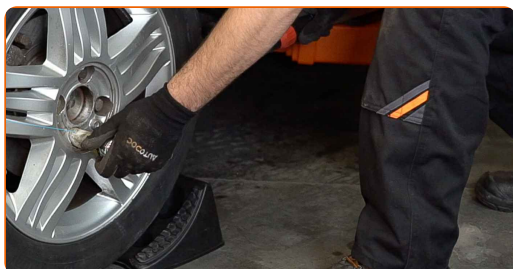

AUTODOC recomenda:

- Important! Substituição: discos de travão – RENAULT MEGANE II Caixa/Combi (KM_). Verifique o nível de líquido dos travões no depósito e encha-o, caso seja necessário.

36

Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões. Feche o capô.

Substituição: discos de travão – RENAULT MEGANE II Caixa/Combi (KM_). Os profissionais recomendam:

- Sem ligar o motor, pressione o pedal do travão várias vezes até sentir uma resistência significativa.

37

Retire os macacos e calços.



MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

DISCOS DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.