




Como mudar filtro de ar  
em **RENAULT MEGANE**  
**III Coupé (DZ0/1\_)** - guia  
de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE

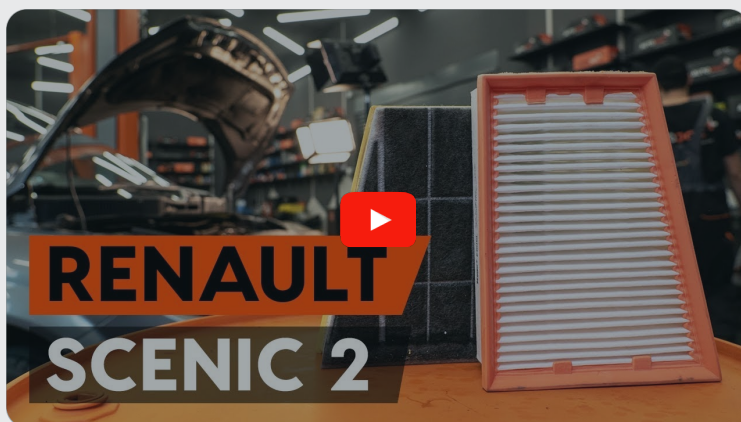

Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1\_) 2.0 TCe, RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1\_) 2.0 dCi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – RENAULT MEGANE III  
COUPÉ (DZ0/1\_). LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE  
IRÁ NECESSITAR:**

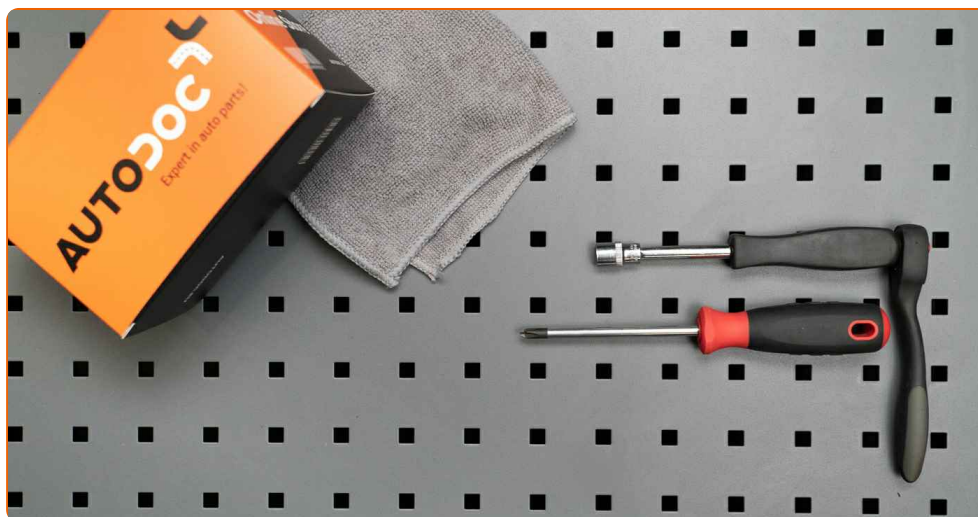

- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca
- Chave phillips
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas


**Comprar ferramentas**

Substituição: filtro de ar – RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1\_). AUTODOC recomenda:


- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1\_) – devem ser efetuados com o motor desligado.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Desaparafuse o fixador da grelha do para-brisas localizado no lado esquerdo. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

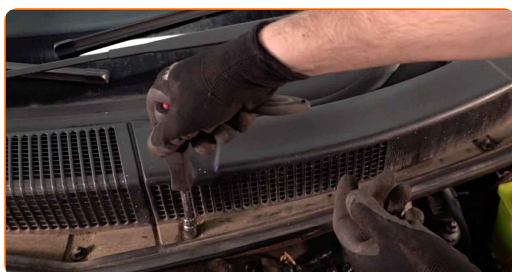


- 4 Remova o selo de borracha.

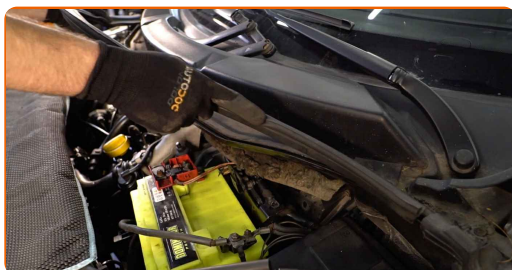


**5** Remova a grelha do para-brisa localizada no lado esquerdo.




**6** Desaperte os parafusos de fixação da tampa de proteção. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

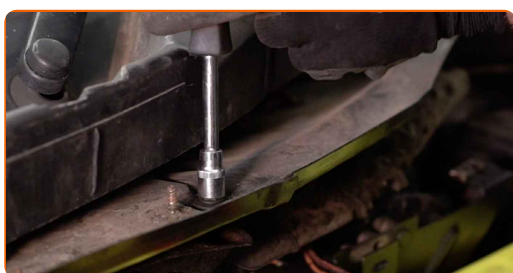

**7** Remova a tampa protetora.

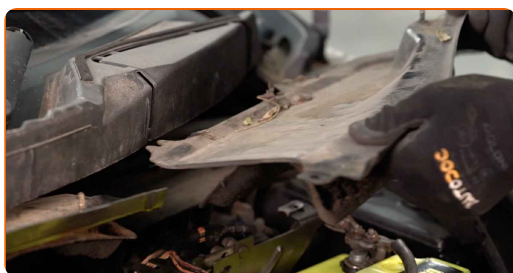


**8** Desapertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use a chave Phillips.

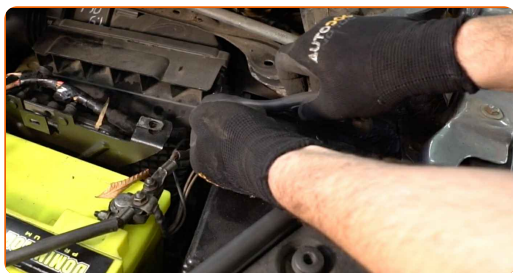


**9** Eleve um pouco a tampa protetora superior. Retirar a caixa do filtro de ar.



**10** Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.

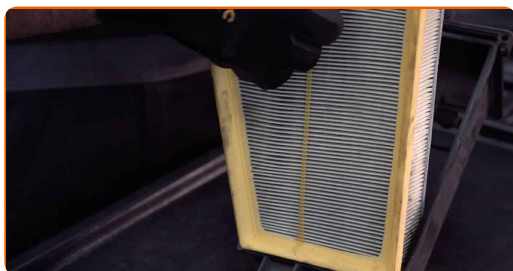


**11** Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.

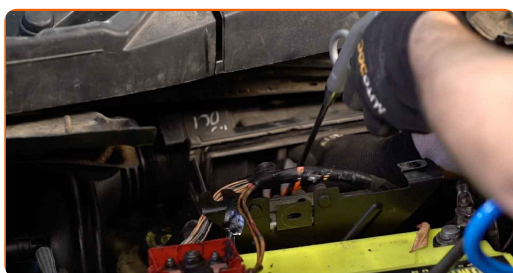

**Substituição: filtro de ar – RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1\_). Conselho:**

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.

**12** Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

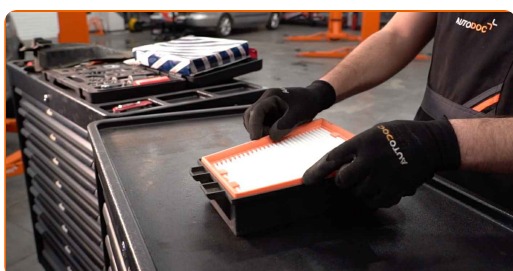


Substituição: filtro de ar – RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1\_). Conselho da AUTODOC:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1\_) – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.


13

Eleve um pouco a tampa protetora superior.

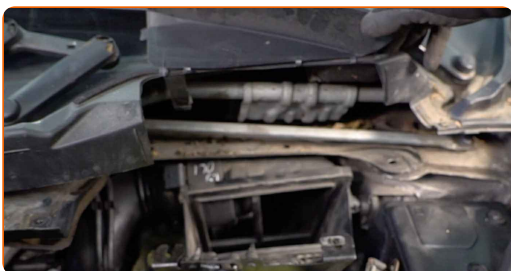


14

Reinstalar a caixa do filtro de ar.

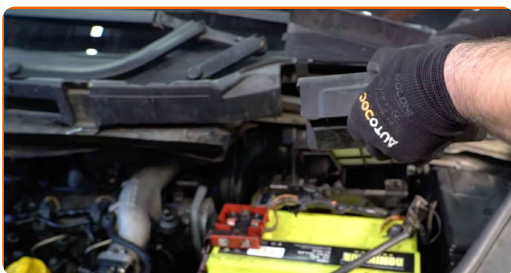


15


Apertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use a chave Phillips.

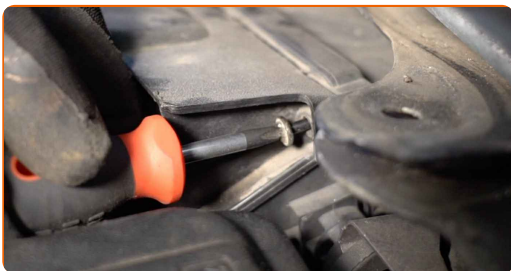


**16** Instale a tampa de proteção.

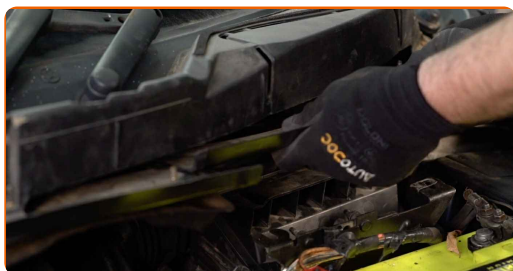

**17** Aperte os parafusos de fixação da tampa de proteção. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

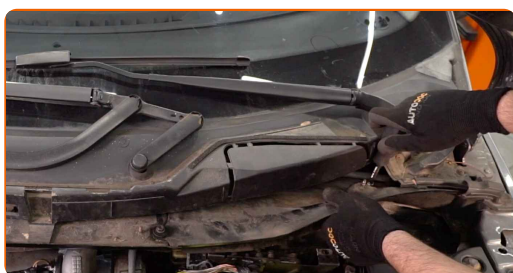


**18** Instale a grelha do para-brisas no lado esquerdo.

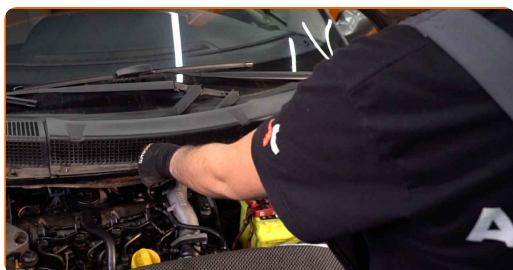

**19** Aparafuse a grelha do para-brisas localizada no lado esquerdo. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



**20** Instale o selo de borracha.

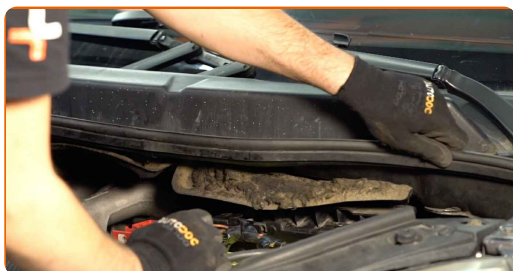



**21** Remova a proteção do guarda-lamas.

**22** Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.