



Como mudar filtro de
combustível em
**RENAULT Megane III
Van / Hatchback (BZ_) -**
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

RENAULT Megane III Van / Hatchback (BZ_) 1.5 dCi (BZ0D, BZ1G, BZ1F, BZ1M, BZ1W, BZ0R, BZ10), RENAULT Megane III Van / Hatchback (BZ_) 1.5 dCi (BZ0C, BZ1A)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: RENAULT Twingo I Hatchback 1.2

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – RENAULT
MEGANE III VAN / HATCHBACK (BZ_). FERRAMENTAS
QUE NECESSITA:



- Spray de limpeza multiusos
- Alicates de linha de combustível
- Chave phillips
- Recipiente de líquidos

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: filtro de combustível – RENAULT Megane III Van / Hatchback (BZ_). Conselho:


- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – RENAULT MEGANE III VAN / HATCHBACK (BZ_). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abra a tampa do combustível.




2 Desaperte a tampa de enchimento de combustível.

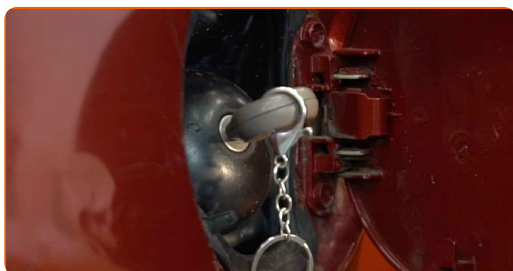


3 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

4 Solte o suporte do filtro de combustível. Use a chave Phillips.

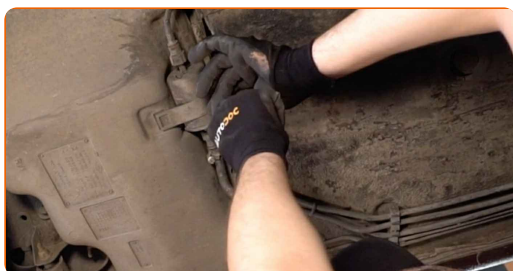


5 Prepare um recipiente para os líquidos.

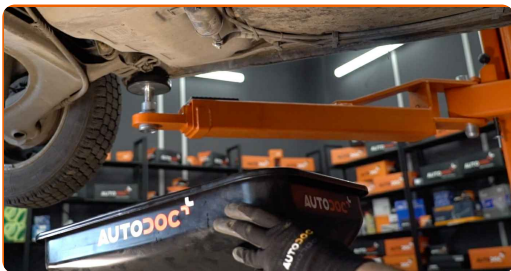

6 Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Use o spray de limpeza universal.



7 Aperte os cliques e retire as linhas de abastecimento de combustível do compartimento do filtro de óleo. Use alicates de linha de combustível.

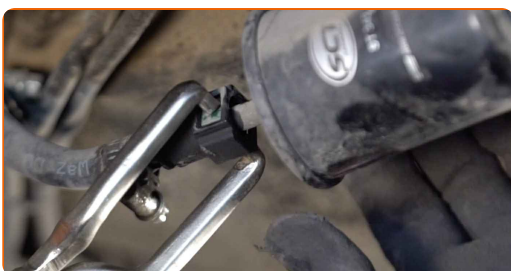


Substituição: filtro de combustível – RENAULT Megane III Van / Hatchback (BZ_). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.


8

Retirar o filtro de combustível. Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.

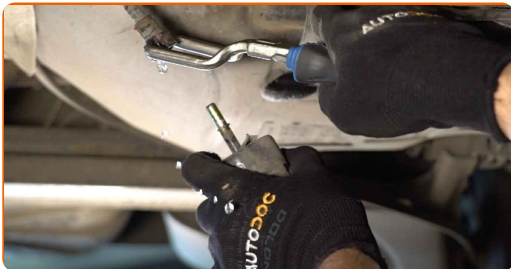

9

Instale o novo filtro de combustível.

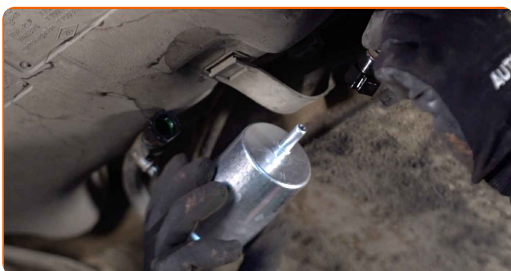


AUTODOC recomenda:


- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- RENAULT Megane III Van / Hatchback (BZ_) – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.

10

Ligue as tubagens de abastecimento de combustível ao filtro de combustível.

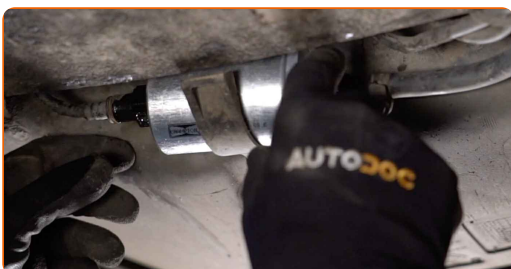


11 Aperte os parafusos do filtro de combustível. Use a chave Phillips.

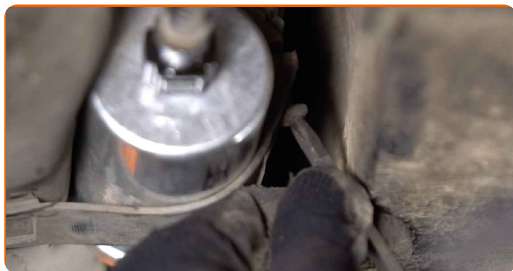

12 Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Use o spray de limpeza universal.



13 Retire o recipiente de fluido debaixo do filtro de combustível.

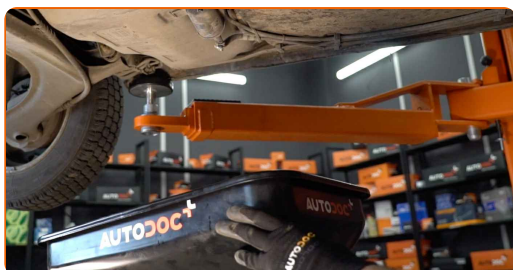

14 Abaixar o automóvel.

15 Aperte a tampa do bocal de enchimento de combustível.



16

Feche a tampa do combustível.



Substituição: filtro de combustível – RENAULT Megane III Van / Hatchback (BZ_). Conselho:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

17

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

18

Desligue o motor.

Substituição: filtro de combustível – RENAULT Megane III Van / Hatchback (BZ_). AUTODOC recomenda:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.