



Como mudar apoios de
motor da parte dianteira
em **RENAULT Scénic I**
(JA0/1, FA0) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V,
RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi
RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi,
RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6,
RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 4x4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel,
RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel (JA04), RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6
(JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

SUBSTITUIÇÃO: APOIOS DE MOTOR – RENAULT SCÉNIC I (JA0/1, FA0). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:

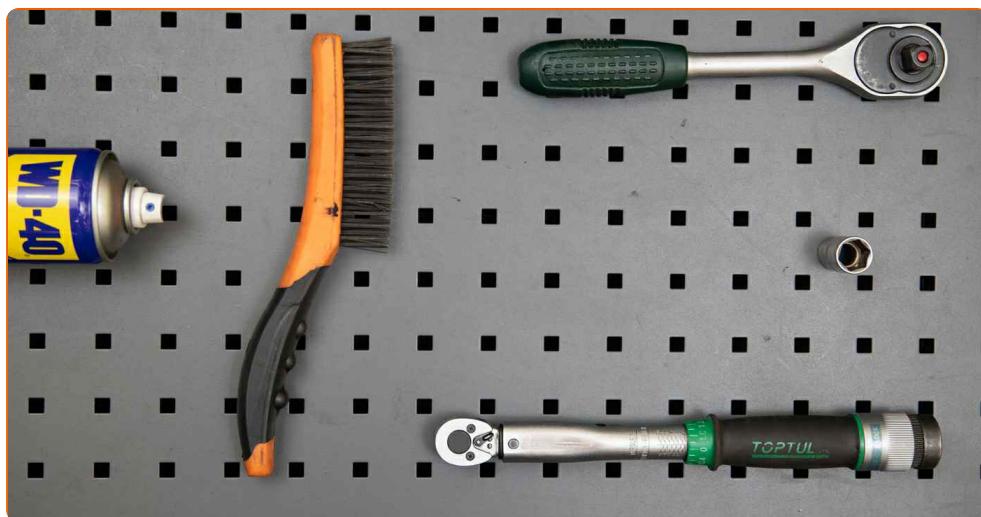

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 16
- Chave de catraca
- Macaco
- Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: apoios de motor – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: APOIOS DE MOTOR – RENAULT SCÉNIC I (JA0/1, FA0). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Apoie o motor na área do cárter de óleo. Use um macaco.



4 Limpe os fixadores do apoio do motor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



- 5** Desaparafuse os fixadores do suporte de apoio do motor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.



- 6** Retire os parafusos de fixação.



- 7** Desaparafuse o apoio do motor do suporte. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.



- 8** Desaparafuse os fixadores, que ligam o suporte do motor à carroçaria. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

- 9** Retire os parafusos de fixação.



10

Remova o apoio do motor.



Substituição: apoios de motor – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Os profissionais recomendam:

- Verifique cuidadosamente os outros apoios do motor e substitua-as, se necessário.

11

Desmonte o suporte de apoio do motor do apoio.



12

Limpe o assento de montagem do apoio do motor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



Substituição: apoios de motor – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Conselho da AUTODOC:

- Ao limpar os assentos de montagem no motor, certifique-se de que a sujidade não entra no comando de válvulas.

13

Monte um novo apoio de motor.

**14**

Instale os parafusos de fixação.

**15**

Ajuste o suporte de apoio do motor.

**16**

Instale os parafusos de fixação.

**17**

Aparafuse os fixadores do suporte de apoio do motor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.



18

Aparafuse os fixadores, que ligam o suporte do motor à carroçaria. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

**19**

Aparafuse o novo apoio do motor ao suporte. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

**20**

Aperte os fixadores que ligam o suporte ao apoio do motor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 40 Nm.

**21**

Aperte os fixadores, que ligam o suporte do motor à carroçaria. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 62 Nm.


22

Aperte os fixadores no suporte do apoio do motor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 62 Nm.



23

Remova o suporte por baixo do motor.

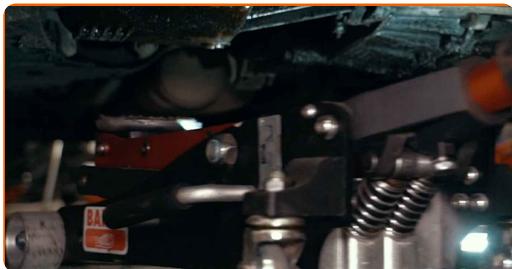

24

Remova a proteção do guarda-lamas.

25

Feche o capô.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

[GET IT ON Google Play](#)

[Download on the App Store](#)

[Download](#)

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE reposição PARA O SEU AUTOMÓVEL

APOIOS DE MOTOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.