




Como mudar filtro de ar
em **RENAULT Scénic III**
(JZ0/1_) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE

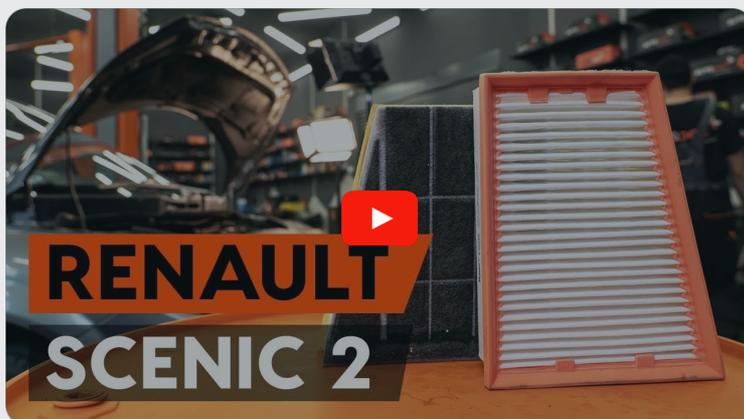

Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
RENAULT Scénic III (JZ0/1_) 2.0 dCi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_). LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca
- Chave phillips
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: filtro de ar – RENAULT Scénic III (JZ0/1_). AUTODOC recomenda:


- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – RENAULT Scénic III (JZ0/1_) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Desaparafuse o fixador da grelha do para-brisas localizado no lado esquerdo. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



- 4 Remova o selo de borracha.

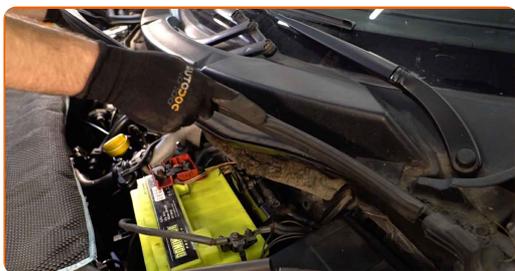


5 Remova a grelha do para-brisas localizada no lado esquerdo.




6 Desaperte os parafusos de fixação da tampa de proteção. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



7 Remova a tampa protetora.

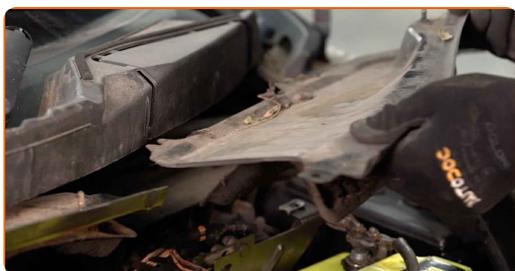

8 Desapertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use a chave Phillips.

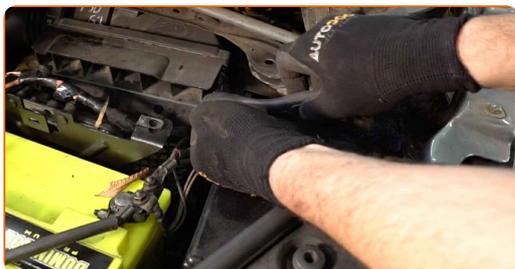

9 Eleve um pouco a tampa protetora superior. Retirar a caixa do filtro de ar.




10

Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.



11

Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.

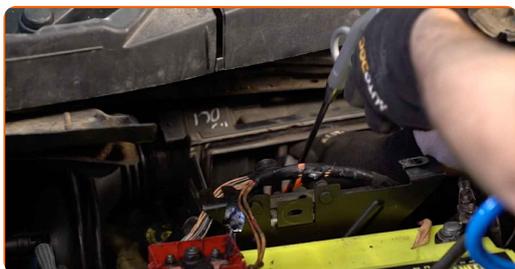

Substituição: filtro de ar – RENAULT Scénic III (JZ0/1_). Conselho:

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.

12

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.



Substituição: filtro de ar – RENAULT Scénic III (JZ0/1_). Conselho da AUTODOC:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- RENAULT Scénic III (JZ0/1_) – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.

13

Eleve um pouco a tampa protetora superior.



14

Reinstalar a caixa do filtro de ar.




15

Apertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use a chave Phillips.




16 Instale a tampa de proteção.

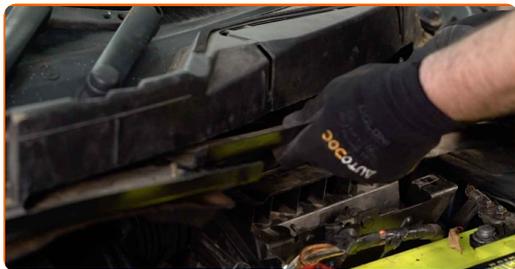

17 Aperte os parafusos de fixação da tampa de proteção. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



18 Instale a grelha do para-brisas no lado esquerdo.

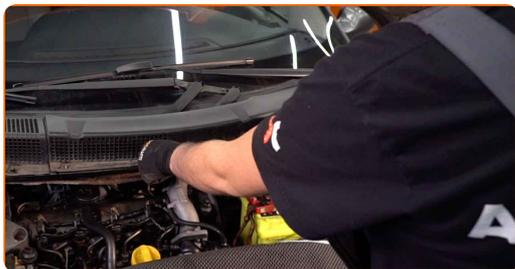

19 Aparafuse a grelha do para-brisas localizada no lado esquerdo. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



20 Instale o selo de borracha.



21 Remova a proteção do guarda-lamas.

22 Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.