




Como mudar filtro de ar
em **Renault Scenic 2** -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

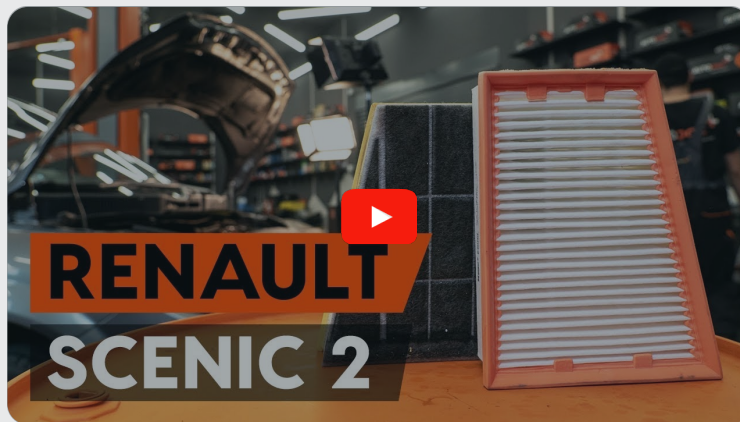


ⓘ **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

RENAULT Megane II Carrinha (KM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.9 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 Renault Sport, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.5 dCi (LM1F), RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.5 dCi (LM1E), (+ 12)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – RENAULT SCENIC 2.
LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

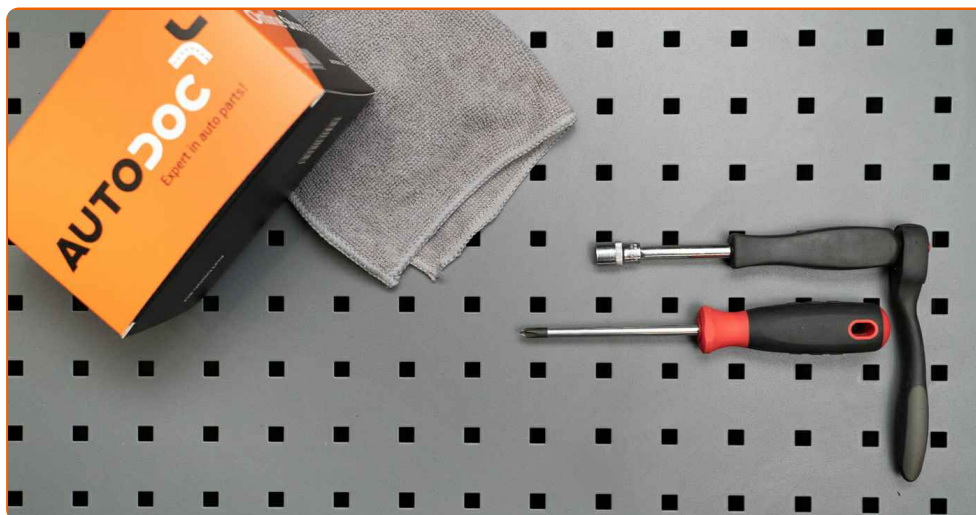

- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca
- Chave phillips
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: filtro de ar – Renault Scenic 2. AUTODOC recomenda:

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Renault Scenic 2 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1

Abra o capô.




2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


3

Desparafuse o fixador da grelha do para-brisas localizado no lado esquerdo. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

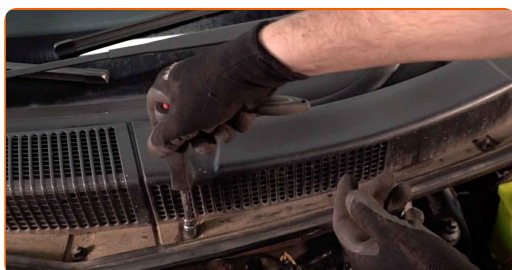

4

Remova o selo de borracha.

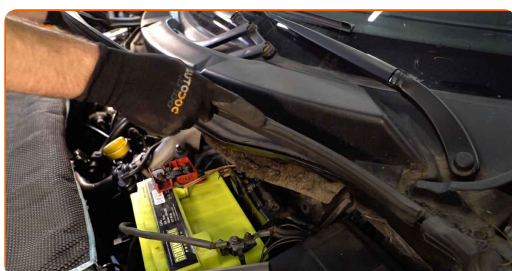

5

Remova a grelha do para-brisas localizada no lado esquerdo.




6

Desaperte os parafusos de fixação da tampa de proteção. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.




7

Remova a tampa protetora.

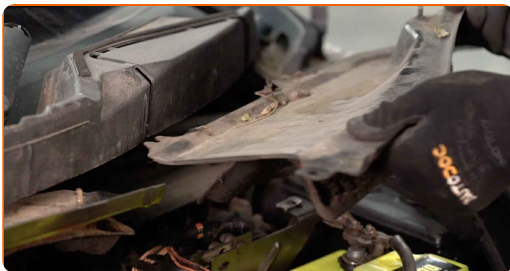

8

Desapertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use a chave Phillips.

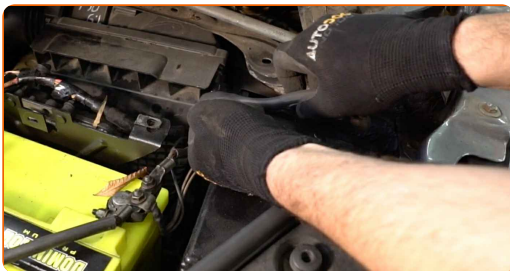

9

Eleve um pouco a tampa protetora superior. Retirar a caixa do filtro de ar.




10

Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.



11

Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.

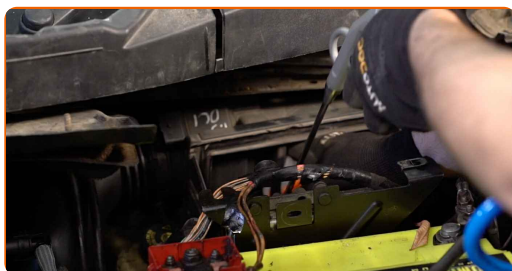


Substituição: filtro de ar – Renault Scenic 2. Conselho:

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.

12

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

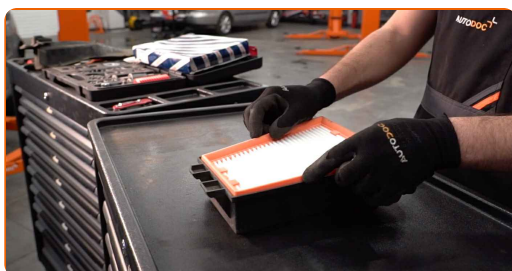


Substituição: filtro de ar – Renault Scenic 2. Conselho da AUTODOC:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Renault Scenic 2 – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.


13

Eleve um pouco a tampa protetora superior.

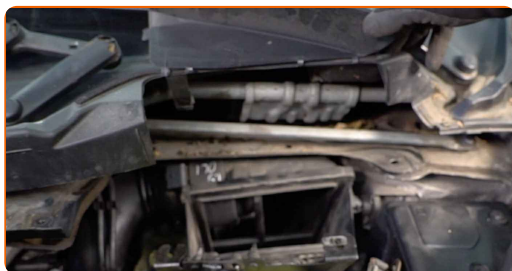


14

Reinstalar a caixa do filtro de ar.

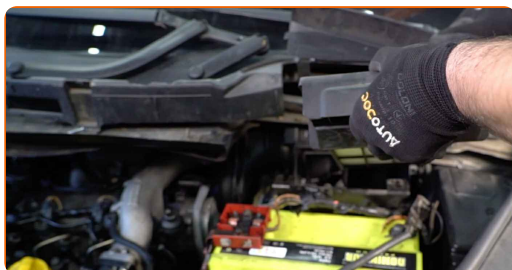


15

Apertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use a chave Phillips.

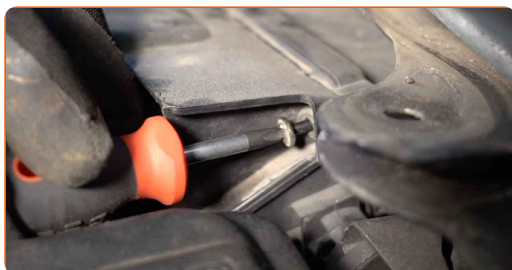


16 Instale a tampa de proteção.

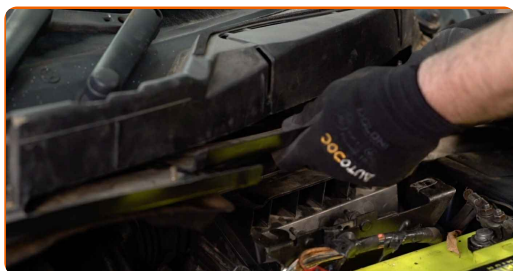

17 Aperte os parafusos de fixação da tampa de proteção. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.




18 Instale a grelha do para-brisas no lado esquerdo.

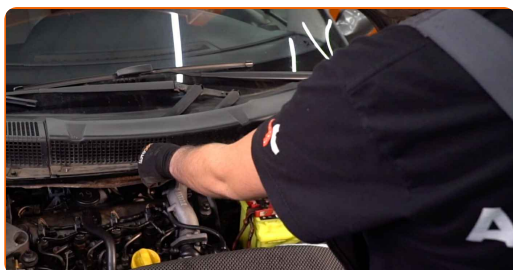

19 Aparafuse a grelha do para-brisas localizada no lado esquerdo. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.




20 Instale o selo de borracha.

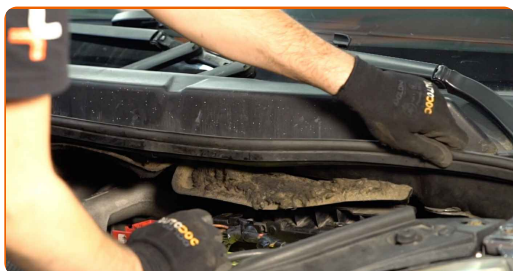

21

Remova a proteção do guarda-lamas.

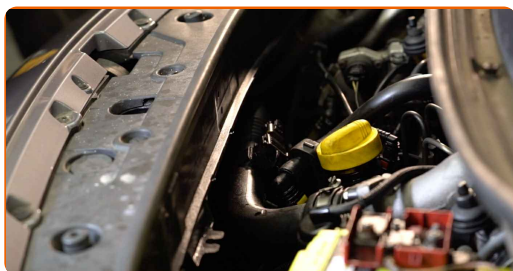

22

Feche o capô.

**MUITO BEM!** [VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RENAULT

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA RENAULT SCENIC 2

FILTRO DE AR PARA RENAULT: COMPRE AGORA

**FILTRO DE AR PARA RENAULT SCENIC 2: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.