




Como mudar discos de
travão da parte traseira
em **Renault Scenic 2** -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

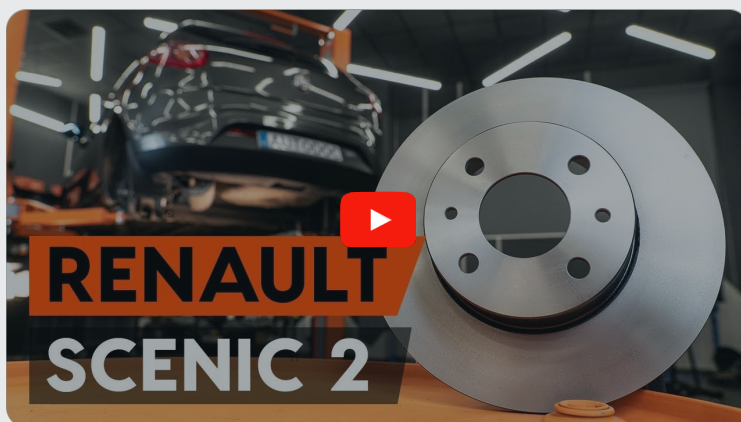

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

RENAULT Megane II Carrinha (KM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Scénic II (JM) 1.4, RENAULT Megane II Carrinha (KM) 1.4, RENAULT Megane II Carrinha (KM) 1.6, RENAULT Megane II Carrinha (KM) 2.0, RENAULT Megane II Carrinha (KM) 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B), RENAULT Megane II Carrinha (KM) 1.5 dCi (KM02, KM13), RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Carrinha (KM) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Carrinha (KM) 1.5 dCi (KM1F), (+ 6)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: DISCOS DE TRAVÃO – RENAULT SCENIC 2. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave Combinada nº 15
- Chave de caixa n.º 13
- Chave de caixa n.º E16
- Chave de caixa n.º 30
- Soquete de impacto para roda nº 19
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Ferramenta reposicionador de travões
- Vira-macho
- Martelo
- Martelo de borracha
- Pé-de-cabra
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: discos de travão – Renault Scenic 2. AUTODOC recomenda:

- Substitua os discos de travão no carro Renault Scenic 2 em conjunto completo para cada eixo. Independentemente do estado dos componentes. Isto irá assegurar mesmo a travagem.
- O procedimento de substituição é idêntico para ambos os discos de travão no mesmo eixo.
- Ao mudar os discos de travão, substituir sempre as pastilhas de travão.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: DISCOS DE TRAVÃO – RENAULT SCENIC 2. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1

Abra o capô. Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.



2

Fixe as rodas com os calços.




3

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.



4

Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

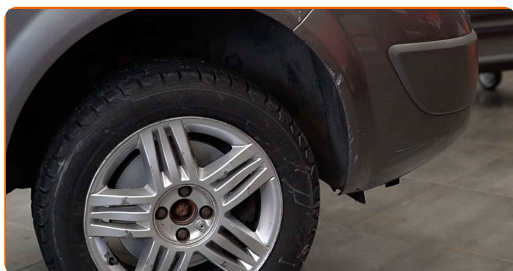

5

Desaperte os parafusos da roda.




AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação.
Renault Scenic 2

6

Retire a roda.

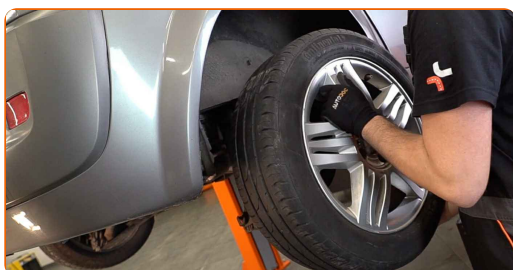


- 7** Limpe os elementos de fixação da pinça de travão. Use uma escova metálica. Utilize um produto de limpeza para travões.



Substituição: discos de travão – Renault Scenic 2. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

- 8** Desaparafuse a fixação de pinça de travão. Use uma chave combinada nº 15. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.

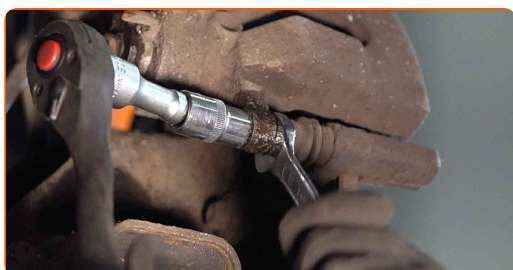

- 9** Afaste as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.

- 10** Retire a pinça de travão. Utilize um pé-de-cabra.




Substituição: discos de travão – Renault Scenic 2. Os profissionais recomendam:

- Prenda a pinça à suspensão ou à estrutura com um fio sem desligar da mangueira de travão para evitar a despressurização do sistema de travagem.
- Certifique-se de que a pinça de travão não está solta na mangueira do travão.
- Não pressione o pedal do travão depois de a pinça do travão ter sido removida. Como resultado, o pistão pode sair do cilindro de travão, e pode ocorrer a fuga de fluido de travão e a despressurização do sistema.


11

Trate o pistão da pinça de travão. Use spray WD-40.

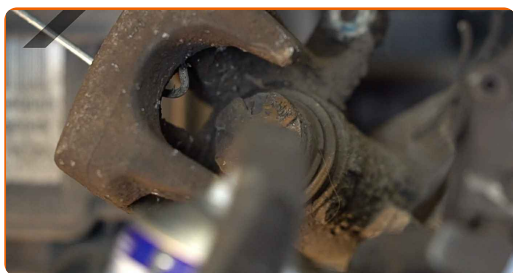


12

Remover as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.

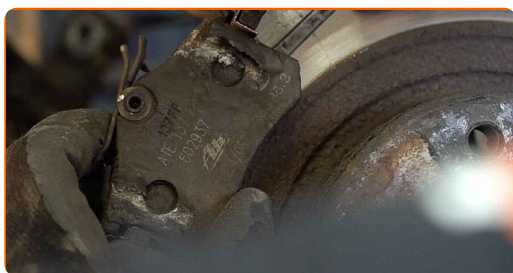

13

Limpe os fixadores do suporte da pinça de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

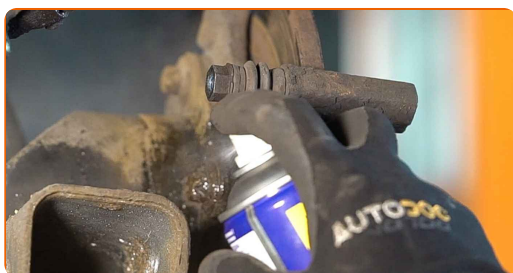

14

Desaperte a fixação da braçadeira da pinça. Use uma chave soquete nº E16. Use uma chave de tarraxa.




15

Retire a braçadeira da pinça.




16

Limpe a superfície do disco de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

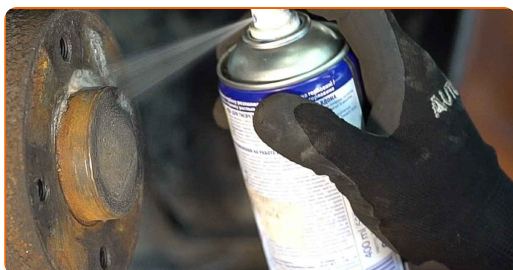

17

Levante e remova a tampa do cubo da roda. Utilize um pé-de-cabra. Use um martelo.

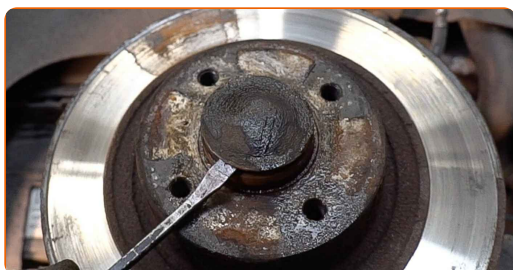


Substituição: discos de travão – Renault Scenic 2. Conselho da AUTODOC:

- Alguns automóveis não estão equipados com tampas de cubo da roda.


18

Desaperte a porca do eixo do cubo da roda. Use uma chave soquete nº 30. Use uma chave de tarraxa.

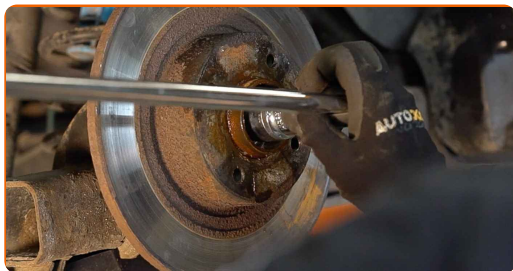


19

Remova o disco de travão instalado com o rolamento do cubo da roda.

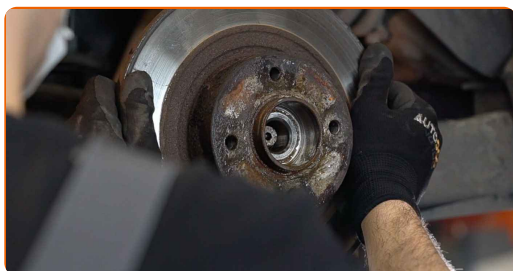

20

Limpe a peça guia da manga do eixo. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

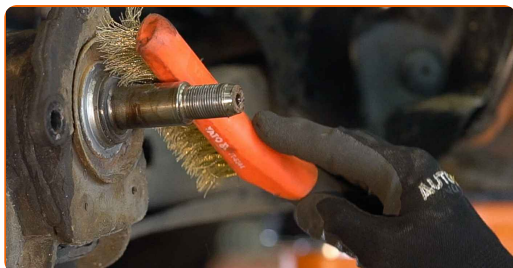

21

Instale o disco do travão instalado com o rolamento do cubo da roda.




22 Aperte o cubo. Use uma chave soquete nº 30. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 220 Nm.



Substituição: discos de travão – Renault Scenic 2. Conselho:

- A unidade de rolamento da roda não se deve inclinar sobre o pino do eixo.


23 Instale a tampa da porca do cubo. Use um martelo de borracha.

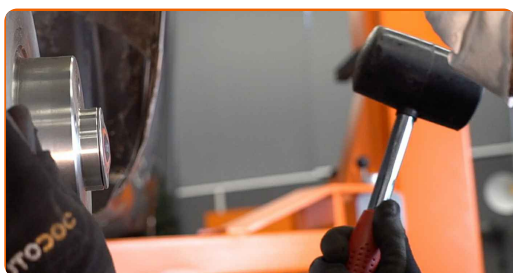

AUTODOC recomenda:


- A tampa deve ser substituída. Quando instala a tampa utilizada anteriormente a selagem será perdida.

24 Pressione no pistão da pinça do travão. Use a ferramenta reposicionador de travões.

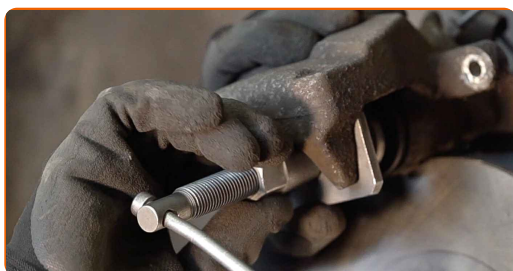

25

Limpe a braçadeira da pinça de travão de sujidade e poeira. Use uma escova metálica. Utilize um produto de limpeza para travões.

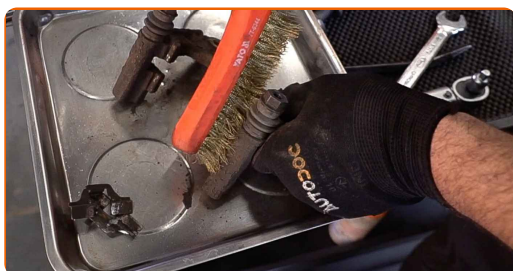


AUTODOC recomenda:

- Substituição: discos de travão – Renault Scenic 2. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.


26

Instale a braçadeira da pinça do travão.

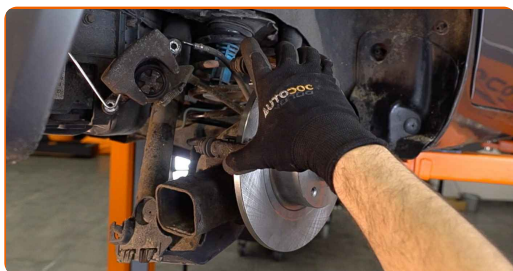

27

Aperte a braçadeira da pinça do travão. Use uma chave soquete nº E16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 105 Nm.

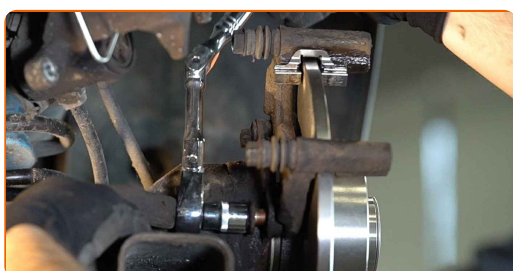

28

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.




Substituição: discos de travão – Renault Scenic 2. AUTODOC recomenda:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

29

Instale as pastilhas de travão.

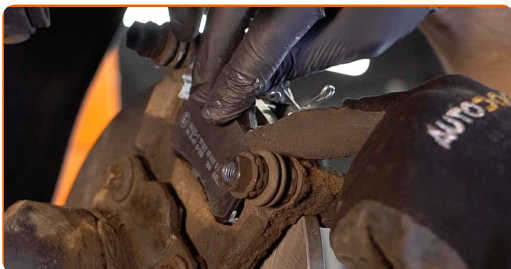


30

Instale a pinça do travão e fixe-o. Use uma chave combinada nº 15. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 35 Nm.



31

Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.

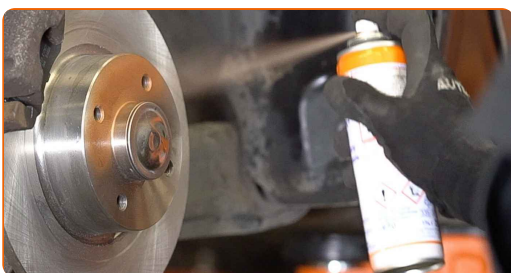

32

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

AUTODOC recomenda:

- Substituição: discos de travão – Renault Scenic 2. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

33

Instale a roda.



Substituição: discos de travão – Renault Scenic 2. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.


34

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.



35

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.

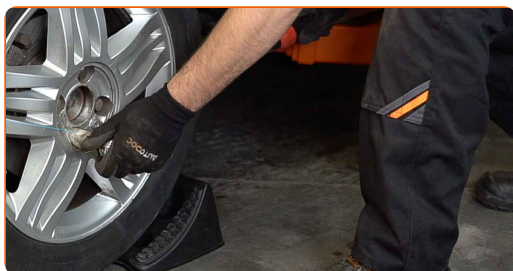

AUTODOC recomenda:

- Important! Substituição: discos de travão – Renault Scenic 2. Verifique o nível de líquido dos travões no depósito e encha-o, caso seja necessário.

36

Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões. Feche o capô.



Substituição: discos de travão – Renault Scenic 2. Os profissionais recomendam:

- Sem ligar o motor, pressione o pedal do travão várias vezes até sentir uma resistência significativa.

37

Retire os macacos e calços.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RENAULT

DISCOS DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA RENAULT SCENIC 2

DISCOS DE TRAVÃO PARA RENAULT: COMPRE AGORA

**DISCOS DE TRAVÃO PARA RENAULT SCENIC 2: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.