



Como mudar
amortecedor da mala em
VW Sharan 1 - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
AUSTIN-HEALEY SPRITE MK.III Cabriolet 1.1, AUSTIN-HEALEY Sprite Mk1 Cabrio 0.9

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR DA MALA – VW SHARAN 1. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

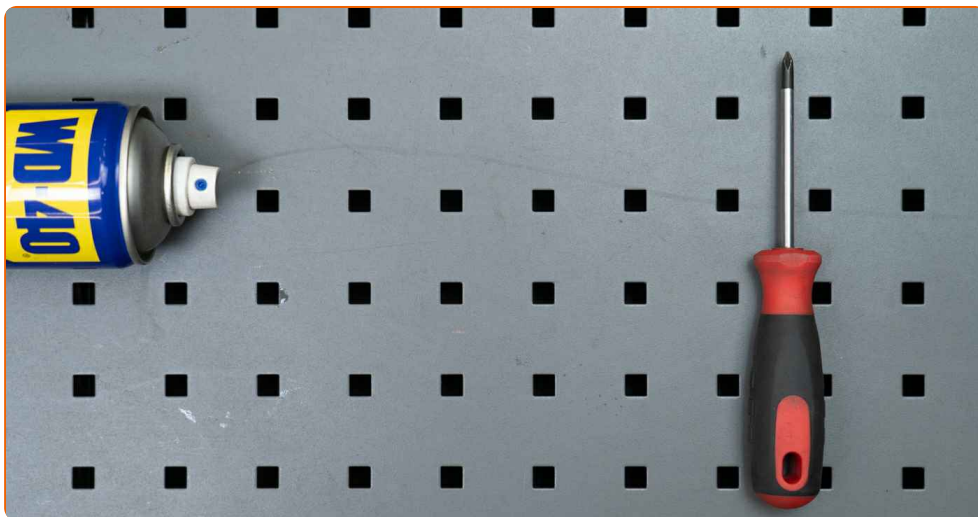

- Spray WD-40
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Chave de fenda plana

[COMPRAR FERRAMENTAS](#)

Substituição: amortecedor da mala – VW Sharan 1. Conselho da AUTODOC:

- Os amortecedores direito e esquerdo da bagageira devem ser substituídos em simultâneo.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores direito e esquerdo da bagageira.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – VW Sharan 1 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra a tampa da mala.



2 Apoie a tampa da bagageira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.




3 Solte o anel de retenção que liga o amortecedor a gás à carroçaria do automóvel. Use uma chave de fenda plana.



Substituição: amortecedor da mala – VW Sharan 1. Conselho da AUTODOC:

- Para evitar ferimentos, certifique-se de segurar a tampa da bagageira enquanto desmonta os amortecedores a gás.

4 Solte o anel de retenção que liga o amortecedor à tampa da bagageira. Use uma chave de fenda plana.

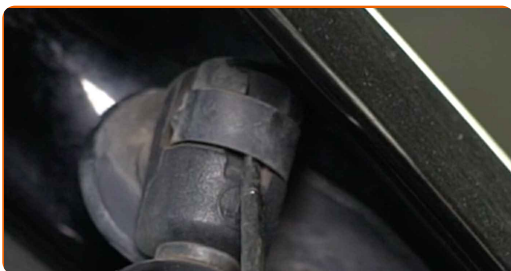


Substituição: amortecedor da mala – VW Sharan 1. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Para evitar ferimentos, certifique-se de segurar a tampa da bagageira enquanto desmonta os amortecedores a gás.

5 Remova o amortecedor de gás da tampa da bagageira.




6 Solte o anel de retenção que liga o amortecedor a gás à carroçaria do automóvel. Use uma chave de fenda plana.

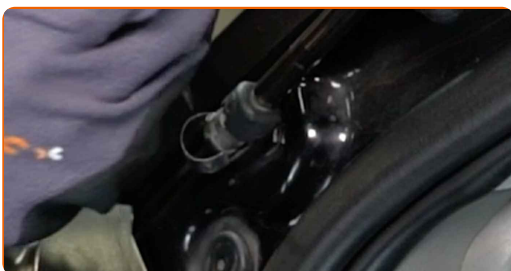

AUTODOC recomenda:

- Para evitar ferimentos, certifique-se de segurar a tampa da bagageira enquanto desmonta os amortecedores a gás.


7 Solte o anel de retenção que liga o amortecedor à tampa da bagageira. Use uma chave de fenda plana.

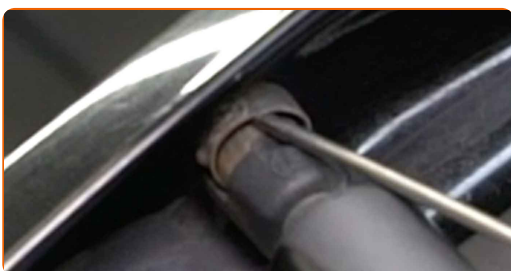


Substituição: amortecedor da mala – VW Sharan 1. Conselho:

- Para evitar ferimentos, certifique-se de segurar a tampa da bagageira enquanto desmonta os amortecedores a gás.

8 Remova o amortecedor de gás da tampa da bagageira.

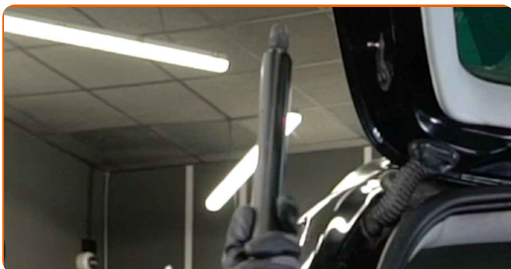

9 Limpe os assentos de montagem da mola amortecedora do porta-malas. Use spray WD-40.

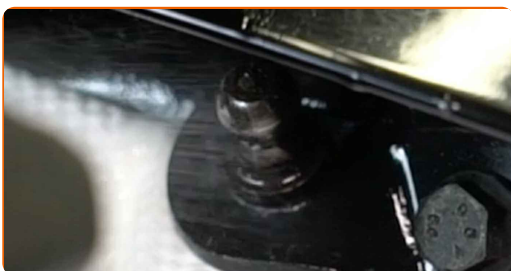

10 Instale o novo amortecedor de gás da tampa da bagageira.


AUTODOC recomenda:

- Para evitar quaisquer ferimentos, não se esqueça de segurar a tampa da bagageira durante a instalação do amortecedor a gás.

11 Encaixe o anel de retenção que liga o amortecedor à tampa da bagageira.



12 Encaixe o anel de retenção que liga o amortecedor da bagageira à carroçaria do automóvel.

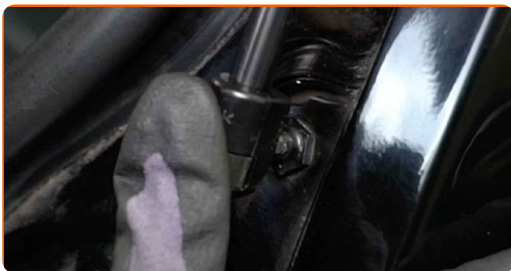

13 Instale o novo amortecedor de gás da tampa da bagageira.


Substituição: amortecedor da mala – VW Sharan 1. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para evitar quaisquer ferimentos, não se esqueça de segurar a tampa da bagageira durante a instalação do amortecedor a gás.

14 Encaixe o anel de retenção que liga o amortecedor à tampa da bagageira.




15 Encaixe o anel de retenção que liga o amortecedor da bagageira à carroçaria do automóvel.

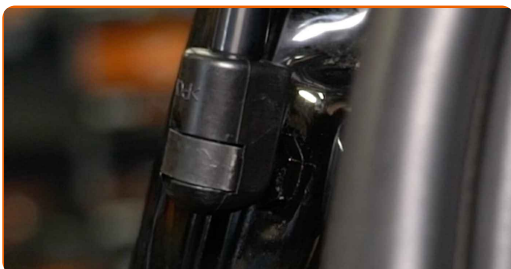

16

Remova o macaco da transmissão hidráulica.

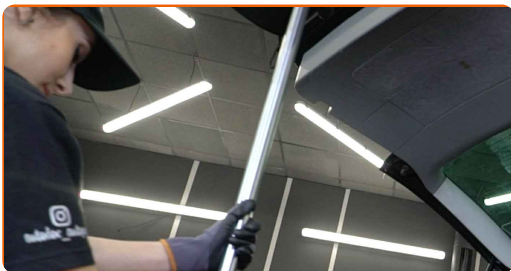


AUTODOC recomenda:

- Verifique as condições de funcionamento das molas a gás da tampa da bagageira depois de instaladas.

17

Feche a tampa do compartimento de bagagem.

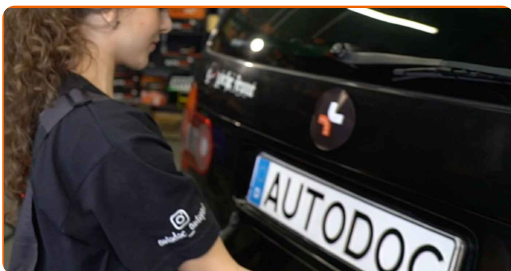

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW

AMORTECEDOR DA MALA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW SHARAN 1

AMORTECEDOR DA MALA PARA VW: COMPRE AGORA

**AMORTECEDOR DA MALA PARA VW SHARAN 1: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.