




Como mudar bobina de ignição em **SKODA Fabia I Hatchback (6Y2)** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE

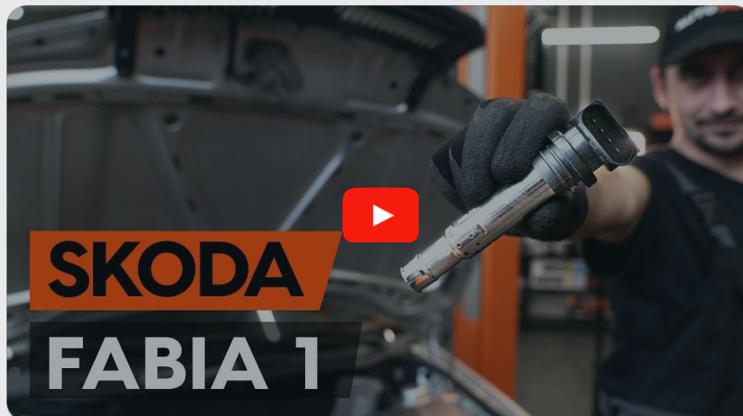

Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

ⓘ **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.2

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

SUBSTITUIÇÃO: BOBINA DE IGNIÇÃO – SKODA FABIA I
HATCHBACK (6Y2). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Spray eletrónico
- Chave De Fenda Plana
- Pé-de-cabra
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: bobina de ignição – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- O procedimento de substituição é igual para as bobinas de ignição de todos os cilindros.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: BOBINA DE IGNIÇÃO – SKODA FABIA I HATCHBACK (6Y2). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Retire a tampa do motor.



4 Cubra o corpo de acelerador com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.

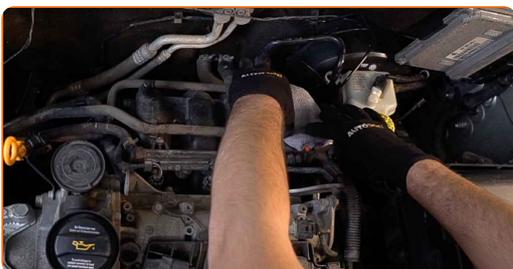


5 Desaperte as abas de bloqueio plásticas do conector da bobina de ignição. Use uma chave de fenda plana.



6 Eleve a bobina de ignição. Utilize um pé-de-cabra (2 peças).



7 Retire a bobina de ignição do orifício da vela de ignição.

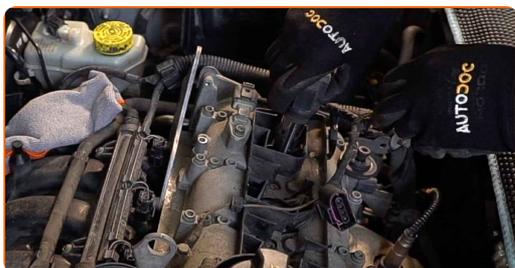

Substituição: bobina de ignição – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). Conselho:

- Recorde a sequência de passos de desmontagem da bobina de ignição.

8 Desconecte os conectores das bobinas de ignição.




- 9 Trate o conector da bobina de ignição com spray eletrônico. O spray protegerá os contactos elétricos contra a corrosão, oxidação e reduzirá a resistência do contacto.



- 10 Ligue os conectores das bobinas de ignição.



- 11 Instale as bobinas de ignição nos poços das velas de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

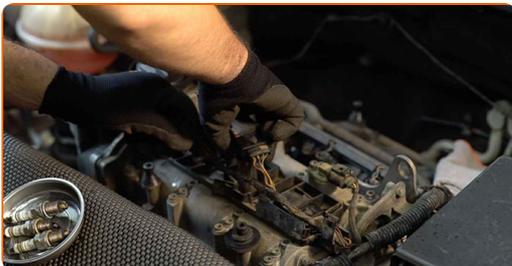


AUTODOC recomenda:

- Substituição: bobina de ignição – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). Siga os passos de montagem.


12 Fixe o conector.



13 Retire o pano de microfibra do corpo de acelerador.

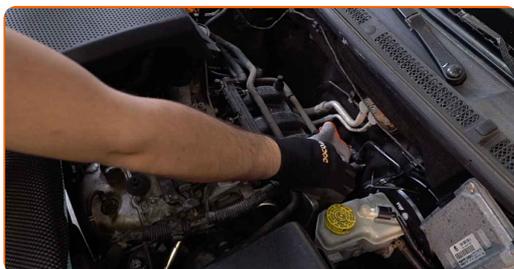

14 Instale a tampa do motor e fixe-a. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

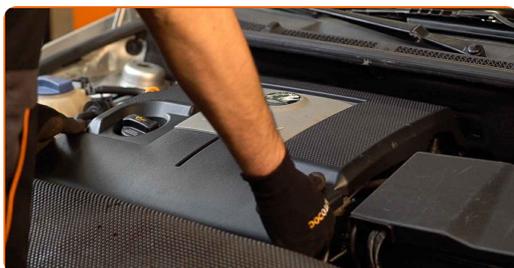

Substituição: bobina de ignição – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia e da mangueira de entrada de ar do corpo de acelerador.

15 Remova a proteção do guarda-lamas.

16 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

17 Desligue o motor.

18


Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

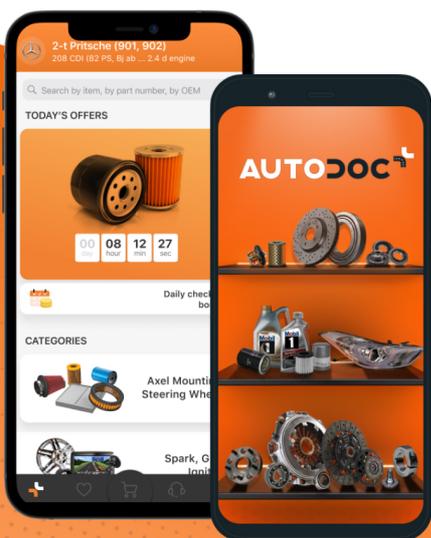

AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

BOBINA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.