



Como mudar maxilas de  
travão da parte traseira  
em **SKODA Felicia I**  
**Pick-up (6UF, 6U7)** - guia  
de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7) 1.6, SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7) 1.9 D,  
SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7) 1.3

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW GOLF III (1H1) 1.4

**SUBSTITUIÇÃO: MAXILAS DE TRAVÃO – SKODA FELICIA I PICK-UP (6UF, 6U7). FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- Chave Combinada nº 24
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Alicates
- Cinzel plano
- Martelo
- Martelo de borracha
- Chave De Fenda Plana
- Alicates de Corte
- Calço de roda

**Comprar ferramentas**

Substituição: maxilas de travão – SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Realize a substituição de pastilhas de travão no conjunto completo para cada eixo. Isto proporciona uma travagem eficaz.
- O procedimento de substituição é idêntico para todas as pastilhas de travão no mesmo eixo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.


## SUBSTITUIÇÃO: MAXILAS DE TRAVÃO – SKODA FELICIA I PICK-UP (6UF, 6U7). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1

Abra o capô. Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.


2

Fixe as rodas com os calços.

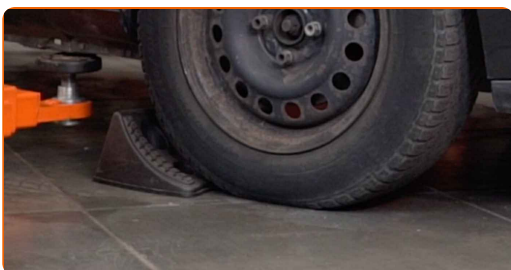

3

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.

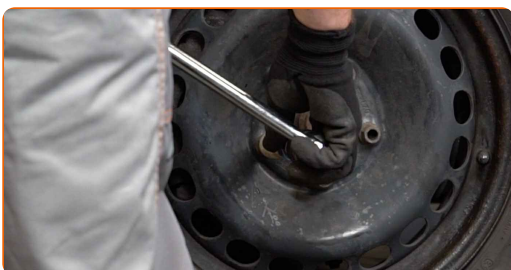

4

Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

**5** Desaperte os parafusos da roda.



**AUTODOC recomenda:**

- **Aviso!** Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7)

**6** Retire a roda.



**7** Retire a tampa de proteção de rolamento de cubo. Use um cinzel plano para metal. Use um martelo. Use uma chave de fenda plana.



**Por favor tenha em atenção!**

- Alguns automóveis não estão equipados com tampas de cubo da roda.

**8** Remova o contrapino de bloqueio da porca do cubo. Use um alicate de corte.



**9** Desaperte a porca do eixo do cubo da roda. Use uma chave combinada nº 24.




**10** Remova o tambor de travão.



Substituição: maxilas de travão – SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7).  
Conselho:

- Examine o tambor de travão. Substitua-o, se necessário.

**11** Remova a mola de retenção das pastilhas de travão. Use alicates.

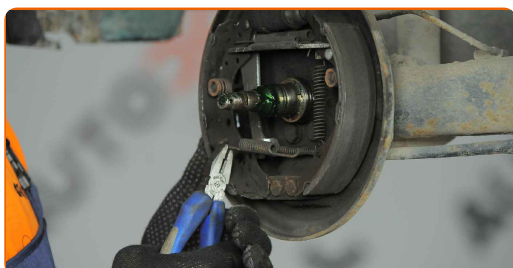

12

Remova os grampos de retenção das pastilhas de travão. Use alicates.



13

Puxe ambas as pastilhas de travão com o regulador do cilindro de travão de serviço, evitando danos nos foles.



Substituição: maxilas de travão – SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7).  
Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Não pressione o pedal do travão depois de retirar as sapatas de tambor de travão traseiro. Isto irá fazer com que o pistão saia para fora do cilindro de travagem, fuga de líquido do travão e despressurização do sistema.

14


Desligue o cabo do travão de estacionamento. Use um alicate de corte.



**15** Remova a mola de retenção das pastilhas de travão.



**16** Remova as duas pastilhas do suporte de montagem.

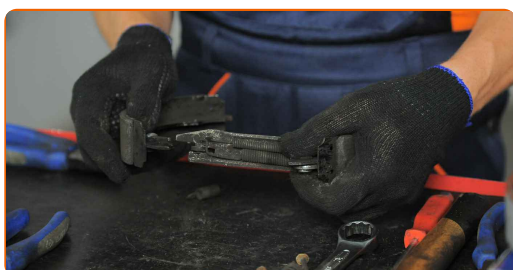

**17** Proceda ainda à desmontagem da mola de retenção superior e do mecanismo de regulação. Use alicates.



**18** Instale as molas de retenção superiores e o mecanismo de ajuste nos novos calços dos travões. Use alicates.





**19** Coloque as sapatas de travão de modo a que os seus bordos interiores fiquem assentes na placa de ancoragem.



**20** Instale a mola de retenção das pastilhas de travão.



**21** Conecte o cabo do travão de mão à alavanca do travão de estacionamento. Use um alicate de corte. Use alicates.



**22** Fixe as sapatas de travão juntamente com o ajustador de travão ao cilindro da roda.



**23** Instale os grampos de retenção das pastilhas de travão. Use alicates.



**24** Instale a mola de retenção das pastilhas de travão. Use alicates.



**25** Instale um tambor de travão.



**26** Aparafuse o fixador do cubo da roda. Use uma chave combinada nº 24.



**27** Coloque o contrapino na porca de fixação do rolamento do cubo. Use um martelo. Use um alicate de corte.



28

Instale a tampa de proteção do rolamento do cubo. Use um martelo de borracha.



29

Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica. Trate da superfície onde a jante da roda entra em contacto com o tambor de travão. Use massa de cobre.



30

Instale a roda.



Substituição: maxilas de travão – SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7). Os profissionais recomendam:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.

**31** Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.



**32** Baixe o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 120 Nm.



**33** Retire os macacos e calços.



**Substituição: maxilas de travão – SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7).**  
**Conselho de especialistas da AUTODOC:**

- Verifique o nível do líquido de travões no depósito de expansão e reabasteça, se necessário.


**34** Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões. Feche o capô.

## AUTODOC recomenda:

- SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7) – Pressione o pedal do travão várias vezes com o motor desligado, até sentir a resistência acumulada.
- Desacelere suavemente durante os primeiros 150-200 km após a substituição das pastilhas de travão. Evite travagens desnecessárias e bruscas até à paragem completa do veículo.

35

Ajuste a folga entre os calços de travão e o tambor no SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7), pressionando o pedal do travão 10-15 vezes.

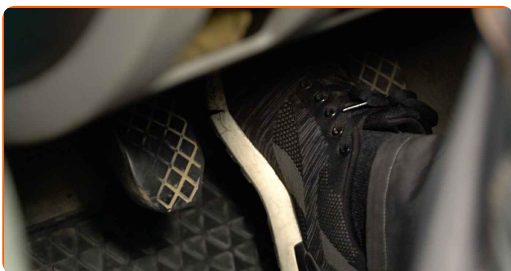

**MUITO BEM!** 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**MAXILAS DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.