



Como mudar flexível de freio da parte dianteira em **SKODA Octavia I Van / Carrinha (1U5)** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
SKODA Octavia I Van / Carrinha (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Van / Carrinha (1U5) 1.9 D

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

SUBSTITUIÇÃO: FLEXÍVEL DE FREIO – SKODA OCTAVIA I VAN / CARRINHA (1U5). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Escova de Arame
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave dinamométrica
- Chave Combinada nº 10
- Chave Combinada nº 11
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de caixa n.º 11
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Clipe para a mangueira de travão
- Kit de purga de travões
- Recipiente de líquidos
- Martelo
- Pé-de-cabra
- Cobertura para guarda-lamas
- Calço de roda

Comprar ferramentas

Substituição: flexível de freio – SKODA Octavia I Van / Carrinha (1U5). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- O procedimento de substituição é idêntico para as mangueiras do travão direito e esquerdo no mesmo eixo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FLEXÍVEL DE FREIO – SKODA OCTAVIA I VAN / CARRINHA (1U5). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.



4 Fixe as rodas com os calços.

5 Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.



6 Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.

7 Desaperte os parafusos da roda.



AUTODOC recomenda:

- **Aviso!** Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. SKODA Octavia I Van / Carrinha (1U5)

8 Retire a roda.



9 Limpe a área onde a mangueira do travão está conectada à pinça do travão e ao tubo do circuito de travagem. Use uma escova metálica. Utilize um produto de limpeza para travões.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: flexível de freio – SKODA Octavia I Van / Carrinha (1U5). Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

10

Coloque um recipiente por baixo para recolher o líquido dos travões.

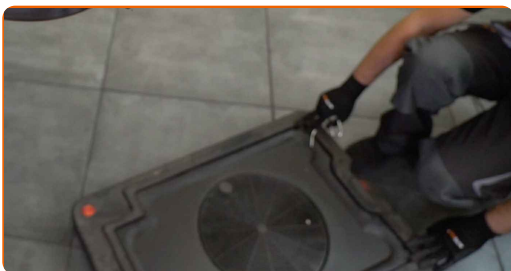


11

Prenda a mangueira do travão com uma abraçadeira adequada.




12

Solte a fixação da mangueira do travão. Use uma chave combinada nº 11.

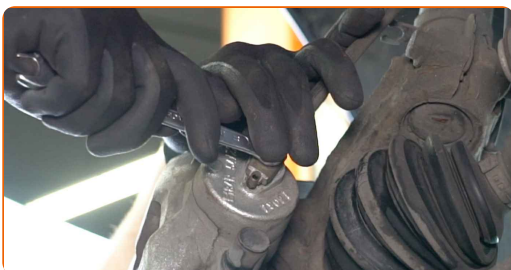

13

Desaperte o elemento fixador que junta a tubagem do travão à mangueira do travão. Use uma chave combinada nº 11.

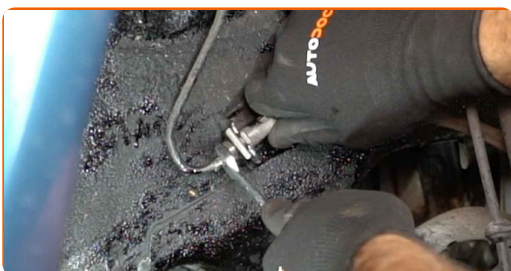

14

Retire o clip de retenção da mangueira do travão. Utilize um pé-de-cabra.



15

Desconecte a mangueira de travão.




16

Retire a abraçadeira da mangueira do travão.

17

Limpe o assento de montagem da mangueira do travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

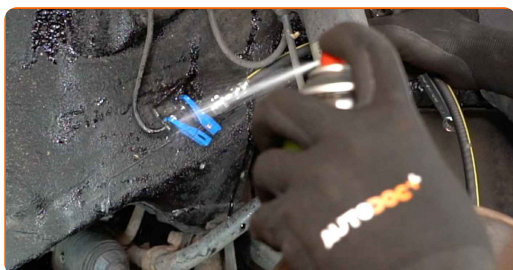

Substituição: flexível de freio – SKODA Octavia I Van / Carrinha (1U5).
Conselho da AUTODOC:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

18 Prenda a mangueira do travão com uma abraçadeira adequada.



19 Coloque a nova mangueira de travão.

20 Aparafuse a mangueira do travão ao tubo do circuito de travagem. Use uma chave combinada nº 11.



21 Instale o clip de retenção da mangueira do travão. Use um martelo.

22 Limpe o assento de montagem da mangueira do travão. Utilize um produto de limpeza para travões.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: flexível de freio – SKODA Octavia I Van / Carrinha (1U5). Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.


- 23** Aperte o elemento de fixação que liga o tubo de freio à pinça do travão. Use uma chave soquete nº 11. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 30 Nm.




- 24** Retire a abraçadeira da mangueira do travão.



- 25** Ligue o kit de purga do travões ao parafuso de purga do travões.

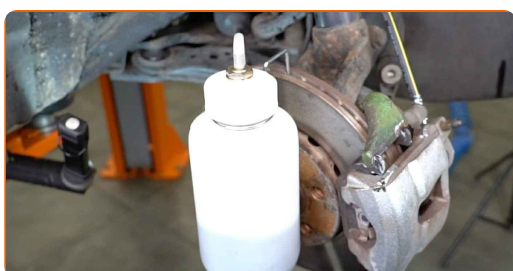

- 26** Solte o parafuso de purga do travão. Use uma chave combinada nº 10.

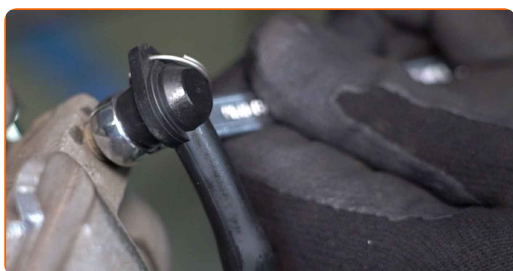

- 27** Pressione o pedal do travão várias vezes para remover o ar do sistema.



28

Aperte o parafuso de purga do travão. Use uma chave combinada nº 10.



29

Desligue o kit de purga do travões.



30

Limpe a sujidade do parafuso da mangueira do travão. Utilize um produto de limpeza para travões.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: flexível de freio – SKODA Octavia I Van / Carrinha (1U5). Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

31

Aperte o parafuso de purga da pinça de travão. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 8 Nm.



32 Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica.



33 Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



34 Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.



Substituição: flexível de freio – SKODA Octavia I Van / Carrinha (1U5). Os profissionais recomendam:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

35 Instale a roda.



AUTODOC recomenda:

- **Aviso!** Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. SKODA Octavia I Van / Carrinha (1U5)

36

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.



37

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 120 Nm.



38

Retire os macacos e calços.



AUTODOC recomenda:

- Verifique o nível do líquido de travões no depósito de expansão e reabasteça, se necessário.

39

Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.



40

Remova a proteção do guarda-lamas.

41

Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FLEXÍVEL DE FREIO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.