



Como mudar filtro de ar  
em **SKODA Rapid  
Spaceback (NH1)** - guia  
de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### ⓘ **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2 LPG

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – SKODA RAPID  
SPACEBACK (NH1). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ  
NECESSITAR:



- Chave phillips
- Cobertura para guarda-lamas
- Toalha microfibra

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: filtro de ar – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Conselho da AUTODOC:


- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – SKODA RAPID SPACEBACK (NH1). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:**


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Retire a tampa do motor. A caixa do filtro de ar está integrado na tampa do motor.

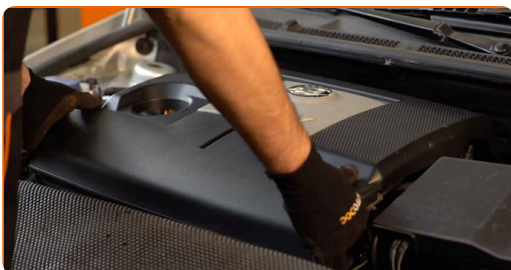

4 Cubra o corpo de acelerador com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujeira no sistema.

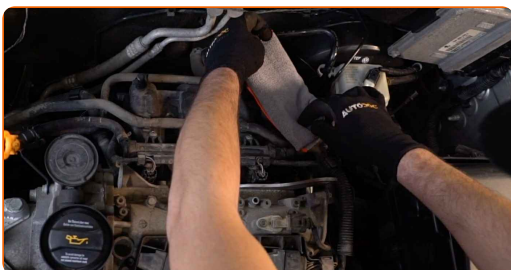

5

Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.



6

Retirar a tampa do filtro.



7

Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.




8

Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.



9

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

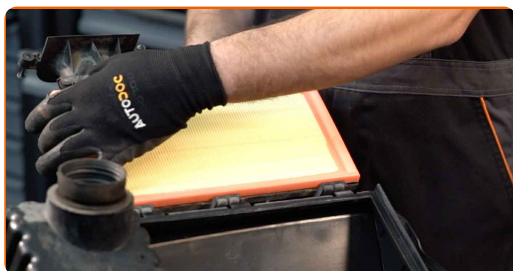

Substituição: filtro de ar – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – SKODA Rapid Spaceback (NH1).
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.

10

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.



11

Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.



12

Retire o pano de microfibra do corpo de acelerador.



13

Instale a tampa do motor e fixe-a. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



Substituição: filtro de ar – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Os profissionais recomendam:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia e da mangueira de entrada de ar do corpo de acelerador.

14

Remova a proteção do guarda-lamas.

15

Feche o capô.

**MUITO BEM!**

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.