




Como mudar filtro de ar
em **SKODA SUPERB**
(3U4) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE

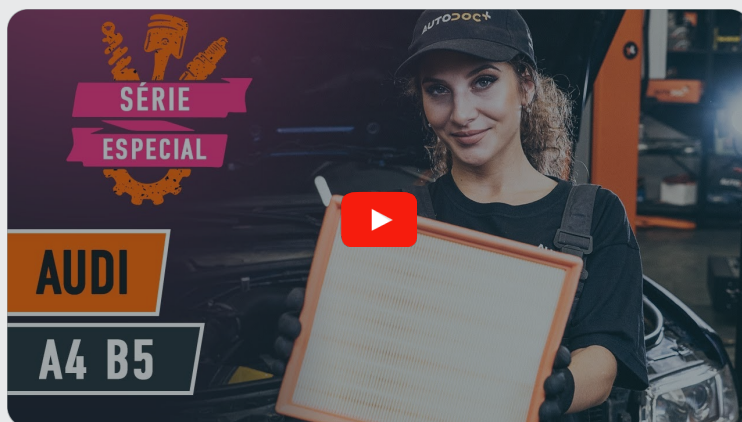

Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T, SKODA SUPERB (3U4) 2.0, SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6,
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI, SKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – SKODA SUPERB (3U4).
FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Chave phillips
- Pé-de-cabra
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: filtro de ar – SKODA SUPERB (3U4). Conselho:

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – SKODA SUPERB (3U4). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Desconecte a carcaça do tubo de admissão de ar da carcaça do filtro de ar.



4 Deșurubați elementele de fixare ale ecranului termic al carcusei filtrului de aer. Use a chave Phillips.

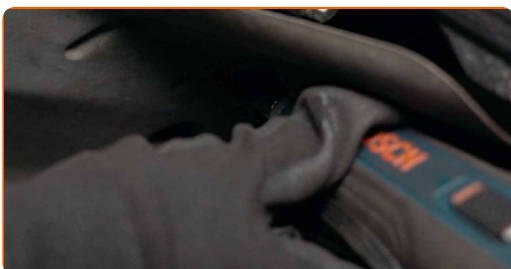


5 Scoateți ecranul termic al carcasei filtrului de aer.




6 Solte os clips da tampa do filtro de ar. Utilize um pé-de-cabra.



7 Levante levemente a tampa da caixa do filtro de ar.

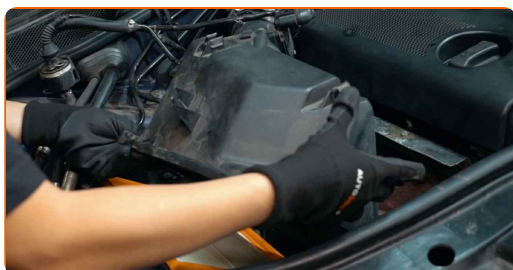


8 Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.

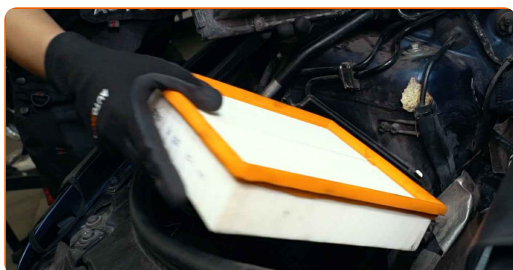

9 Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibras para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.




10 Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.

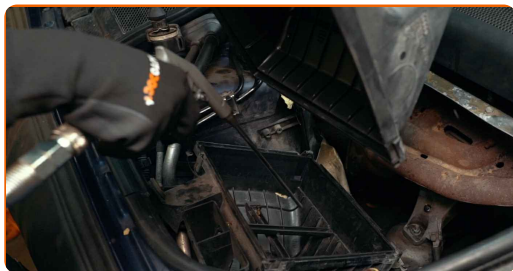


Substituição: filtro de ar – SKODA SUPERB (3U4). Os profissionais recomendam:

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.

11 Retire o pano de microfibras da mangueira de entrada de ar.

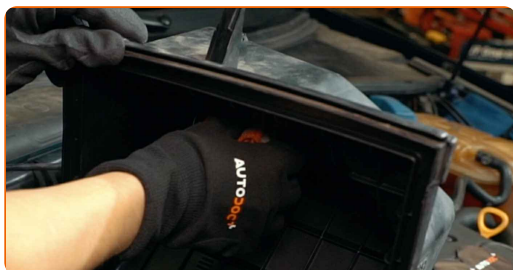

12 Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

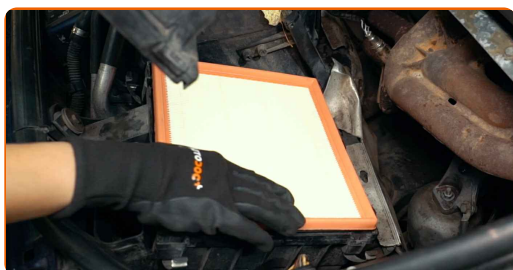


Substituição: filtro de ar – SKODA SUPERB (3U4). Conselho da AUTODOC:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujeidade entrem na caixa do filtro de ar.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – SKODA SUPERB (3U4).

13

Reinstale a cobertura do filtro de ar. Aperte-a.

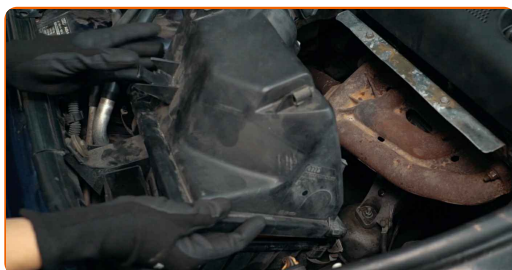


AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – SKODA SUPERB (3U4). Para evitar danificar os fixadores durante a montagem, não utilize força excessiva.

14


Pressione os clips da tampa do filtro de ar no lugar.

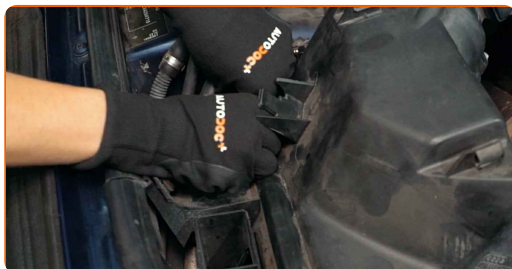


15 Instalați ecranul termic al carcasei filtrului de aer.



16 Înșurubați elementele de fixare ale ecranului termic al carcasei filtrului de aer. Use a chave Phillips.

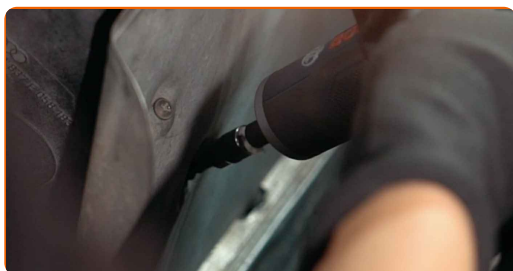

17 Instale a carcaça do tubo de admissão de ar.

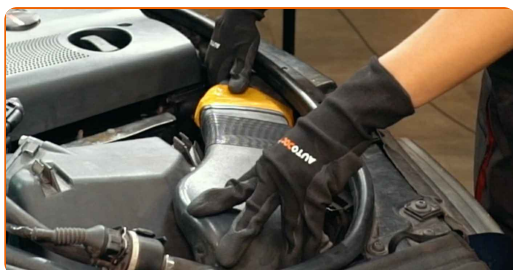

18 Remova a proteção do guarda-lamas.

19 Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.