



Como mudar escovas do
limpa vidros da parte
traseira em **TOYOTA**
Corolla VI Sedan (E90) -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

TOYOTA Corolla VI Sedan (E90) 1.6, TOYOTA Corolla VI Sedan (E90) 1.3 i, TOYOTA Corolla VI Sedan (E90) 1.6 i (AE92), TOYOTA Corolla VI Sedan (E90) 1.8 D (CE90_), TOYOTA Corolla VI Sedan (E90) 1.6 i 4WD (AE92_), TOYOTA Corolla VI Sedan (E90) 1.5, TOYOTA Corolla VI Sedan (E90) 1.6 XL, TOYOTA Corolla VI Sedan (E90) 1.6 GL 4WD, TOYOTA Corolla VI Sedan (E90) 1.5 DX, TOYOTA Corolla VI Sedan (E90) 1.3, TOYOTA Corolla VI Sedan (E90) 1.5 (AE91)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 3.0 D-4D

SUBSTITUIÇÃO: ESCOVAS DO LIMPA VIDROS –
TOYOTA COROLLA VI SEDAN (E90). FERRAMENTAS DE
QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Chave De Fenda Plana

[Comprar ferramentas](#)

AUTODOC recomenda:

- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – TOYOTA Corolla VI Sedan (E90) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1

Prepare os novos limpa para-brisas.



2

Puxe o braço do limpa para-brisas para longe da superfície do vidro até que pare.



3

Pressione o clipe de fixação. Use uma chave de fenda plana.



4

Remova a escova do braço do limpa para-brisas.




Substituição: escovas do limpa vidros – TOYOTA Corolla VI Sedan (E90).
Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Ao substituir a escova do limpa para-brisas tenha cuidado para impedir que o braço do limpa para-brisas, acionado por mola, atinja o vidro.

5

Instale a nova escova do limpa para-brisas e pressione cuidadosamente até ao vidro o braço do limpa para-brisas.

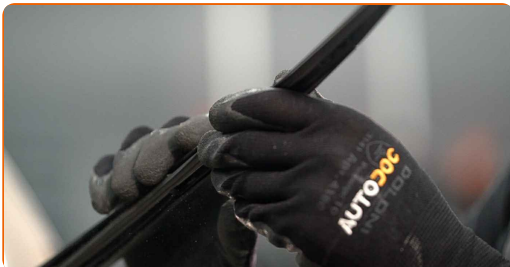

Substituição: escovas do limpa vidros – TOYOTA Corolla VI Sedan (E90).
AUTODOC recomenda:

- Não toque na borda da borracha da escova de limpeza a trabalhar, de modo a não danificar a camada de grafite.
- Assegure-se que a tira de borracha da escova fica firmemente pressionada contra todo o comprimento do vidro.

6 Ligue a ignição.

7 Após a instalação, verifique o funcionamento do limpa para-brisas.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

ESCOVAS DO LIMPA VIDROS: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.