



Como substituir no **Ford Transit Mk7 van**: filtro de ar — guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
FORD TRANSIT MK-7 Autocarro 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Autocarro 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Caixa 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Caixa 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Caixa 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Camião de plataforma/chassis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Camião de plataforma/chassis 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Camião de plataforma/chassis 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Autocarro 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Caixa 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Caixa 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Camião de plataforma/chassis 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Camião de plataforma/chassis 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Autocarro 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – FORD TRANSIT MK7
VAN. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Um pano de microfibra
- Uma cobertura para guarda-lamas


[COMPRAR FERRAMENTAS](#)

Substituição: filtro de ar – Ford Transit Mk7 van. Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Seguir os intervalos de manutenção, as recomendações e os requisitos de utilização da peça conforme especificado pelo fabricante.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - Ford Transit Mk7 van.

OS PASSOS DE SUBSTITUIÇÃO SÃO OS SEGUINTE:


1 Abrir o capô.

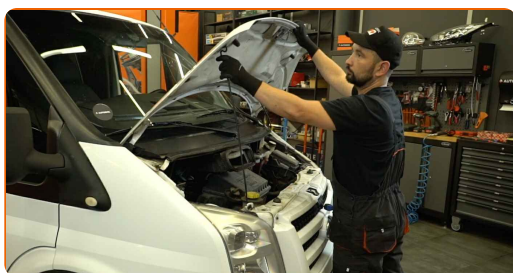

2 Utilizar uma cobertura de proteção para guarda-lamas de modo a prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

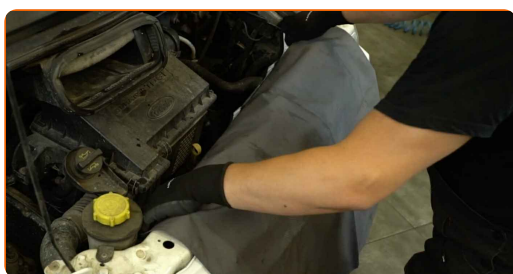

3 Desapertar as presilhas do tubo de admissão de ar.

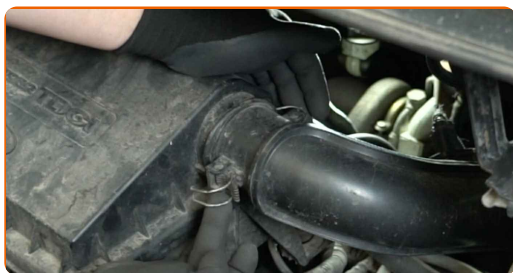

4 Desconectar o tubo de admissão de ar da carcaça do filtro de ar.




5 Desapertar as presilhas da tampa do filtro de ar.




6 Retirar a tampa do filtro de ar.



7 Cobrir o tubo de admissão de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de pó e sujidade no sistema.

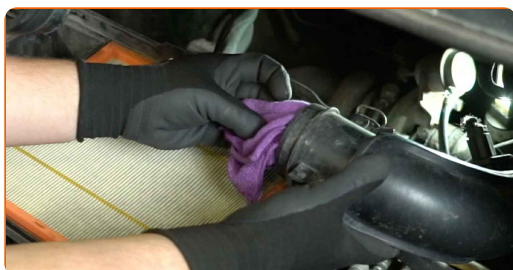

8 Remover o elemento filtrante da carcaça do filtro.

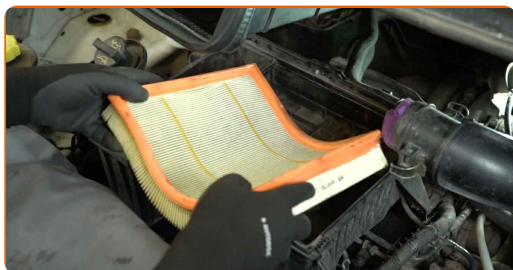


9

Limpar a tampa e a carcaça do filtro de ar.



10

Inserir um novo elemento filtrante na carcaça do filtro.

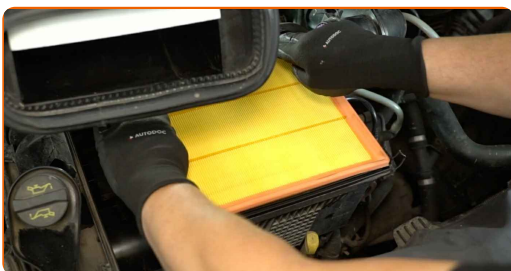

A AUTODOC recomenda:

- Durante a montagem, evitar a entrada de pó e sujidade para a carcaça do filtro de ar.
- Ford Transit Mk7 van – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.

11

Montar a tampa do filtro de ar.




12 Apertar as presilhas da tampa do filtro de ar.




13 Remover o pano de microfibra do tubo de admissão de ar.



14 Conectar o tubo de admissão de ar à carcaça do filtro de ar.

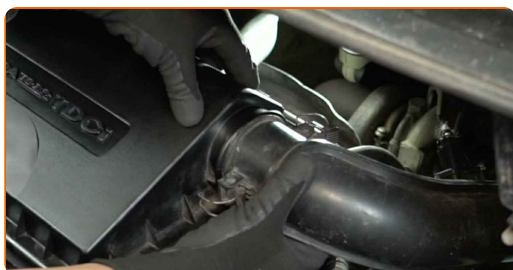

15 Apertar as presilhas do tubo de admissão de ar.

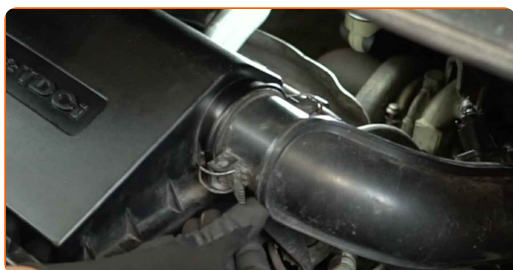

16 Remover a cobertura de proteção para guarda-lamas.



17

Fechar o capô.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FORD

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FORD TRANSIT MK7 VAN

FILTRO DE AR PARA FORD: COMPRE AGORA

**FILTRO DE AR PARA FORD TRANSIT MK7 VAN: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.