



Como mudar pisca
adicional em **Ford**
Transit Mk7 van - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




ⓘ Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FORD Transit Mk6 Autocarro (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autocarro (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Caixa (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Caixa (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Caixa (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Camião de plataforma / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Camião de plataforma / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Camião de plataforma / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Autocarro (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Caixa (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Caixa (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Camião de plataforma / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Camião de plataforma / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Autocarro (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Autocarro (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi, (+ 4)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: PISCA ADICIONAL – FORD TRANSIT MK7 VAN. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

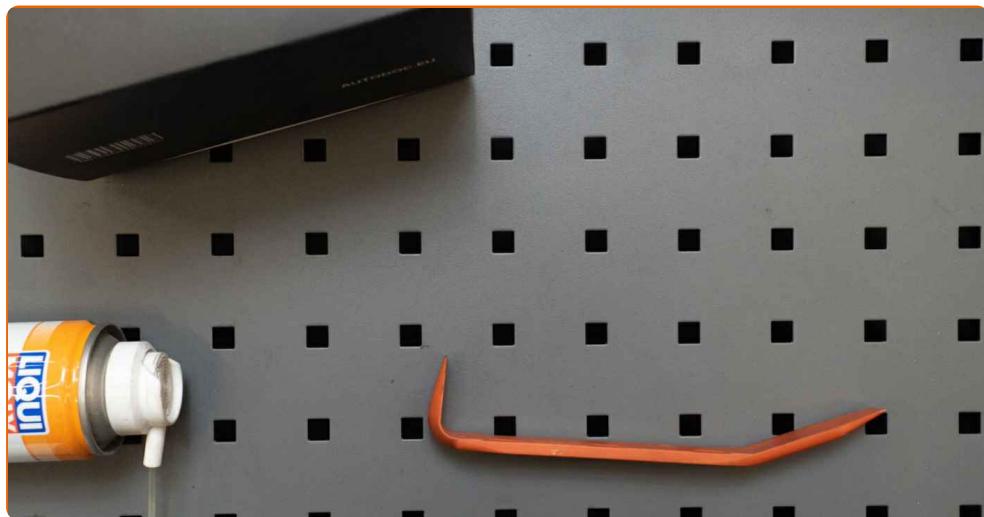

- Spray para componentes eletrónicos
- Ferramenta para desmontar revestimentos de plástico


[COMPRAR FERRAMENTAS](#)

Substituição: pisca adicional – Ford Transit Mk7 van. Conselho:

- Todo o procedimento deve ser realizado com a ignição desligada.

SUBSTITUIÇÃO: PISCA ADICIONAL – FORD TRANSIT MK7 VAN. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1 Desmontar a luz do pisca auxiliar. Utilizar uma ferramenta para desmontar revestimentos de plástico.

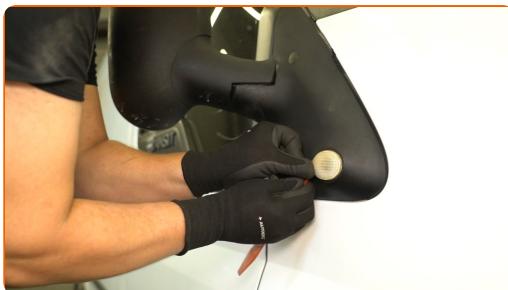

2 Desligar o conector da luz do pisca auxiliar.



3 Tratar o conector da luz do pisca auxiliar. Utilizar um spray para componentes eletrónicos.



4

Ligar o conector à nova luz do pisca auxiliar.

**5**

Montar a nova luz do pisca auxiliar.

**6**

Verificar se o novo componente está a funcionar.




MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

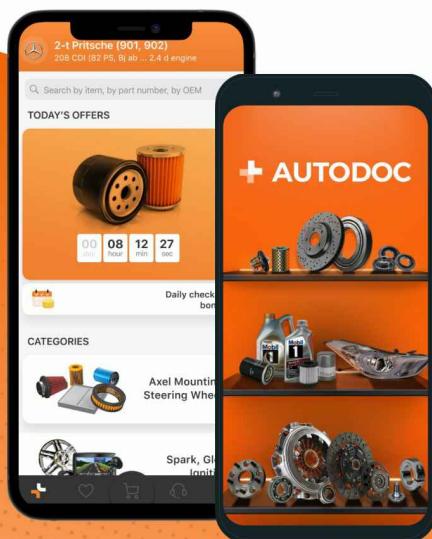

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O
SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FORD

PISCA ADICIONAL: UMA AMPLA SELEÇÃO

[ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FORD TRANSIT MK7 VAN](#)

[PISCA ADICIONAL PARA FORD: COMPRE AGORA](#)

[PISCA ADICIONAL PARA FORD TRANSIT MK7 VAN:
COMPRE AGORA](#)

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorrecto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2025 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.