



Como substituir no **Ford Transit Mk7 van**: suporte do motor, à esquerda — guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
FORD TRANSIT MK-7 Autocarro 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Autocarro 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Caixa 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Caixa 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Caixa 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Camião de plataforma/chassis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Camião de plataforma/chassis 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Camião de plataforma/chassis 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Autocarro (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI, FORD TRANSIT Caixa (FA_ _) 2.0 DI, FORD TRANSIT Camião de plataforma/chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI, FORD TRANSIT Autocarro (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Camião de plataforma/chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Caixa (FA_ _) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Autocarro 2.4 TDCi, (+ 3)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: APOIOS DE MOTOR – FORD TRANSIT
MK7 VAN. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:**



- Escova de arame
- Spray WD-40
- Spray de limpeza multiusos
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa de 13 mm
- Chave de caixa de 18 mm
- Chave de catraca
- Chave de impacto elétrica
- Macaco para veículos
- Bloco de madeira largo
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: apoios de motor – Ford Transit Mk7 van. Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Todo o procedimento deve ser realizado com a ignição desligada.

SUBSTITUIÇÃO: APOIOS DE MOTOR – FORD TRANSIT MK7 VAN. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abrir o capô.



2 Utilizar uma cobertura de proteção para guarda-lamas de modo a prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

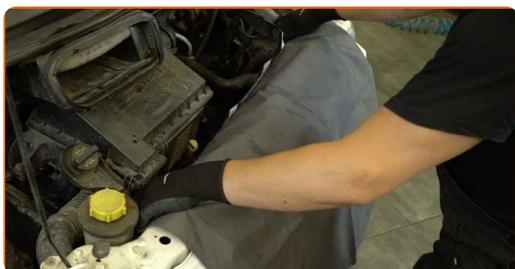


3 Limpar os elementos de fixação do suporte do motor. Utilizar uma escova de arame. Utilizar spray WD-40.



- 4** Desapertar os elementos de fixação inferiores do suporte do motor. Utilizar uma chave de caixa de 13 mm. Use uma chave de catraca.



- 5** Retirar os parafusos de fixação.

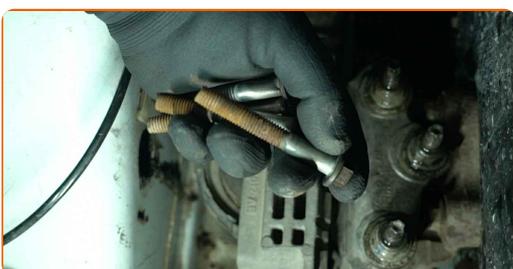

- 6** Apoiar o motor na zona do cárter do óleo. Utilizar um macaco.



Atenção!

- Convém colocar um bloco de madeira largo entre o macaco e o motor para evitar que o cárter do óleo seja danificado.

- 7** Desapertar os elementos de fixação superiores do suporte do motor. Utilizar uma chave de caixa de 18 mm. Use uma chave de catraca.



8 Desmontar o suporte do motor.



9 Limpar os assentos de montagem do suporte do motor. Utilizar uma escova de arame. Utilizar spray de limpeza multiusos.



10 Montar um novo suporte do motor.



11 Montar as porcas e os parafusos de fixação.



12 Apertar os elementos de fixação superiores do suporte do motor. Utilizar uma chave de caixa de 18 mm. Utilizar uma chave dinamométrica. Binário de aperto: 115 N·m.



13

Retirar o macaco de debaixo do motor.



Substituição: apoios de motor – Ford Transit Mk7 van. Conselho:

- Deve-se baixar o macaco suavemente e sem solavancos para evitar danificar os conjuntos e os mecanismos do veículo.

14

Apertar os elementos de fixação inferiores do suporte do motor. Utilizar uma chave de caixa de 13 mm. Utilizar uma chave dinamométrica. Binário de aperto: 70 N-m.



15

Remover a cobertura para guarda-lamas.



16

Fechar o capô.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FORD

APOIOS DE MOTOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FORD TRANSIT MK7 VAN

APOIOS DE MOTOR PARA FORD: COMPRE AGORA

**APOIOS DE MOTOR PARA FORD TRANSIT MK7 VAN: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2024 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.