




Como substituir no **Ford  
Transit Mk7 van**: luz de  
travagem suplementar —  
guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO

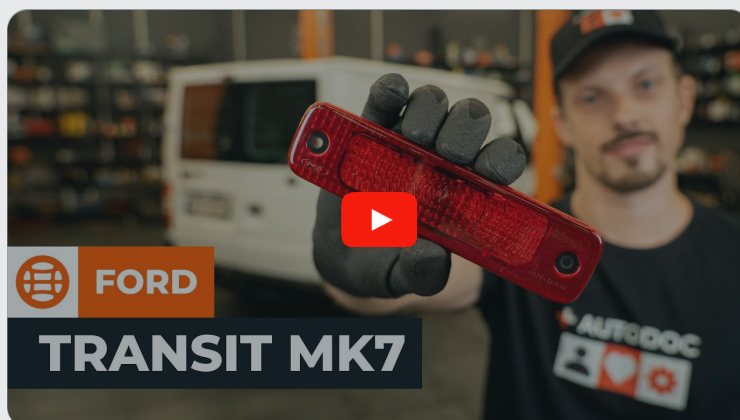


### Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi, FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi, FORD FOCUS III três volumes 2.0 TDCi, FORD FOCUS III 2.0 TDCi, FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi, FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi, FORD Focus II Carrinha (DA\_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0 TDCi, (+ 38)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

O QUE SERÁ NECESSÁRIO:

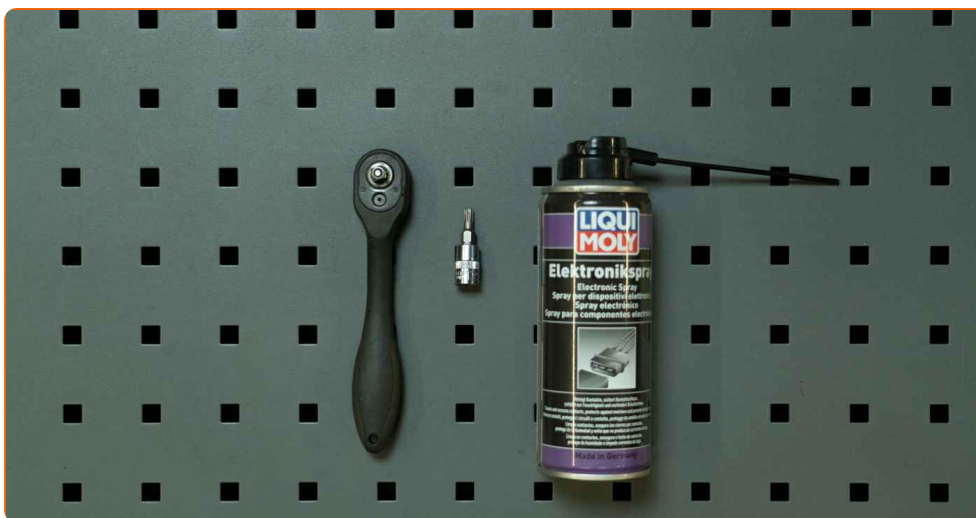

- Spray para componentes eletrónicos
- Chave de fendas de roquete
- Bit Torx T25


**COMPRAR FERRAMENTAS**

A AUTODOC recomenda:


- Todo o procedimento deve ser realizado com a ignição desligada.

## OS PASSOS DE SUBSTITUIÇÃO SÃO OS SEGUINTEs:


- 1 Desaparafusar os elementos de fixação da luz de travagem suplementar. Utilizar um bit Torx T25. Utilizar uma chave de fendas de roquete.

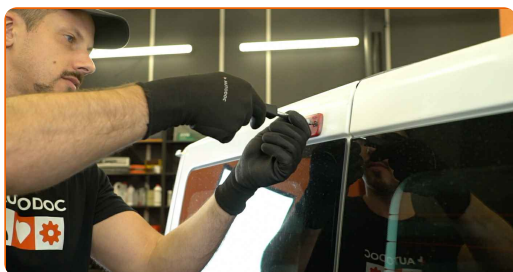


- 2 Desenroscar os parafusos de fixação.

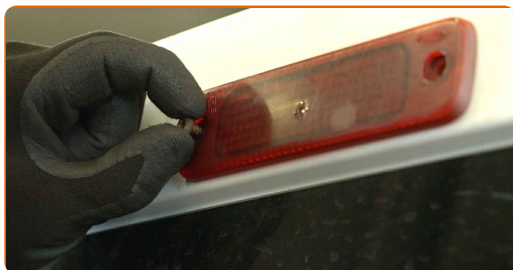

- 3 Desmontar a luz de travagem suplementar.

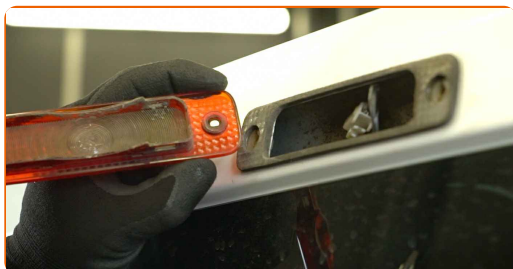

- 4 Desligar o conector da luz de travagem suplementar.

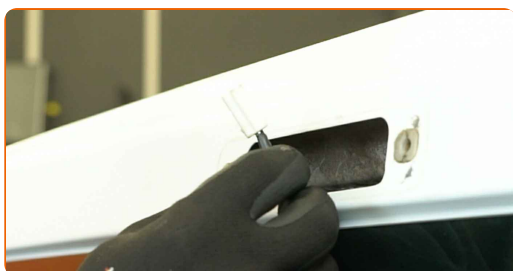

5

Tratar o conector da luz de travagem suplementar. Utilizar spray para componentes eletrónicos.




6

Ligar o conector à nova luz de travagem.



7

Montar a nova luz de travagem suplementar.

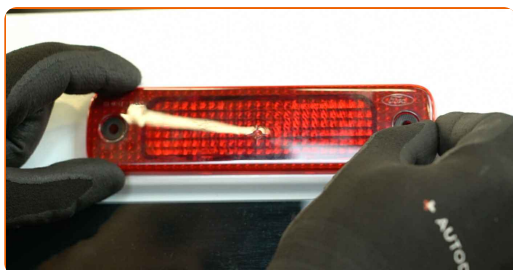

8

Enroscar os parafusos de fixação.



9

Apertar os parafusos de fixação da luz de travagem suplementar. Utilizar um bit Torx T25. Utilizar uma chave de fendas de roquete.



10

Verificar se o novo componente está a funcionar.



**MUITO BEM!** 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FORD**

**LUZ DE TRAVÃO SUPLEMENTAR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FORD TRANSIT MK7 VAN**

**LUZ DE TRAVÃO SUPLEMENTAR PARA FORD: COMPRE AGORA**

**LUZ DE TRAVÃO SUPLEMENTAR PARA FORD TRANSIT MK7 VAN: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.