



Como mudar molas de
suspensão da parte
dianteira em **VW T5**
Transporter - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Camião de plataforma / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Camião de plataforma / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0, VW Transporter T5 Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: MOLAS DE SUSPENSÃO – VW T5
TRANSPORTER. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ
NECESSITAR:**

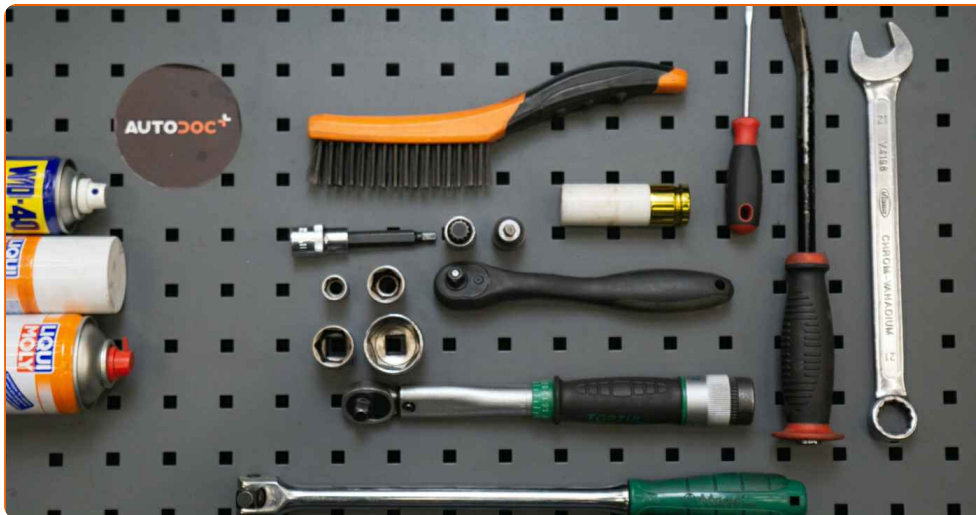

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave dinamométrica
- Chave Combinada nº 21
- Chave de caixa n.º 13
- Chave de caixa n.º 18
- Chave de caixa n.º 21
- Chave de caixa n.º 30
- Chave do amortecedor
- Ponta hexagonal n.º H7
- Ponta XZN n.º 14
- Soquete de impacto para roda nº 19
- Chave de catraca
- Chave De Fenda Plana
- Vira-macho
- compressor hidráulico de molas de suspensão
- Pé-de-cabra
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Cobertura para guarda-lamas
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: molas de suspensão – VW T5 Transporter. Conselho da AUTODOC:

- Ambas as molas espirais da suspensão dianteira devem ser substituídas simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para as molas espirais esquerda e direita da suspensão dianteira.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – VW T5 Transporter – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Abra o capô.

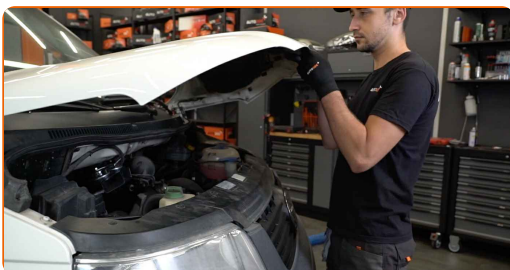

2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

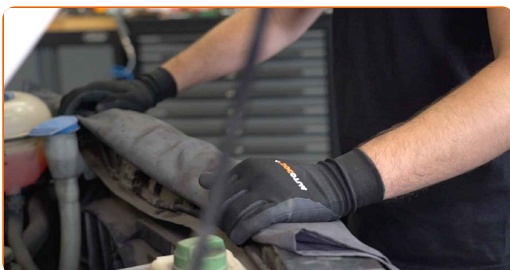

3

Retire as proteções de porca do braço do limpavidros do para-brisas. Use uma chave de fenda plana.



4

Limpe os fixadores dos braços do limpavidros. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



5

Desaperte os fixadores dos braços do limpavidros do para-brisas. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.



6


Retire os braços do limpavidros.




7 Retire o vedante da grelha do capô.




8 Eleve e retire a grelha do capô.

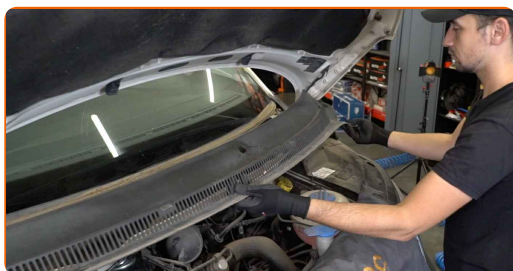


9 Remova a tampa do apoio da coluna de suspensão.

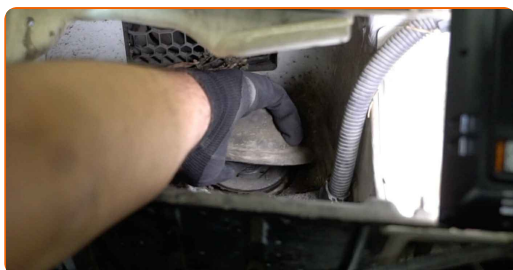

10 Limpe o fixador superior do suporte do dispositivo amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

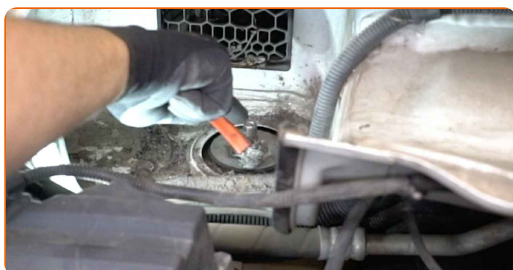

- 11** Solte o fixador superior do apoio da coluna de suspensão. Use HEX n.º H7. Use uma chave soquete n.º 21. Use uma chave de catraca.

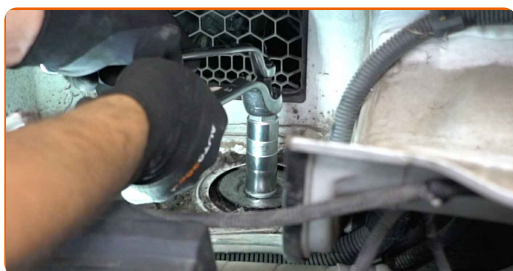

- 12** Fixe as rodas com os calços.

- 13** Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.



- 14** Limpe os fixadores do eixo motor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



- 15** Solte o fixador do eixo de transmissão. Use uma chave soquete n.º 30. Use uma chave de tarraxa.



16

Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.



17

Desaperte os parafusos da roda.




AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. VW T5 Transporter


18

Retire a roda.

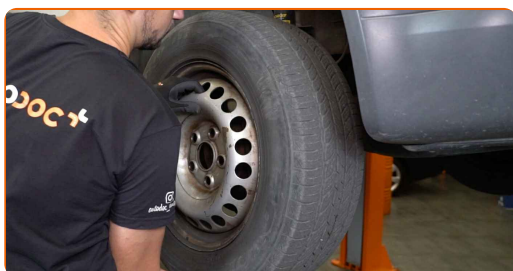


19


Limpe os elementos de fixação de conexão do estabilizador. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

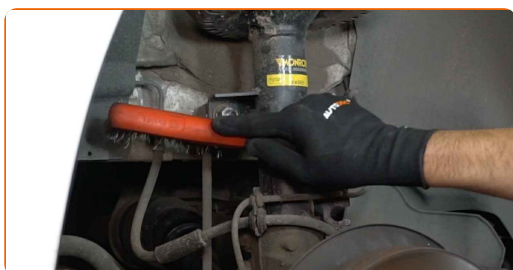


- 20** Desaparafuse o fixador que conecta a bieleta da barra estabilizadora à coluna do amortecedor. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de catraca.

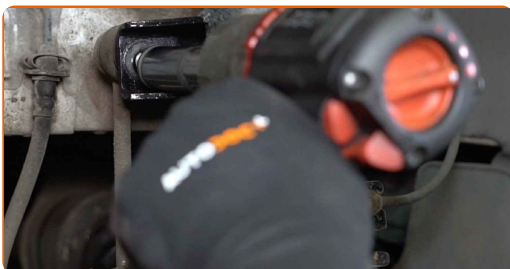


- 21** Remova a barra estabilizadora.

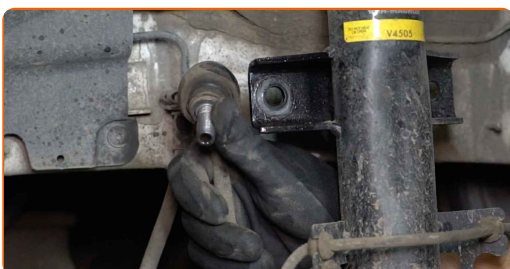

- 22** Desligue a instalação elétrica e a mangueira do travão do braço de suporte do amortecedor.

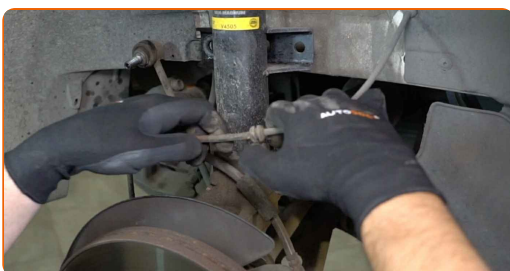


- 23** Desaperte o fixador que liga o eixo de transmissão ao cubo de roda. Use uma chave soquete nº 30. Use uma chave de catraca.

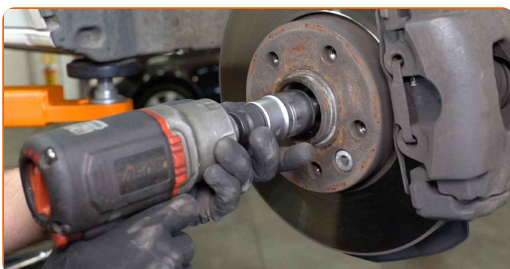

- 24** Retire a porca de aperto.

25

Limpe o fixador que liga a rótula à manga do eixo. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

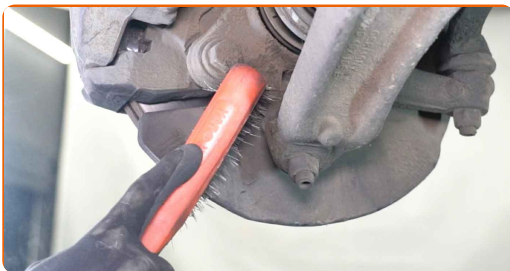

AUTODOC recomenda:

- Substituição: molas de suspensão – VW T5 Transporter. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.
- Utilize óculos de proteção.
- Utilize um respirador.


26

Desaperte a fixação da articulação esférica da manga de eixo. Use XZN #14. Use uma chave de catraca.




27


Desligue a articulação esférica da manga de eixo. Utilize um pé-de-cabra.

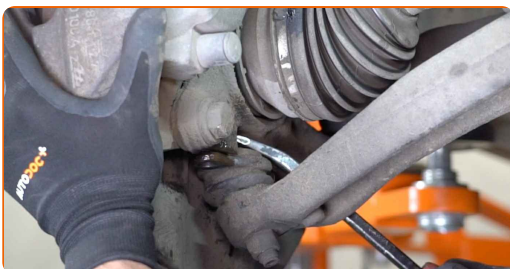


28 Eleve a manga de eixo. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

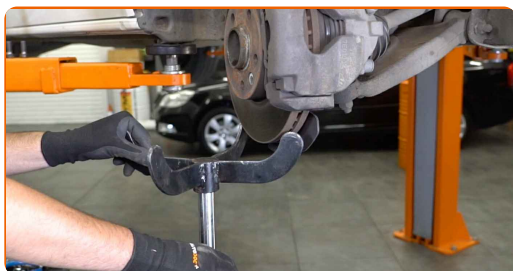


29 Remova o eixo de transmissão.

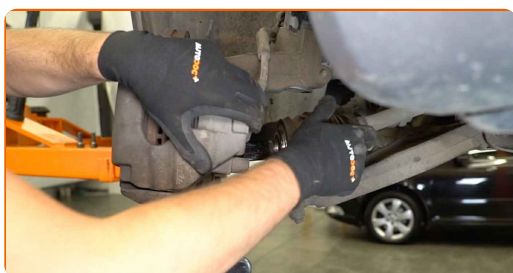

30 Limpe os fixadores que conectam as colunas de suspensão às mangas de eixo. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

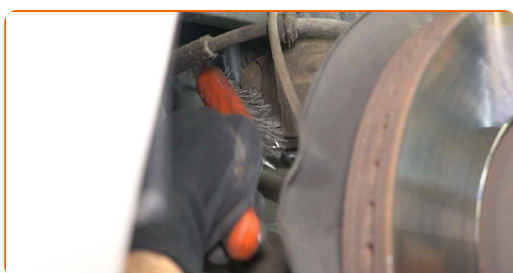

31 Desaparafuse os fixadores que ligam o suporte de suspensão à manga de eixo. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de catraca.

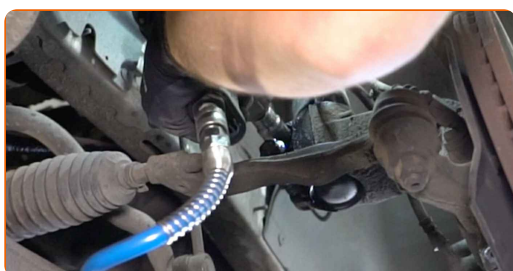


32

Retire os parafusos de fixação.



33

Solte o fixador inferior que conecta a coluna de suspensão às mangas de eixo. Use uma chave especial para remover o amortecedor. Use uma chave de catraca.

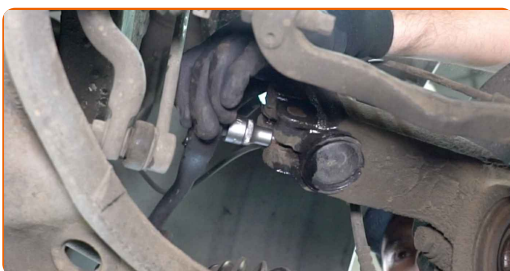

34

Desligar a manga de eixo do suporte do amortecedor.



35


Desparafuse os fixadores superiores do suporte do dispositivo amortecedor.

AUTODOC recomenda:

- VW T5 Transporter – Para evitar lesões, segure o suporte da suspensão enquanto desparafusa os parafusos de fixação.


36

Remova o suporte de suspensão.

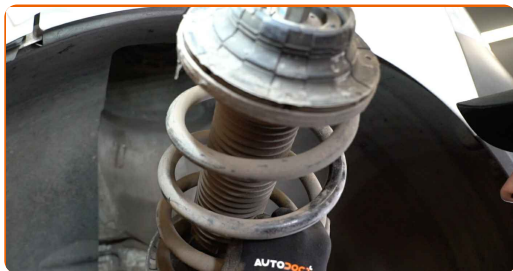

37

Coloque o suporte do amortecedor sobre a ferramenta de compressão da mola.

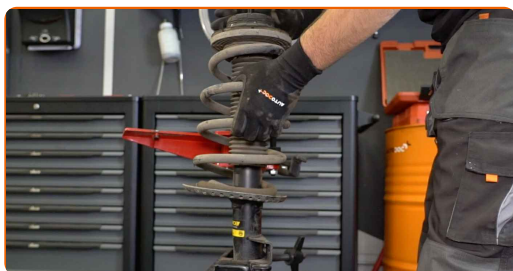


Substituição: molas de suspensão – VW T5 Transporter. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Observe que, quando usando um compressor de mola, as molas helicoidais precisam ser firmemente agarradas, comprimir a mola em lados opostos.
- Assegure a posição correta da mola no retentor.
- Certifique-se que as molas helicoidais entram firmemente nas alças de bloqueio.

38

Comprima a mola.

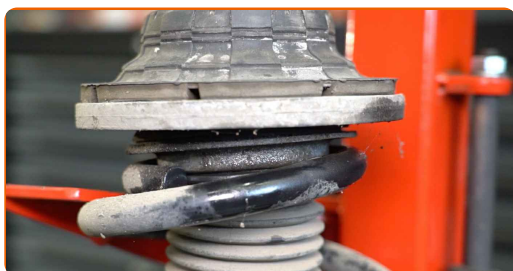


39

Trate a haste da coluna do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.




40

Remova a porca do suporte do pistão. Use uma chave combinada nº 21. Use HEX n.º H7. Use uma chave de catraca.

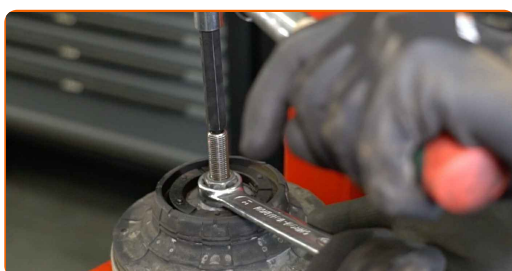


41

Remova a montagem do suporte superior.

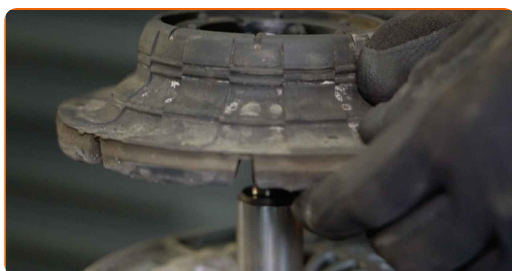

42


Remova a tampa protetora contra poeira do amortecedor e o para-choques.

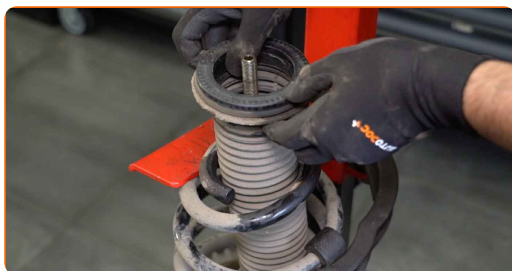


AUTODOC recomenda:

- Substituição: molas de suspensão – VW T5 Transporter. Inspeccione cuidadosamente o suporte, o porta-bagagens e o para-choques do amortecedor. Substitua-os, caso seja necessário.


43 Solte a mola espiral.

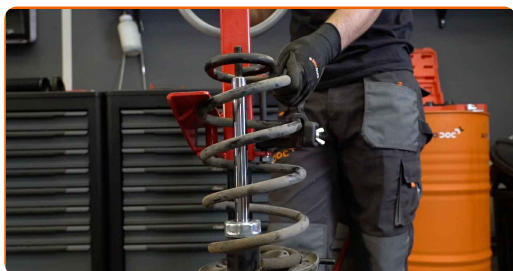


44 Retire a mola.

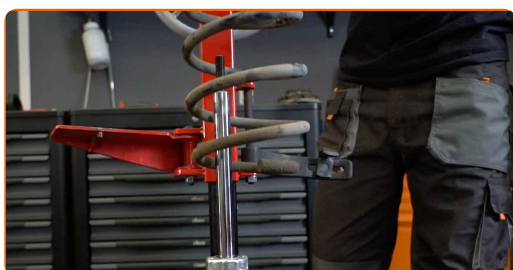

45 Instale a mola do amortecedor.

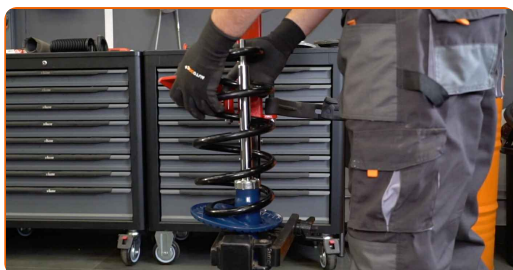

46 Comprima a mola.

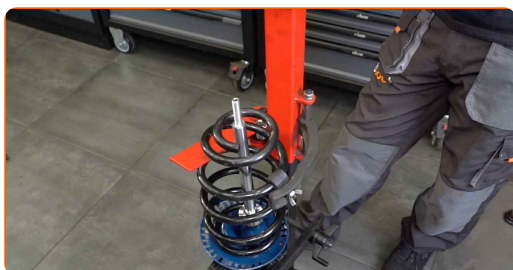

47 Instale a coifa e o batente de encosto no amortecedor.




48 Instale o suporte superior e o rolamento do suporte.



49 Aperte a porca do suporte do amortecedor da haste do pistão. Use uma chave soquete nº 21. Use HEX n.º H7. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 80 Nm.




50 Solte a mola.

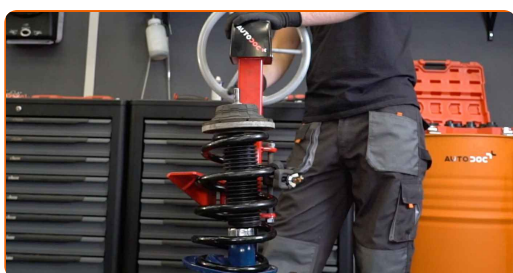

51 Trate a haste da coluna do amortecedor. Use massa de cobre.



52 Retire a coluna de suspensão montada.

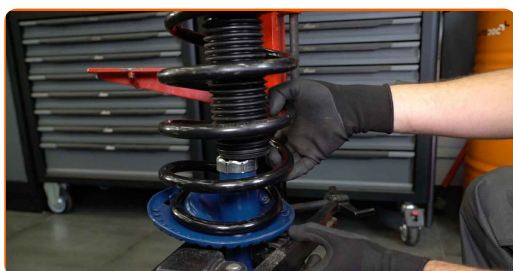

53 Limpe os assentos de montagem da coluna do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



54 Instale o amortecedor no arco da roda.



55 Aparafuse os fixadores superiores do suporte do dispositivo amortecedor. Não o aperte.

AUTODOC recomenda:

- VW T5 Transporter – Para evitar lesões, segure o suporte da suspensão enquanto aparafusa os parafusos de fixação.


56 Limpe os assentos de montagem da coluna do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.




57 Fixe o suporte do amortecedor na manga de eixo.




58 Instale os parafusos de fixação.

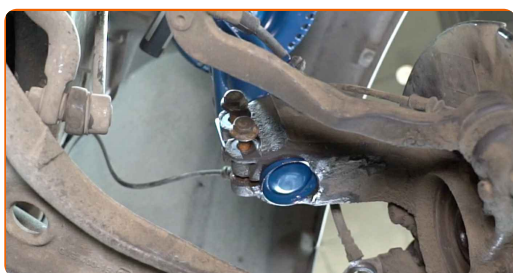

59 Aparafuse os fixadores que ligam o suporte de suspensão à manga de eixo. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de catraca.

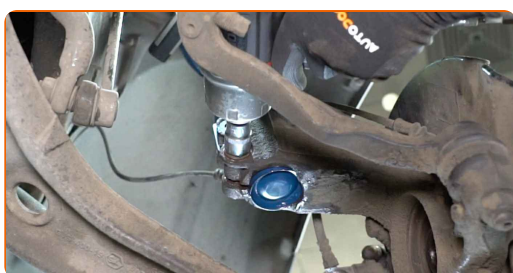


60 Limpe as ranhuras da junta homocinética do eixo de transmissão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

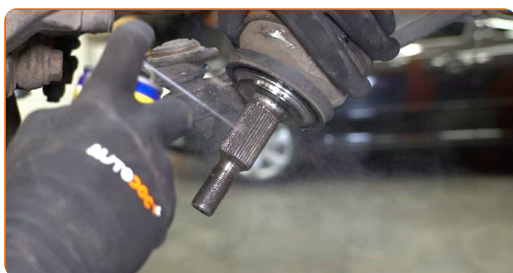

61

Instale o eixo de transmissão.

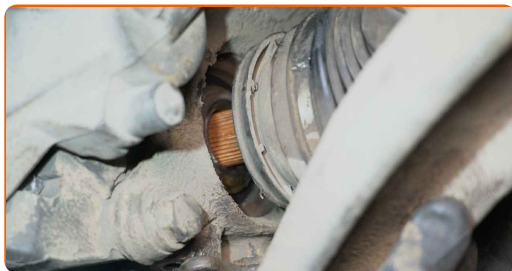

62

Retire o apoio sob a manga de eixo.

AUTODOC recomenda:


- Substituição: molas de suspensão – VW T5 Transporter. Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.

63

Conecte a articulação esférica à manga de eixo.


64

Aperte o fixador que liga o rótula de suspensão à manga do eixo. Use XZN #14. Use uma chave de catraca.

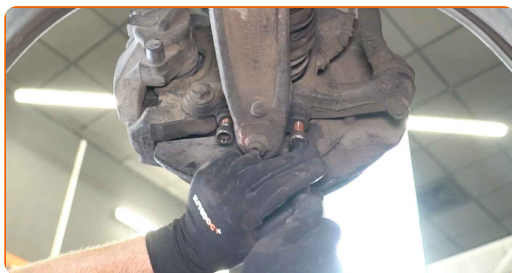

65


Aperte o fixador que liga a junta esférica à manga de eixo. Use XZN #14. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 90 Nm.+45°

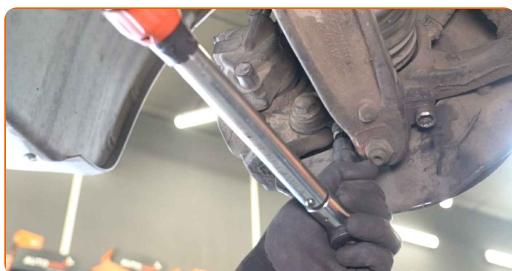

AUTODOC recomenda:

- Importante! Certifique-se de utilizar novos fixadores.


- 66** Aperte os fixadores inferiores que conectam a coluna de suspensão à manga de eixo. Use uma chave soquete n° 18. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 125 Nm.+90°

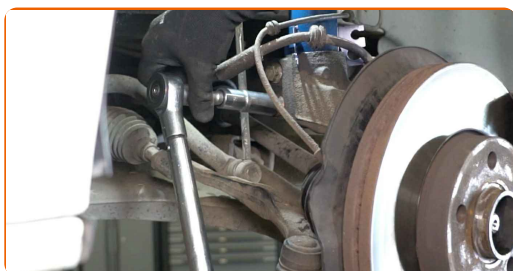


AUTODOC recomenda:

- Importante! Certifique-se de utilizar novos fixadores.

- 67** Limpe os assentos de montagem do tirante da barra estabilizadora. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

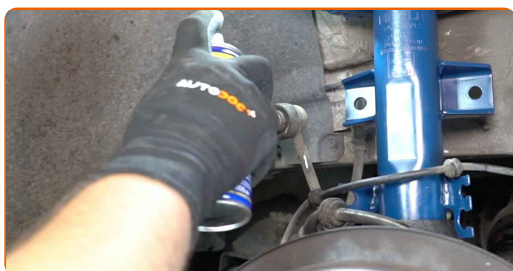

- 68** Instale o terminal do estabilizador transversal.

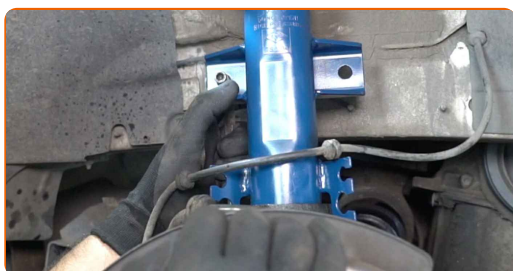


- 69** Desaparafuse o fixador que conecta bieleta da barra estabilizadora à barra estabilizadora. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 60 Nm.+45°



AUTODOC recomenda:

- Importante! Certifique-se de utilizar novos fixadores.

- 70** Conecte a fixação do cabo do sensor ABS ao suporte do amortecedor. Fixe a mangueira de travão na barra de suporte.

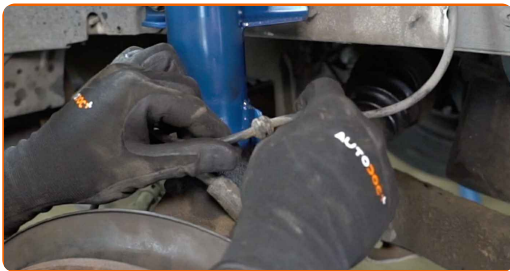

- 71** Instale a porca de fixação.




72

Aparafuse a porca do eixo de transmissão. Use uma chave soquete nº 30. Use uma chave de catraca.



73

Trate todas as juntas do braço. Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.

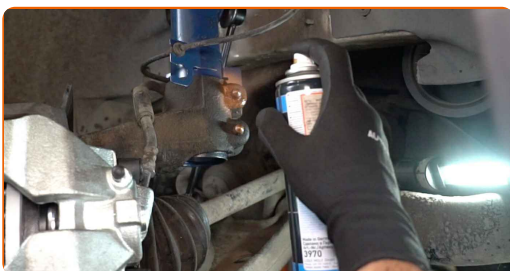

74

Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



75

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: molas de suspensão – VW T5 Transporter. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

76

Instale a roda.

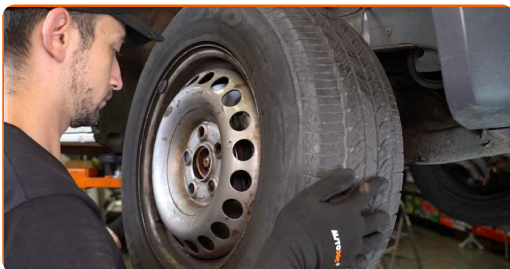


AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. VW T5 Transporter


77

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.

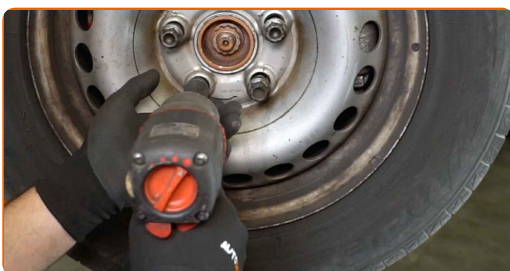

78


Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 180 Nm.

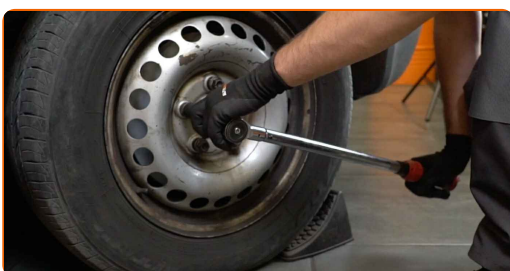


- 79** Aperte a porca do eixo de transmissão. Use uma chave soquete nº 30. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 200 Nm.



- 80** Retire os macacos e calços.

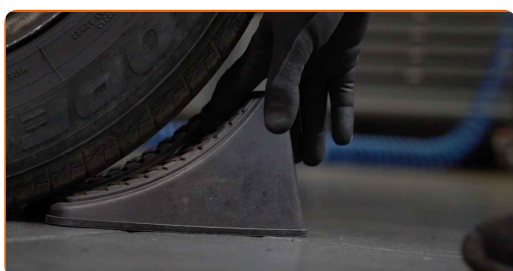


- 81** Aperte a fixação superior da montagem do suporte do amortecedor. Use uma chave combinada nº 21. Use HEX n.º H7. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 80 Nm.

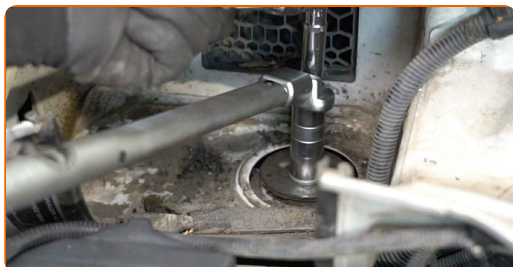


- 82** Trate o fixador superior do suporte de suspensão. Use massa de cobre.




83 Instale a tampa do apoio da coluna de suspensão.

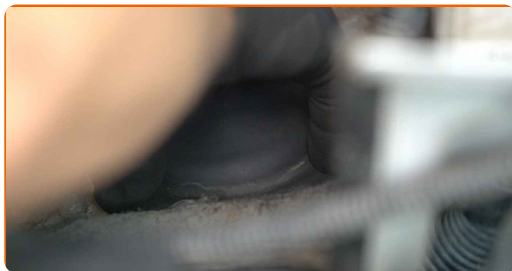

84 Instale e fixe a grelha do capô.

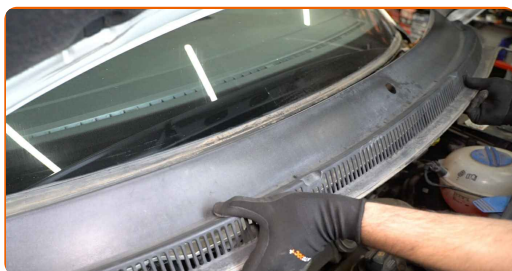

85 Instale o vedante da grelha do capô.

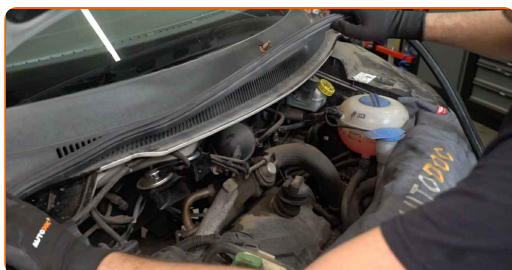

86 Reinstale os braços do limpavidros.




Substituição: molas de suspensão – VW T5 Transporter. Os profissionais recomendam:

- Certifique-se que não troca os braços do limpavidros do lado do condutor e passageiro.


- 87** Aperte os fixadores do braço da escova de limpa-para-brisas. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 20 Nm.




- 88** Instale as porcas das tampas dos braços do limpa para-brisas.

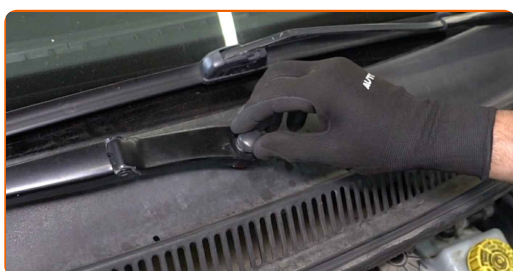

- 89** Remova a proteção do guarda-lamas.

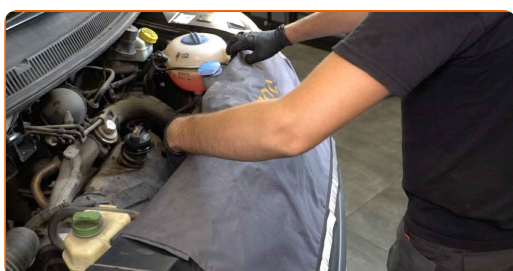

- 90** Feche o capô.

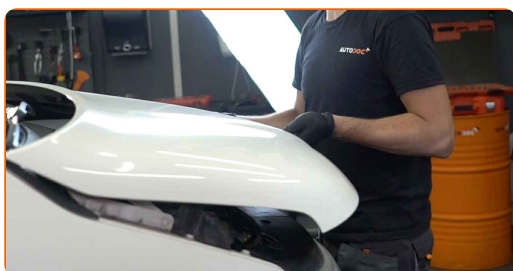

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW

MOLAS DE SUSPENSÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW T5 TRANSPORTER

MOLAS DE SUSPENSÃO PARA VW: COMPRE AGORA

**MOLAS DE SUSPENSÃO PARA VW T5 TRANSPORTER: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.