



Como mudar  
amortecedores da parte  
traseira em **Volvo V70**

**BW** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 D3 / D4, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T3, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T5, VOLVO V70 III (135) 1.6 T4, VOLVO S80 II (124) 1.6 T4, VOLVO S80 II (124) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 2.0 D3 / D4, VOLVO XC70 II Carrinha (136) 3.2 AWD, VOLVO XC70 II Carrinha (136) 3.0 T6 AWD, VOLVO V70 III (135) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 3.2, VOLVO S60 II (134) 1.6 DRIVe / D2, (+ 76)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – VOLVO V70 BW.  
LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa lubrificante de cerâmica
- Chave dinamométrica
- Chave Combinada nº 13
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de caixa n.º 18
- Chave para amortecedor #DD5.2
- Soquete de impacto para roda nº 19
- Chave de catraca
- Vira-macho
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Calço de roda

**COMPRAR FERRAMENTAS**

Substituição: amortecedor – Volvo V70 BW. AUTODOC recomenda:

- Ambos os amortecedores da suspensão traseira devem ser substituídos simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores esquerdo e direito da suspensão traseira.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Volvo V70 BW – devem ser efetuados com o motor desligado.


**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**

**1** Fixe as rodas com os calços.

**2** Afrouxe os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19. Use uma chave de tarraxa.



**3** Eleve o veículo.

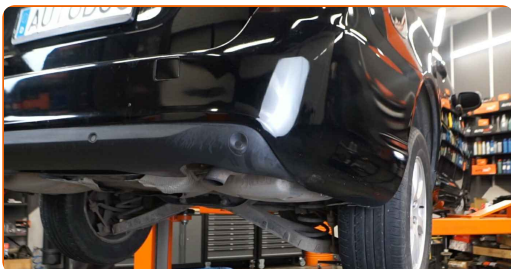

**Substituição: amortecedor – Volvo V70 BW. Conselho:**

- Se estiver a utilizar um macaco, certifique-se de que este assenta sobre uma superfície plana sem desníveis.
- Certifique-se de fixar adicionalmente o automóvel com preguiças.

**4**

Desaperte os parafusos da roda.




**AUTODOC recomenda:**

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.

**5**

Retire a roda.

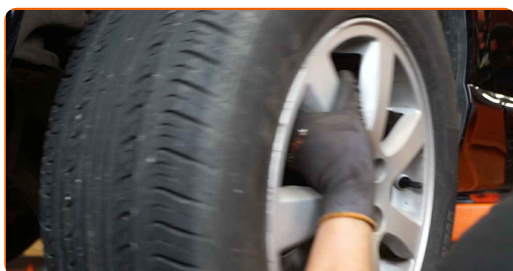


**6**


Apoie a manga de eixo. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.



**7** Limpe os fixadores do suporte superior do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

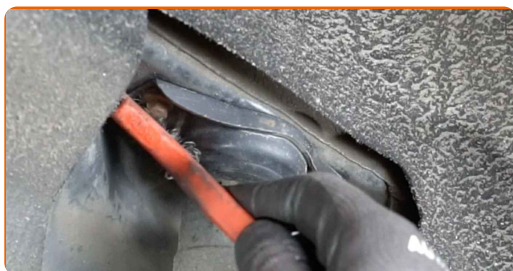

**8** Desaperte os parafusos do apoio do amortecedor. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

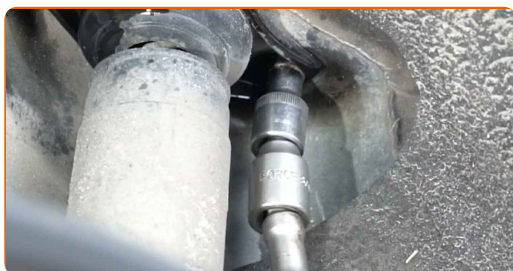

**9** Retire os parafusos de fixação.


**10** Limpe o parafuso inferior do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.




**11** Desaparafuse os fixadores inferiores do amortecedor. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de catraca.




**12** Remova o parafuso de fixação.

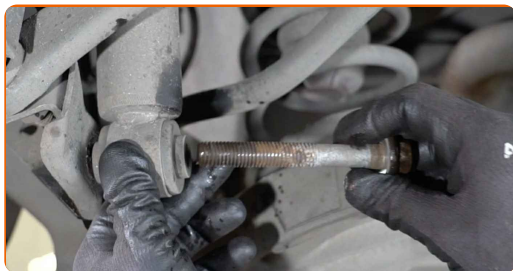


**13** Remova o amortecedor.

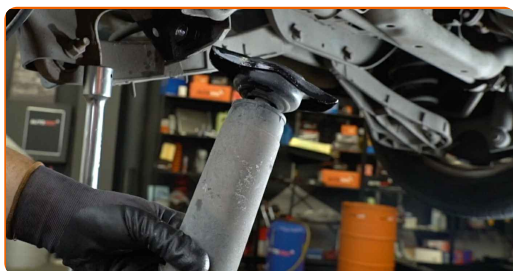


**14** Limpe os locais de montagem do amortecedor. Use uma escova metálica.

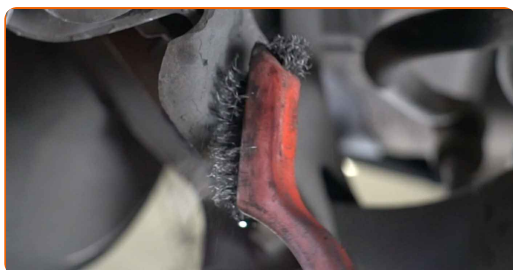


**15** Prenda o amortecedor num torno.

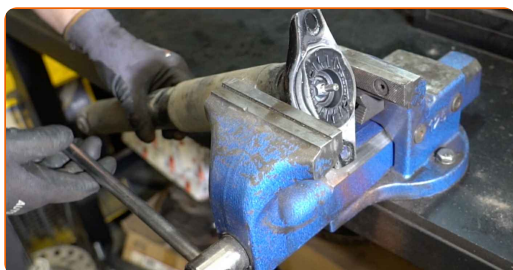


**16** Limpe o elemento de fixação de componentes do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

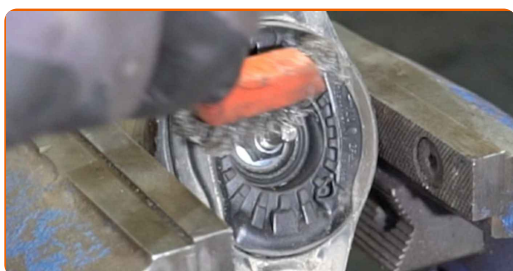

- 17** Desaparafuse o fixador da haste do pistão do amortecedor. Use uma chave combinada nº 13. Utilize a chave para amortecedor n.º DD5.2. Use uma chave de catraca.

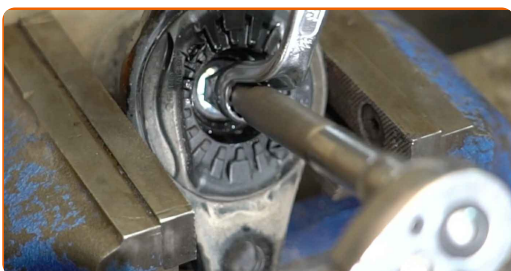

- 18** Remova o suporte do amortecedor, o fole antipoeira, e o batente.

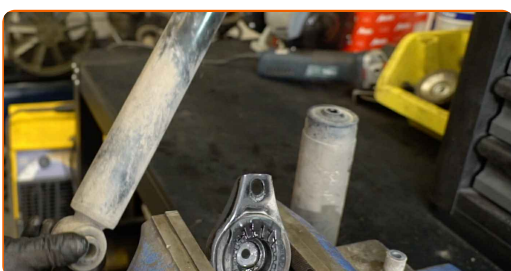

**Substituição: amortecedor – Volvo V70 BW. Os especialistas da AUTODOC recomendam:**

- Examine minuciosamente o suporte do amortecedor, o fole antipoeira, e o batente. Substitua-os, caso seja necessário.

- 19** Instale o suporte, o fole antipoeira, e o batente num novo amortecedor.






**AUTODOC recomenda:**


- Antes de instalar um novo amortecedor, deve bombeá-lo à mão 3 a 5 vezes.

**20** Aperte a porca da haste do amortecedor. Use uma chave combinada nº 13. Utilize a chave para amortecedor n.º DD5.2. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.

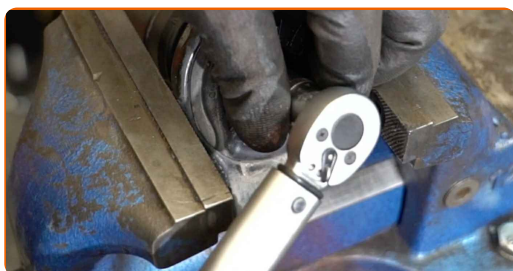


**21** Liberte o torno e retire o amortecedor.


**22** Coloque o amortecedor na cava da roda e fixe-o.

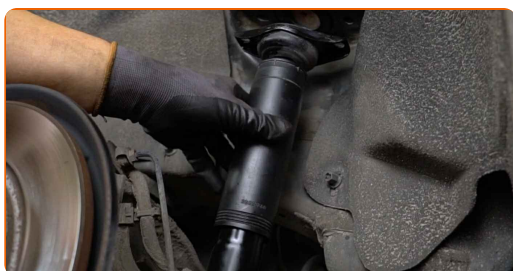


**23** Instale os parafusos de fixação.

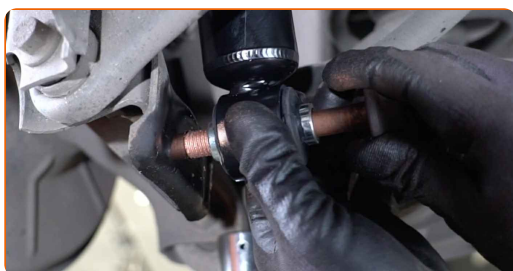

- 24** Para apertar corretamente os fixadores, é necessário elevar os componentes da suspensão à sua posição de trabalho com um macaco. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

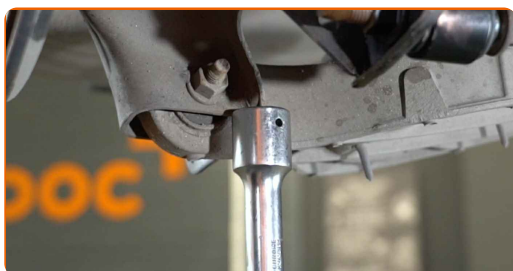

- 25** Aperte o fixador inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 150 Nm.

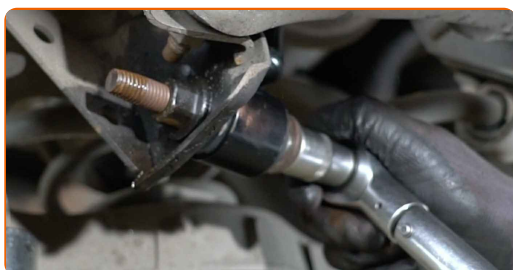

- 26** Aperte os parafusos do apoio do amortecedor. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 30 Nm.




- 27** Remova o suporte por baixo da manga traseira.

**AUTODOC recomenda:**

- Volvo V70 BW – Não baixe o macaco de transmissão abruptamente, para evitar danificar os componentes e mecanismos do automóvel.

28

Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica.

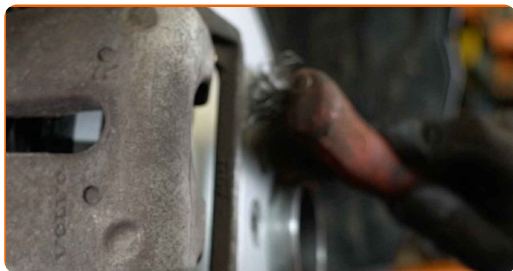

29

Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Utilize massa lubrificante de cerâmica.

30

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.



31

Instale a roda.




Substituição: amortecedor – Volvo V70 BW. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.

32

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19. Use uma chave de catraca.

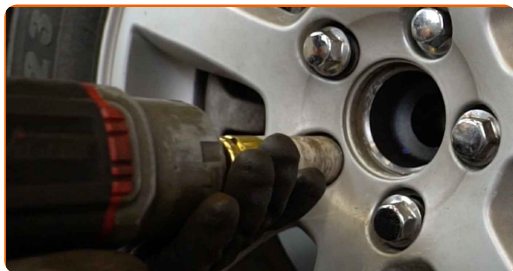

33

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 140 Nm.



34

Retire os macacos e calços.



**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## **AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE**

**APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VOLVO**

**AMORTECEDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VOLVO V70 BW**

**AMORTECEDOR PARA VOLVO: COMPRE AGORA**

**AMORTECEDOR PARA VOLVO V70 BW: AS MELHORES  
PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.