



Como mudar correia
trapezoidal estriada em
**VAUXHALL Astra Mk V
(H) (A04) Hatchback** -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.3 CDTI

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – VAUXHALL ASTRA MK V (H) (A04) HATCHBACK. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave Combinada nº 15
- Ponta de Torx T20
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Chave dinamométrica
- Cobertura para guarda-lamas
- Calço de roda

Comprar ferramentas

Substituição: correia trapezoidal estriada – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – VAUXHALL ASTRA MK V (H) (A04) HATCHBACK. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Fixe as rodas com os calços.

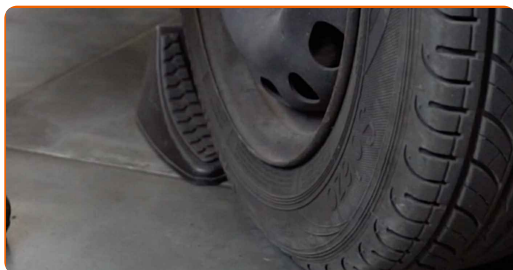


4 Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.



5 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

6

Desaperte os parafusos da roda.

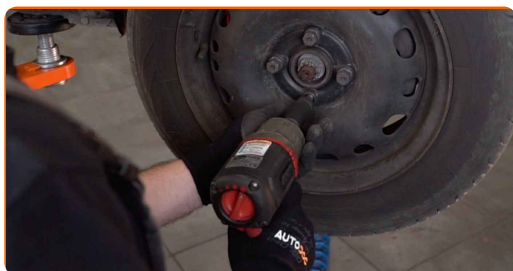


AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação.
VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback


7

Retire a roda.

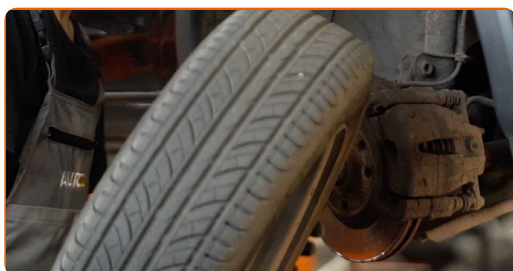


8

Desaparafuse e remova os elementos de fixação da cobertura do arco da roda. Use Torx T20.

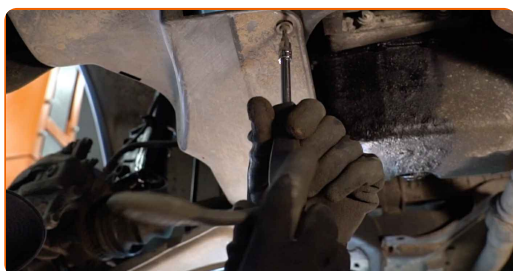

9

Remova a cobertura do arco da roda.

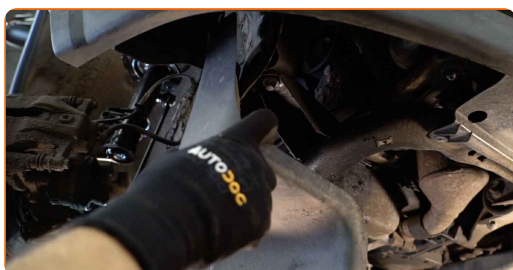

10

Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 15.



11

Remova a correia trapezoidal estriada.



Substituição: correia trapezoidal estriada – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. AUTODOC recomenda:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

12

Coloque a polia tensora na sua posição inicial.



13

Instale a correia trapezoidal estriada.




Substituição: correia trapezoidal estriada – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. Conselho:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.


14

Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 15.

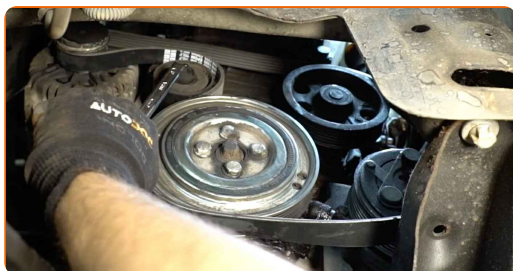


15

Coloque a correia Poly V na polia tensora.

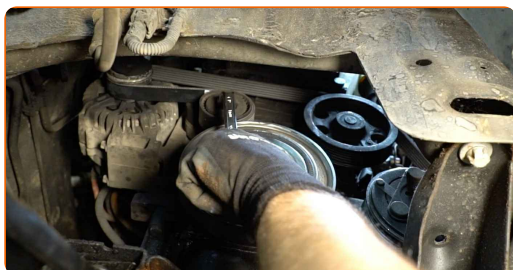


16

Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use uma chave combinada nº 15.

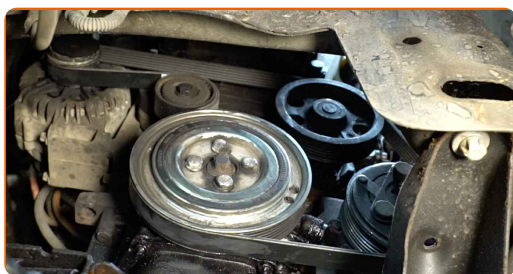

17

Instale a cobertura da cava da roda no seu local de montagem.

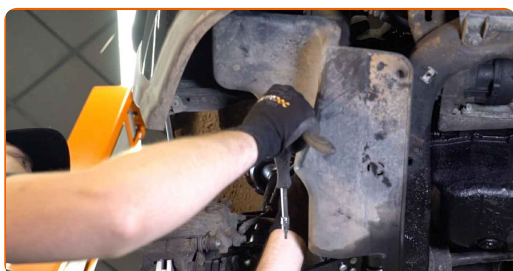

18

Instale e aperte os elementos de fixação da cobertura do arco da roda. Use Torx T20.



19

Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



20

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: correia trapezoidal estriada – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.


21 Instale a roda.




Substituição: correia trapezoidal estriada – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.

22 Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

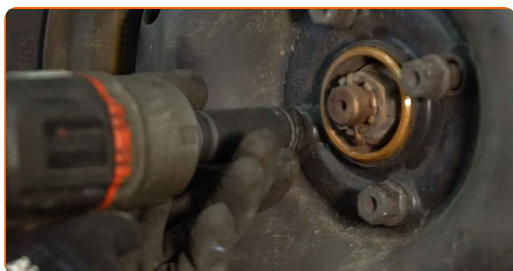

23 Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.

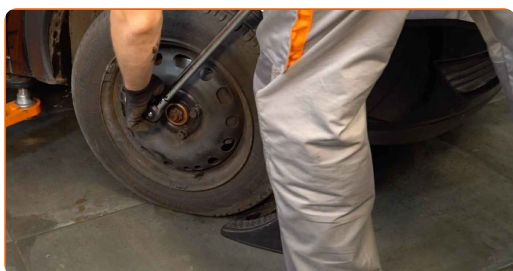

24 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

25 Desligue o motor.

26 Remova a proteção do guarda-lamas.

27 Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.