



Como mudar  
amortecedores da parte  
traseira em **VAUXHALL**  
**Corsavan Mk III (D) (S07)**  
- guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07)  
1.2

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

**SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – VAUXHALL  
CORSAVAN MK III (D) (S07). LISTA DAS FERRAMENTAS  
DE QUE IRÁ NECESSITAR:**

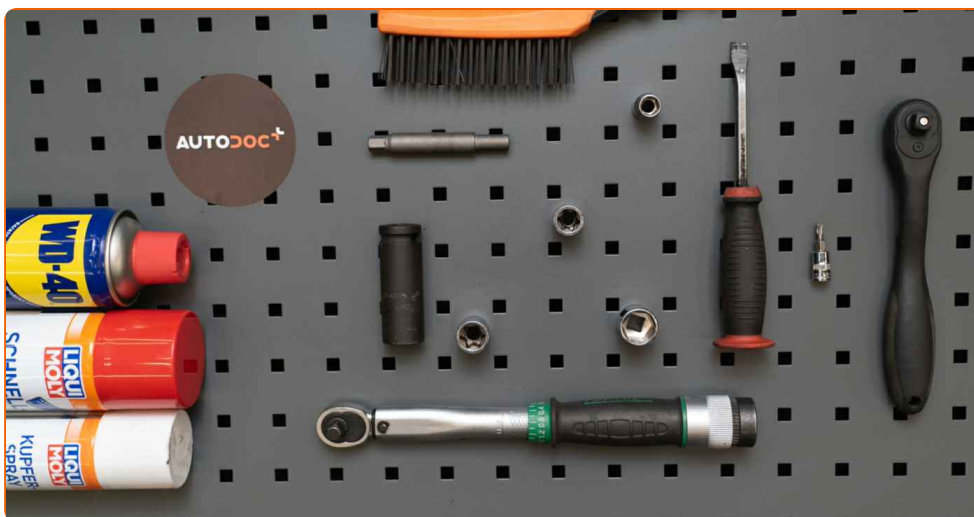

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- Ponta de Torx T20
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de caixa n.º E16
- Chave de caixa n.º E18
- Chave de caixa n.º 18
- Soquete de impacto para roda n.º 17
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave para amortecedor n.º DD6
- Vira-macho
- Torninho
- Pé-de-cabra
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Calço de roda

**Comprar ferramentas**

Substituição: amortecedor – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). AUTODOC recomenda:

- Ambos os amortecedores da suspensão traseira devem ser substituídos simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores esquerdo e direito da suspensão traseira.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – VAUXHALL CORSAVAN MK III (D) (S07). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1

Fixe as rodas com os calços.



2

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.



3

Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

4

Desaperte os parafusos da roda.




Substituição: amortecedor – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.

5

Retire a roda.

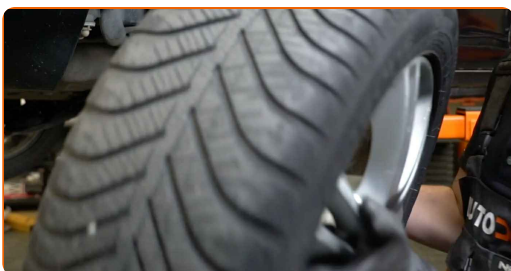


6


Desconecte os fios do sensor ABS.

7


Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

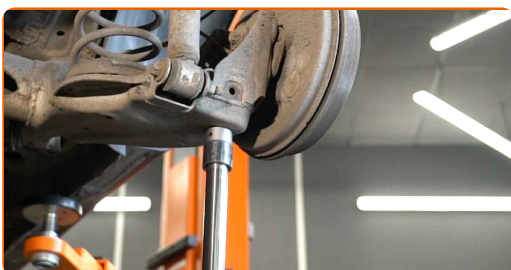


- 8** Desaparafuse e remova os elementos de fixação da cobertura do arco da roda. Use uma chave soquete nº 10. Use Torx T20. Use uma chave de catraca.

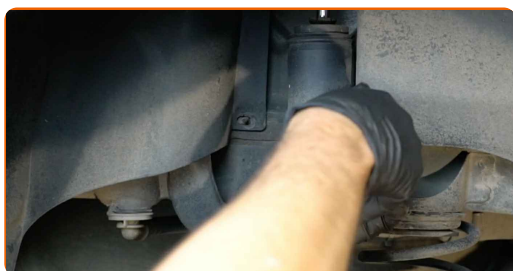

- 9** Remova a cobertura do arco da roda.

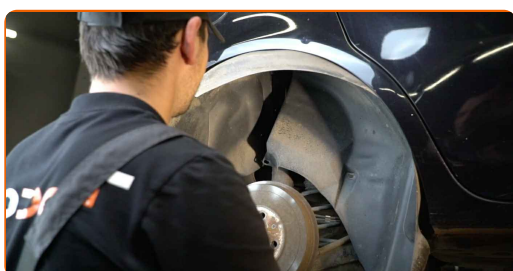

- 10** Limpe os elementos de fixação do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

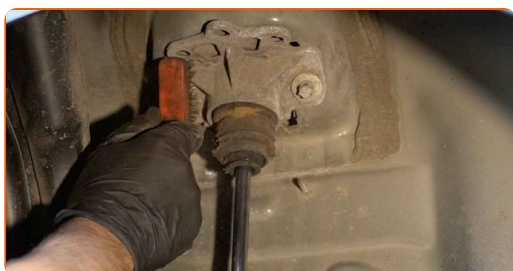


- 11** Desaperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº E18. Use uma chave de tarraxa.



**12** Desaperte a fixação superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº E16. Use uma chave de catraca.




**13** Retire os parafusos de fixação.

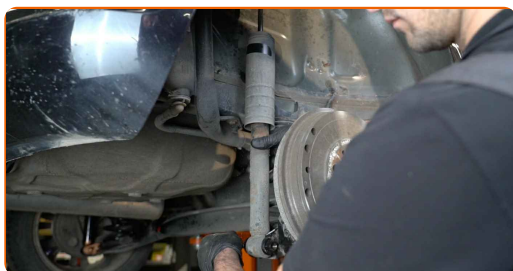

**AUTODOC recomenda:**

- VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07) – Para evitar lesões, segure o amortecedor enquanto desaparafusa os parafusos de fixação.


**14** Remova o amortecedor.

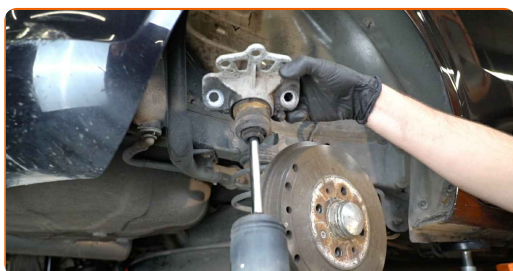


**15** Prenda o amortecedor num torno.

**16** Remova a tampa protetora do suporte do amortecedor. Utilize um pé-de-cabra.


**17** Limpe o elemento de fixação de componentes do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

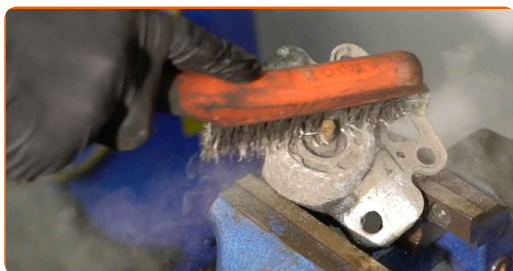

**18** Retire a fixação da haste do pistão do amortecedor. Use uma chave soquete nº 18. Utilize a chave para amortecedor DDNº6 Use uma chave de catraca.

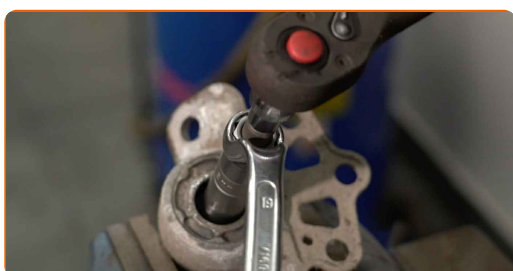

**19** Remova o suporte do amortecedor, a coifa e o batente de encosto do amortecedor.

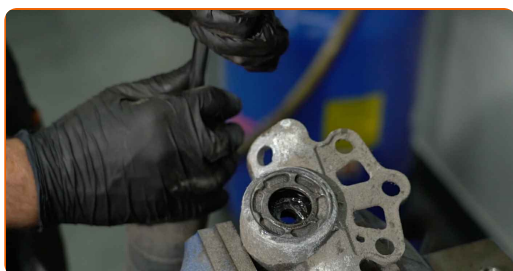


**Substituição: amortecedor – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). Conselho da AUTODOC:**

- Examine com muito cuidado a montagem do amortecedor, a tampa de poeira e o bloqueio de colisão. Substitua-os, se necessário.
- Antes de instalar um novo amortecedor deve bombeá-lo manualmente 3-5 vezes.




20

Instale o suporte, a coifa e o batente de encosto do amortecedor no novo amortecedor.

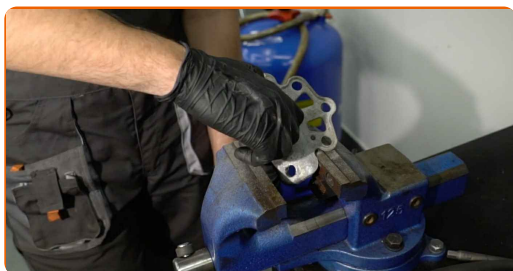

21

Aperte a porca da haste do amortecedor. Use uma chave soquete nº 18. Utilize a chave para amortecedor DDNº6 Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.

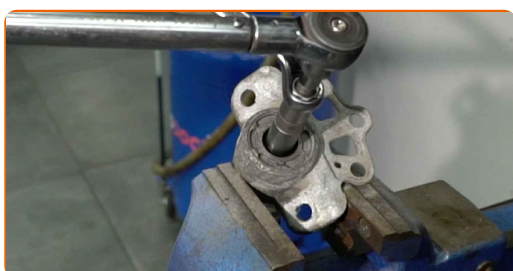


22

Instale a tampa protetora do suporte do amortecedor.

23

Liberte o torno e retire o amortecedor.

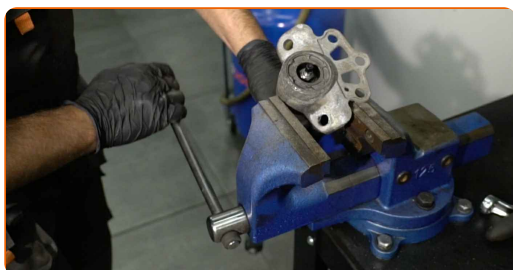

24

Limpe os locais de montagem do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.




25

Trate o elemento fixador da haste do amortecedor. Use massa de cobre.



26

Coloque o amortecedor no arco da roda e fixe-o.

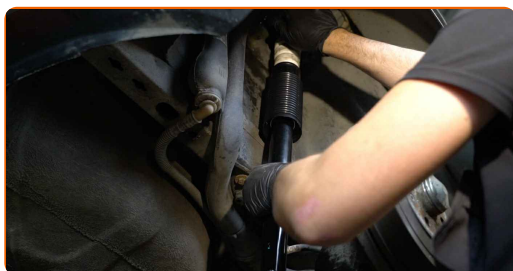


**AUTODOC recomenda:**

- **Importante!** Segure o amortecedor enquanto aparafusa os parafusos de fixação.  
VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07)


27

Instale o parafuso de fixação.

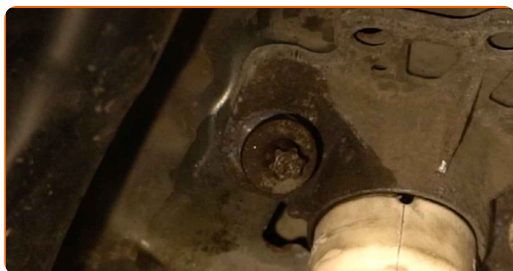


28


Aperte o fixador superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº E16. Use uma chave de catraca.

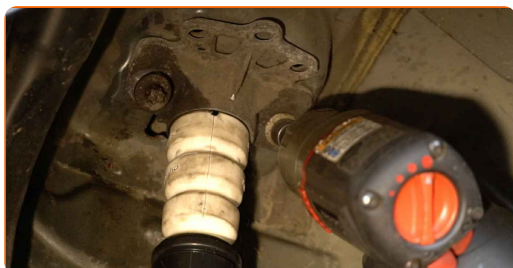

- 29** Apertar a fixação superior do amortecedor. Use uma chave soquete n° E16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 54 Nm.

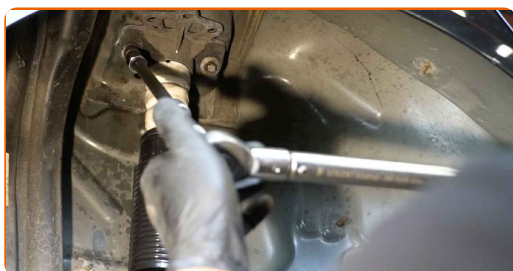


- 30** Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.

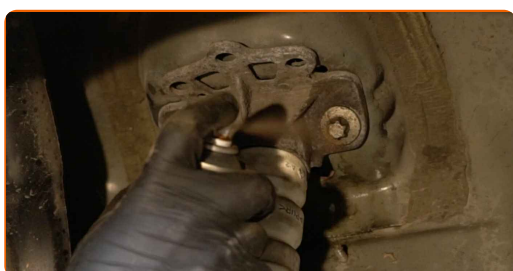


- 31** Instale o parafuso de fixação.




- 32** Instale a cobertura da cava da roda no seu local de montagem.

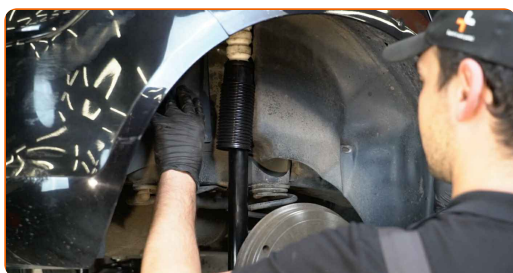

- 33** Instale e aperte os elementos de fixação da cobertura do arco da roda. Use uma chave soquete n° 10. Use Torx T20. Use uma chave de catraca.

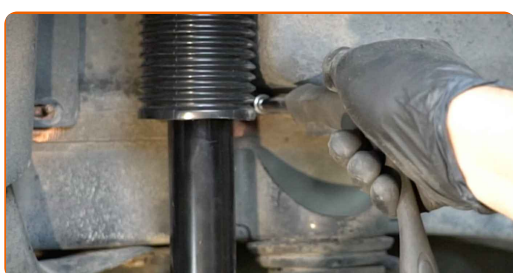


**34** Eleve o macaco da transmissão hidráulica 10-15 cm.

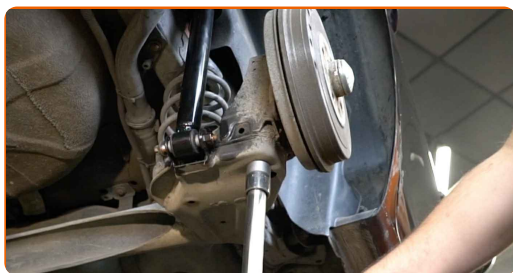

**35** Aperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº E18. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 90 Nm.



**36** Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.

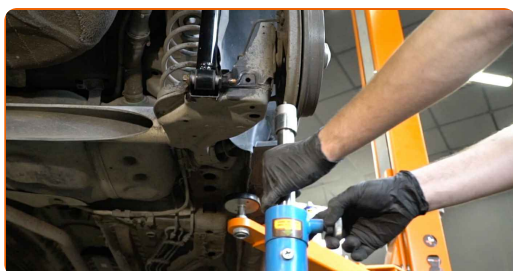


**Substituição: amortecedor – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). Conselho:**

- Baixe o macaco hidráulico para caixa de transmissão suavemente, sem abanões, para evitar danificar os conjuntos e mecanismos.


**37** Conecte os fios do sensor ABS.

**38** Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.


**39** Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica.

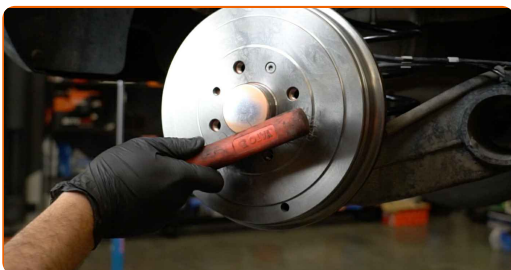

**40** Trate a superfície onde a jante da roda entra em contacto com o tambor de travão. Use massa de cobre.

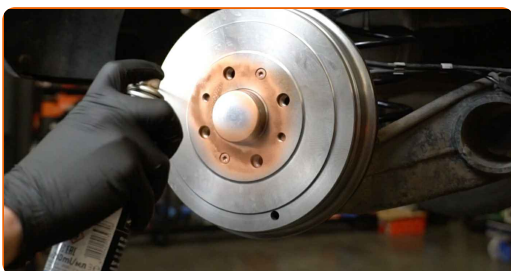

**41** Instale a roda.

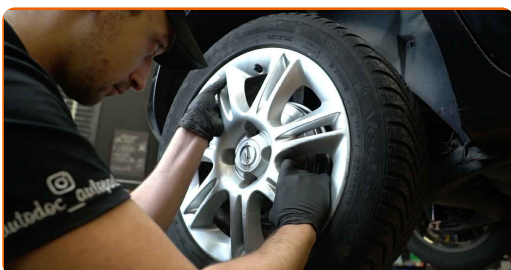


Substituição: amortecedor – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.


42

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

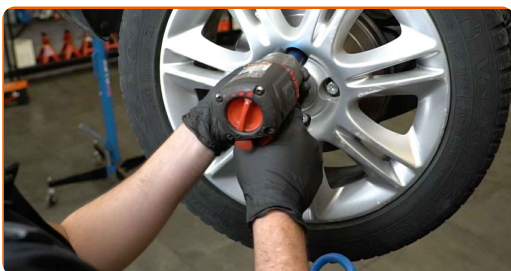

43

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.

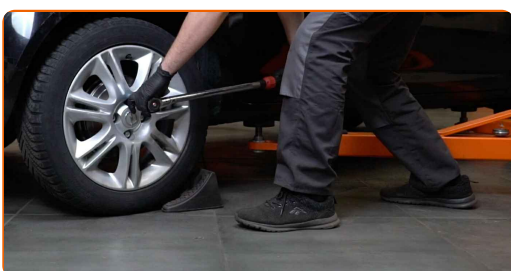

44

Retire os macacos e calços.



**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**AMORTECEDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.