



Como mudar filtro de ar
em **Mercedes Vito W639**
- guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.0 4-matic (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W639) 116 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W639) 113 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Viano (W639) 3.0 (140 KW / 190 PS), MERCEDES-BENZ Viano (W639) 3.2 (639.713, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), (+ 26)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – MERCEDES VITO W639. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

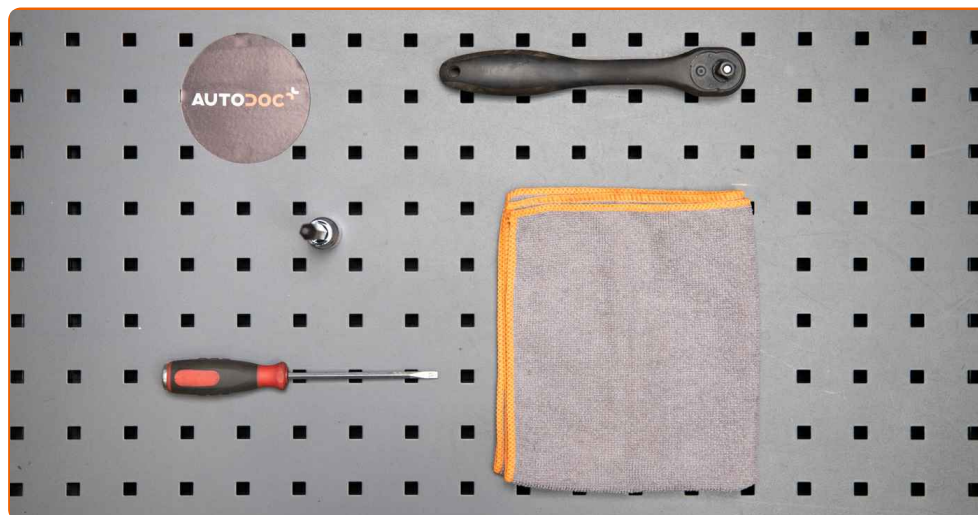

- Ponta de Torx T25
- Chave de catraca
- Chave De Fenda Plana
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas


COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: filtro de ar – Mercedes Vito W639. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Mercedes Vito W639 – devem ser efetuados com o motor desligado.


EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra o capô.

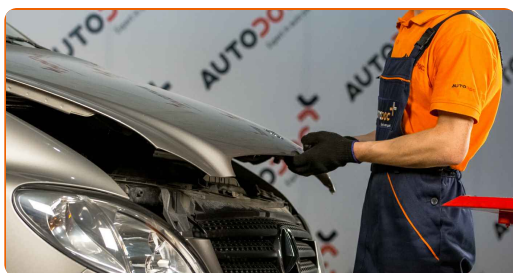


2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Desencaixe a braçadeira da mangueira da entrada de ar. Use uma chave de fenda plana.

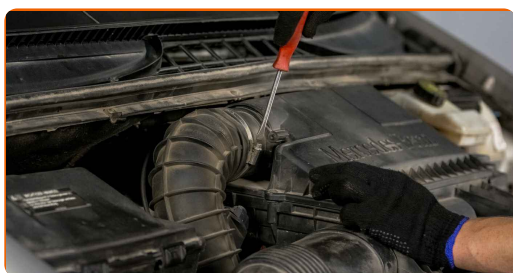

4 Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.

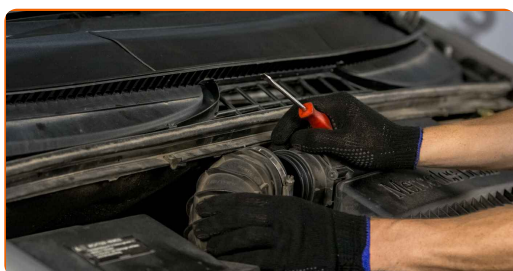


5

Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use Torx T25. Use uma chave de catraca.




6

Retirar a tampa do filtro.

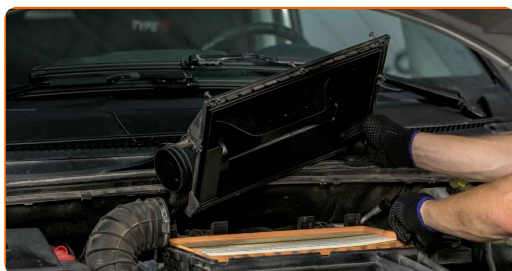

7

Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.

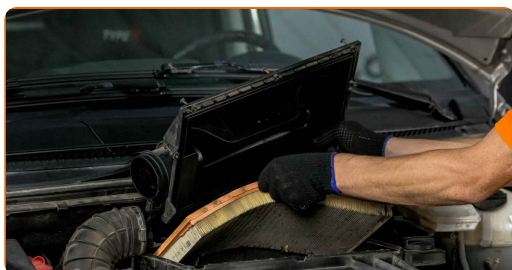

8

Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.

9


Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.

Substituição: filtro de ar – Mercedes Vito W639. Os profissionais recomendam:

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.

10

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

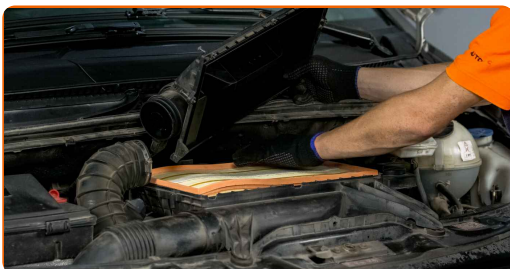

AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – Mercedes Vito W639. Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.


11

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.




12


Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use Torx T25. Use uma chave de catraca.

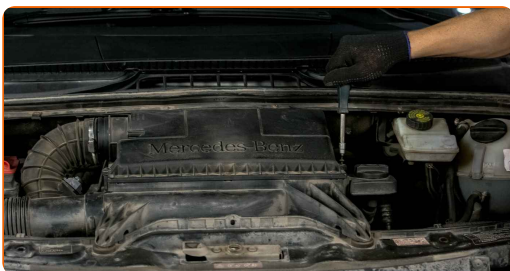

13 Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.

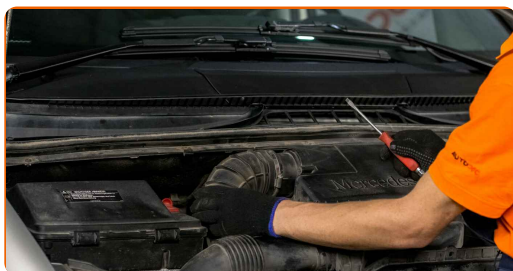

14 Aperte a braçadeira da mangueira de entrada de ar. Use uma chave de fenda plana.

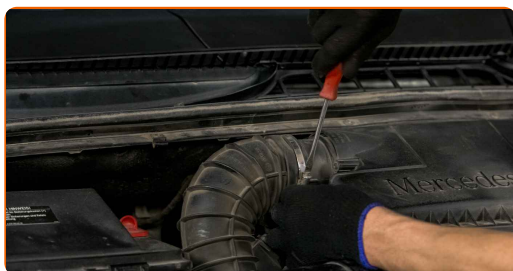

15 Remova a proteção do guarda-lamas.

16 Feche o capô.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MERCEDES

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA MERCEDES VITO W639

FILTRO DE AR PARA MERCEDES: COMPRE AGORA

**FILTRO DE AR PARA MERCEDES VITO W639: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.